

Інструкція з експлуатації

БЕЗКРИЖАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

No-Frost

SNAIGÉ

RF63FG-P5002E0



www.snaigehome.com

Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання, перед монтажем та першим використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію користувача, включаючи поради та попередження. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, важливо переконаватися, що всі особи, які використовують прилад, ознайомлені з інструкціями з його використання та безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаться з пристроєм, якщо його буде перенесено або продано, щоб усі, хто буде ним користуватися протягом усього терміну експлуатації, були поінформовані про правильне використання та безпеку пристрою.

З метою захисту життя та майна дотримуйтесь запобіжних заходів, зазначених у цих інструкціях, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок їх недотримання.

Безпека дітей та вразливих осіб

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та старші, а також особи з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу та поінформовані про небезпеку. Діти віком від 3 до 8 років можуть вставляти та виймати предмети з цього пристрою.

- За дітьми потрібно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.

- Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад, за винятком випадків, коли вони старші 8 років і перебувають під наглядом.

- Зберігайте всі упаковки в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задухи.

- Якщо ви викидаєте прилад, витягніть вилку з розетки, переріжте з'єднувальний кабель (якнайближче до приладу) і зніміть дверцята, щоб діти не могли гратися з ним і отримати удар струмом або застрягнути всередині. Дверцята цього приладу мають магнітні ущільнювачі. Якщо ви замінюєте старий прилад із пружинним замком (засувкою на дверцятах або кришці), перед тим як викинути старий прилад, переконайтеся, що пружина



Інструкції з безпеки

видалена. Це допоможе уникнути смертельної небезпеки для дітей.



Загальні поради з безпеки



УВАГА! Не закривайте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.



УВАГА! Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.



УВАГА! Не пошкоджуйте контур холодоагенту.



УВАГА! Не використовуйте інші електричні прилади (наприклад, апарати для приготування морозива) всередині холодильника, якщо вони не затверджені виробником для цієї мети.



УВАГА! Не торкайтеся лампочки, якщо вона була увімкнена протягом тривалого часу, оскільки вона може бути дуже гарячою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підключайте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення до задньої частини приладу.

- Не зберігайте в цьому пристрої вибухонебезпечні речовини, наприклад, аерозольні балончики з горючим паливом. У холодильному контурі пристрою міститься холодоагент ізобутан (R-600a) – газ природного походження, який є дуже екологічним, але горючим.

- Під час перенесення та монтажу пристрою переконайтеся, що жодна частина холодильного контуру не пошкоджена.

- Уникайте відкритого вогню та джерел займання.

- Приміщення, в якому знаходиться прилад, має бути добре провітрюваним.

- Зміна технічних характеристик цього пристрою або його модифікація будь-яким чином є небезпечною. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.

- Цей прилад призначений для використання в домашніх господарствах та подібних місцях, наприклад, у кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць.

- кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць;

- господарствах, готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;

- гуртожитках;

- закладах харчування та подібних некомерційних приміщеннях.



УВАГА! Всі електричні компоненти (вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні замінюватися в сертифікованому сервісному центрі кваліфікованим сервісним персоналом.

УВАГА! Лампочка, що поставляється разом з цим приладом, є «лампочкою спеціального призначення», яка може використовуватися тільки з поставляється приладом. Ця «лампочка спеціального призначення» не підходить для побутового освітлення.

- Не можна подовжувати шнур живлення.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка не затиснута і не пошкоджена задньою частиною приладу. Затиснута або пошкоджена вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що ви можете дістати до вилки пристрою.
- Не можна тягнути за шнур живлення.
- Якщо контакт штепселя живлення вільний, не вмикайте штепсель. Існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
- Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Під час його переміщення слід бути обережним.
- Не можна виймати або торкатися предметів із морозильної камери, якщо руки мокрі, оскільки це може призвести до подряпин або обмороження шкіри.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.

Щоденне використання

- Не ставте гарячі предмети на пластикові деталі.
- Не тримайте продукти харчування безпосередньо біля задньої стінки.
- Розморожені заморожені продукти не можна знову заморозувати. ¹⁾
- Заздалегідь упаковані заморожені продукти зберігайте відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів. ¹⁾
- Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника щодо зберігання всередині приладу.
- Дивіться відповідні інструкції.
- Не зберігайте газовані напої в морозильній камері, оскільки це створює тиск на ємність, що може призвести до вибуху та пошкодження пристрою.
- Морозиво на паличці може спричинити обмороження, якщо його їсти прямо з пристрою. ¹⁾
- Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.
- При тривалому відкритті дверцят температура в камерах приладу може значно підвищитися.
- Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи зливу.
- Очищайте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промивайте систему подачі води, якщо вода не випускалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних ємностях, щоб вони не контактували з іншими продуктами харчування та не просочувалися на інші продукти.
- Двозіркові відділення для заморожених продуктів (якщо є в приладі) підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування льоду та виготовлення кубиків льоду.
- Одно-, дво- та тризіркові відділення (якщо є в приладі) не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо прилад тривалий час залишається порожнім,

вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб всередині приладу не утворилася цвіль.

Догляд та чищення

- Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не чистіть прилад металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення намерзлого льоду з морозильної камери – використовуйте пластиковий скребок.
- Регулярно перевіряйте, чи немає талої води в дренажній системі холодильника. При необхідності очистіть дренажну систему. Якщо дренажна система засмічена, вода буде накопичуватися в нижній частині приладу.

Монтаж.

Важливо! Під час підключення електроживлення ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних розділах.

- Розпакуйте прилад і перевірте, чи він не пошкоджений. Якщо прилад пошкоджений, не підключайте його. Про будь-яке пошкодження негайно повідомте в магазині, де ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.
- Перед увімкненням пристрою рекомендується почекати щонайменше чотири години, щоб масло встигло всмоктатися назад у компресор.
- Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря; недостатня циркуляція повітря може призвести до перегріву. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, віддалені елементи пристрою слід встановити біля стіни, щоб уникнути дотику до гарячих

- елементів (компресора, конденсатора) і можливих опіків.
- Прилад не повинен бути встановлений поблизу радіаторів або кухонних плит.
 - Переконайтеся, що після встановлення приладу вилка залишається доступною.

Технічне обслуговування

- Всі електромонтажні роботи, необхідні для технічного обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей прилад повинен обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а замінювати можна тільки оригінальні запасні частини.

Економія енергії

- Не можна класти в прилад гарячі продукти харчування.
- Не кладіть продукти харчування близько один до одного, оскільки це перешкоджає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки відділення (відділень).
- У разі відключення електроенергії не відкривайте дверцята.
- Не відкривайте дверцята часто.
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго.
- Не встановлюйте термостат на температуру, що перевищує мінімальну.
- Всі аксесуари, такі як ящики, полиці та решітки, повинні зберігатися на своїх місцях, щоб зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища

- Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в його охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не можна викидати разом із побутовими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить горючі гази. Прилад слід

 утилізувати відповідно до правил утилізації приладів, встановлених місцевими органами влади. Намагайтеся не пошкодити охолоджувальний блок, особливо теплообмінник. 

 Матеріали, що використовуються в цьому пристрої, позначені символом , можуть бути перероблені.

 Символ на приладі або його упаковці означає, що цей прилад не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору, призначеного для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього пристрою, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть виникнути в результаті неналежного поводження з відходами цього пристрою. Для отримання більш детальної інформації про переробку цього пристрою зверніться до місцевої ради або до магазину , де ви придбали пристрій.

Матеріали упаковки

Матеріали, позначені символом «», можуть бути перероблені. Викиньте упаковку у відповідний контейнер для переробки.

Утилізація пристрою як відходів

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Відріжте шнур живлення та викиньте його як відходи.


  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Під час використання, утилізації та утилізації пристрою зверніть увагу на символ, подібний до зображеного ліворуч, який знаходиться на задній панелі пристрою (на задній кришці або компресорі) і має жовтий або помаранчевий колір.

Цей символ означає небезпеку пожежі. Труби з холодоагентом і компресор заповнені горючими речовинами.

Під час використання, технічного обслуговування та утилізації тримайте подалі від джерел вогню

під час використання, технічного обслуговування та утилізації.

Огляд

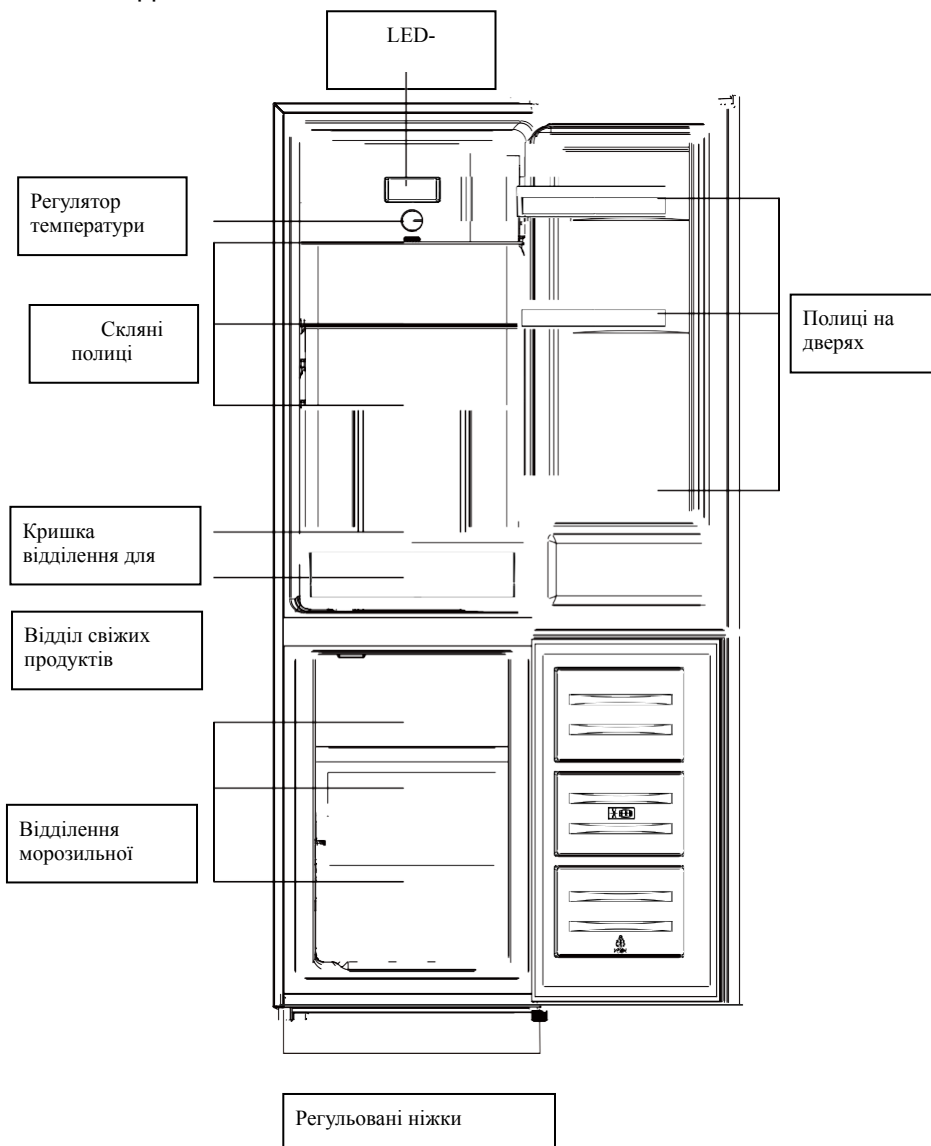

Ця ілюстрація має лише інформаційний характер; детальну інформацію можна знайти в інструкції до вашого приладу.

Встановлення

Встановіть прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на таблиці з даними про прилад.

Для холодильників з кліматичним класом:

- Розширений середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C (SN);
- Середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C (N);
- Субтропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C (ST);
- Тропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C (T);

Місце

Прилад повинен бути правильно встановлений, подалі від джерел тепла, таких як радіатори, котли, прямі сонячні промені тощо. Забезпечте вільну циркуляцію повітря в задній частині шафи. Для досягнення найкращої продуктивності, якщо прилад знаходиться під підвісною стелею, мінімальна відстань між верхньою частиною корпусу та стелею повинна бути не менше 100 мм у висоту. В ідеалі прилад не повинен бути встановлений під підвісною стелею. Ретельне вирівнювання забезпечується однією або двома регульованими ніжками в нижній частині шафи. Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Попередження! Прилад повинен мати можливість відключення від електромережі, тому після монтажу розетка повинна бути легкодоступною. Цей холодильник не призначений для використання як вбудований прилад.

Електричне підключення


Перед увімкненням приладу переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на таблиці виробника, відповідають параметрам електромережі у вашому домі. Прилад повинен бути заземлений. Вилка шнура живлення має заземлюючий контакт. Якщо розетка для підключення кабелю живлення у вашому будинку немає заземлення, підключіть прилад до окремої заземленої розетки з регулятором струму, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком. Виробник не несе жодної відповідальності, якщо вищезазначені вимоги не виконані. Недотримання заходів безпеки.

Цей прилад відповідає директиві ЄЕС.


Зміна напрямку відкривання дверей

Перед зміною напрямку відкривання дверей підготуйте такі інструменти та матеріали: плоский викрутку, хрестоподібну викрутку, ключ та компоненти, що знаходяться в пластиковій упаковці:


Лівий шарнір x 1








Лівий верхній шарнір x 1





Лівий нижній шарнір x 1



1. Відкрутіть верхню кришку шарніра, а потім відкрутіть верхній шарнір.
Потім підніміть верхні дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб уникнути подрапин і пошкоджень.

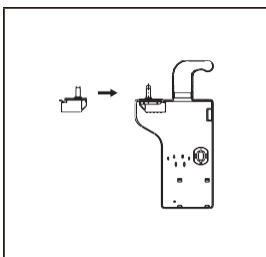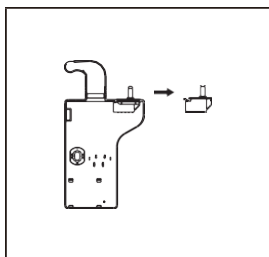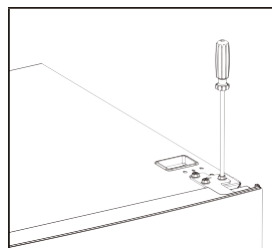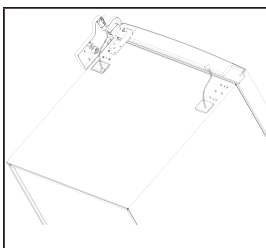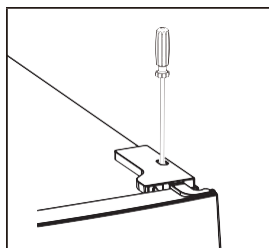


2. Зніміть кришку верхнього лівого гвинта

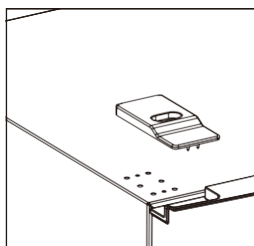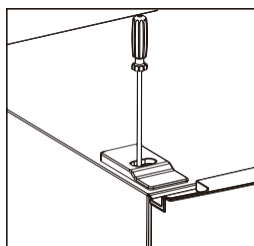


Встановлення


3. Зніміть верхні дверцята, відкрутіть гвинт із середньої частини петлі за допомогою хрестоподібного викрутки, а потім зніміть нижні дверцята.

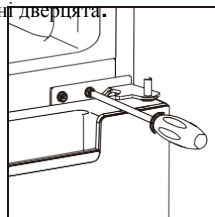


4. Покладіть холодильник, зніміть регульовану ніжку, як показано нижче, потім зніміть нижню петлю за допомогою хрестоподібного викрутка.

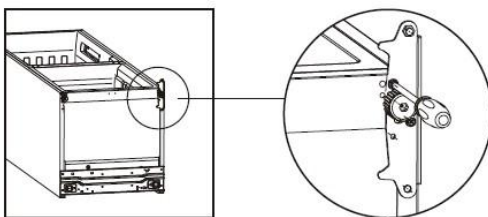

5. Поміняйте нижню і верхню ручки місцями (переверніть їх).

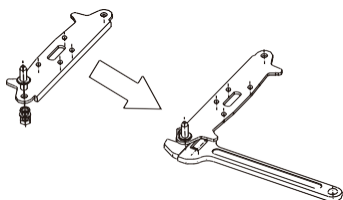


1

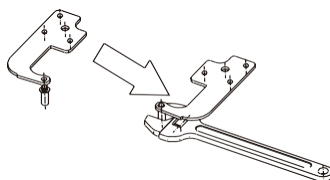


2

6. Прикріпіть нижню ручку до нижньої частини холодильника, як показано нижче, прикрутіть її до регульованої ніжки і переконайтеся, що вона знаходиться в горизонтальному положенні.

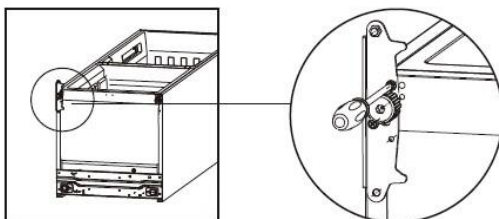


Встановлення

7. Зніміть ущільнювачі з дверей холодильника і морозильної камери, а потім замініть їх,

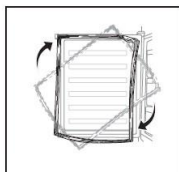


обернувши їх.





8. Зніміть оригінальні ущільнювачі з верхніх і нижніх дверей, а потім встановіть нові ущільнювачі з упаковки (з інструкцією з використання) на іншу сторону дверей.

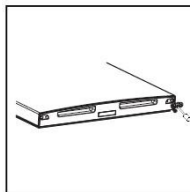

9. Вставте нижню дверцятку, відрегулюйте її та закріпіть середній шарнір.

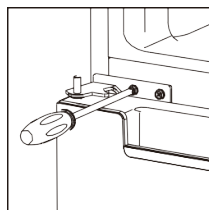


10. Закрийте верхні дверцятка. Перед тим, як остаточно закріпити верхній шарнір, переконайтеся, що дверцятка розташовані паралельно по горизонталі та вертикалі, щоб ущільнювачі були закриті з усіх боків. Потім вирівняйте верхню петлю і затягніть її у верхній частині приладу, а потім за допомогою викрутки закріпіть кришку петлі (є в комплекті аксесуарів).

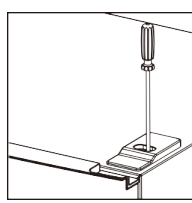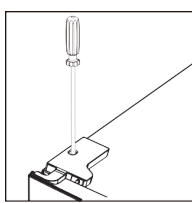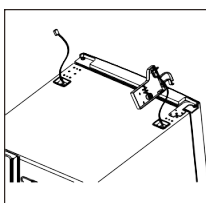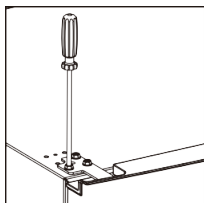


Встановлення

- Залиште достатньо місця для відкривання дверей
- Забезпечте, щоб з обох боків і ззаду був простір не менше 50 мм

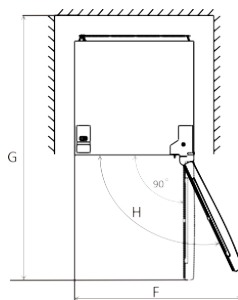


A	60
B	600
C	1858
D	хв=50
E	min=50
F	Мін=50
G	1200
H	1200

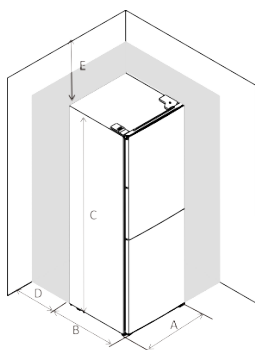


Вирівняйте холодильник

Для цього відрегулюйте дві регульовані ніжки в передній частині приладу. Якщо прилад не вирівняно, дверця та магнітні ущільнювачі не будуть закриватися належним чином.

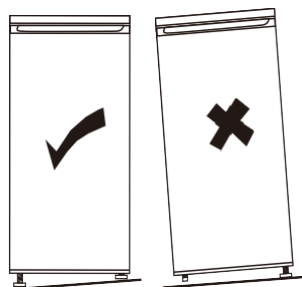

1. Регулювання температури в холодильній камері

Ручка регулювання температури холодильника

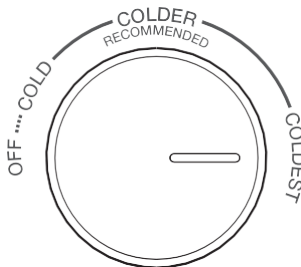


- Ручка холодильної камери використовується для регулювання температури холодильної камери.
- Внутрішня температура регулюється датчиком. Є 4 налаштування: OFF (вимкнено), COLD (холодно), COLDER (холодніше) і COLDEST (найхолодніше). COLD — найтепліше налаштування, а COLDEST — найхолодніше.
- Прилад може не працювати при належній температурі, якщо в приміщенні занадто спекотно або якщо ви часто відкриваєте дверцята.
- Коли налаштування OFF, ні холодильник, ні морозильна камера не працюють.




2. Налаштування температури морозильної камери

Регулятор температури морозильної камери

FREEZER CONTROL



- Цей повзунок холодильника використовується для регулювання температури морозильної камери.
- Якщо регулятор встановлений у положення «❄», температура морозильної камери буде вищою. І навпаки, якщо регулятор встановлений у положення «❄❄❄», температура морозильної камери буде нижчою.
- Середнє положення ❄ рекомендується для звичайного використання.
- Щоб досягти найнижчої температури холодильної камери, встановіть ручку регулювання в найхолодніше положення і  повзунок в бік .

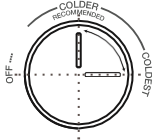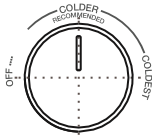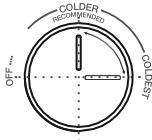Рекомендації щодо налаштування температури			
Температура навколишнього середовища	Морозильна камера		Холодильна камера
Літо (Вище 38 °C)		Поставте *	
			Встановити на найхолодніший ~ найхолодніший
Звичайний		Встановити *	
			Встановити на середній
Зима (нижче 16 °C)		Поставте *	
			Встановити на найхолодніше ~ найхолодніше

Наведена інформація є рекомендаціями для користувачів щодо налаштування температури.

Взимку або при температурі нижче 16 °C користувачам слід уникати вмикання функції «*» і холодніше.

З метою економії енергії функцію охолодження* слід використовувати лише в особливих випадках (наприклад, для швидкого охолодження або виготовлення льоду), а після задоволення особливих потреб слід повернутися до стандартних налаштувань.

Перше використання

Внутрішнє очищення – перед першим використанням приладу промийте внутрішню частину та всі внутрішні аксесуари теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила, щоб усунути характерний запах нового приладу, а потім добре висушіть.

Важливо! Не використовуйте миючі засоби або абразивні порошки, оскільки вони пошкодять покриття.

Щоденне використання

Швидкопсувні продукти зберігайте в різних відділеннях холодильника відповідно до таблиці, наведеної нижче.

Відділ холодильника	Продукти
Дверця та полиці відділення холодильника	● Продукти з натуральними консервантами – джеми, соки, напої, спеції. ● Не можна зберігати швидкопсувні продукти харчування.
Ящик для фруктів та овочів (ящик для салатів)	● Фрукти, зелень та овочі слід зберігати в ящику. НЕ ПЕРЕМІЩАЙТЕ ЇХ У ХОЛОДИЛЬНИК, ШАФУ АБО МОРОЗИЛЬНУ КАМЕРУ.
Середня полиця холодильника	● Молочні продукти, яйця
Верхня полиця холодильника	● Продукти, які не потребують термічної обробки – готові страви, м'ясні вироби, залишки варених продуктів.
Ящик/полиця морозильної камери	● Довготривале зберігання ● Нижня коробка/полиця призначена для сирого м'яса, субпродуктів та риби. ● Середня шухляда/полиця призначена для заморожених овочів та нарізаних картоплі. ● Верхня шухляда/полиця призначена для замороженого хліба, заморожених булочок і заморожених випічок.

Заморожування свіжих продуктів

Морозильна камера призначена для заморожування свіжих продуктів та тривалого зберігання заморожених або глибоко заморожених продуктів.

Заповніть холодильник свіжими продуктами, які ви хочете заморозити.

Максимальний час заморожування продуктів становить 24 години, як зазначено на етикетці виробника.

Зберігання швидкопсувних продуктів

Перед першим використанням приладу або після тривалого періоду невикористання дайте приладу пропрацювати щонайменше 2 години при низькій температурі.

Важливо! У разі випадкового розморожування, наприклад, якщо електропостачання перервано на довший час, ніж зазначено в таблиці технічних характеристик, розморожені продукти харчування необхідно швидко спожити або негайно приготувати і тільки після цього (після приготування) знову заморозити.

Розморожування


Продукти, що були глибоко заморожені або заморожені, перед вживанням можна розморожувати в морозильній камері або при кімнатній температурі, залежно від часу, відведеного на цю операцію. Невеликі порції можна готувати навіть без розморожування, прямо з морозильної камери. У

Регулювання полиць

У стінці холодильника є направляючі для полиць, щоб їх можна було регулювати до потрібної висоти.



Регулювання полиць на дверцятах

Двері можна зняти для чищення. Щоб зняти їх, виконайте наступні дії: поступово витягуйте полицю в напрямку стрілки, поки вона не від'єднається, а потім поверніть у початкове положення.

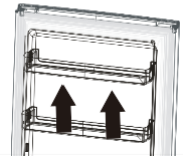

Виймання нижньої шухляди

- 1 Висуньте нижню шухляду до кінцевого положення.
- 2 Підніміть передню частину ящика.
3. Вийміть нижню шухляду.

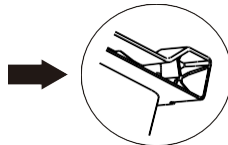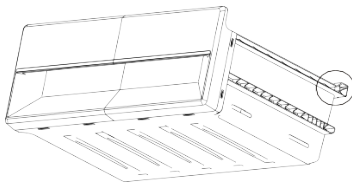

Корисні поради

Поради щодо зберігання

Щоб ви могли максимально ефективно використовувати процес заморожування, пропонуємо кілька важливих порад:

- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на інформаційній табличці;
- Процес заморожування триває 24 години. Протягом цього часу не можна додавати додаткові продукти для заморожування; заморожуйте тільки високоякісні, свіжі та добре очищені продукти;
- Готуйте продукти невеликими порціями, щоб вони швидко і повністю заморозилися, а потім можна було розморозити тільки необхідну кількість;
- Загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетилен і переконайтеся, що упаковка закрита вакуумним способом.
- Не дозволяйте свіжим замороженим продуктам торкатися вже заморожених продуктів, щоб уникнути підвищення температури останніх.
- Нежирні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; сіль скорочує термін придатності продуктів.
- Морозиво, якщо його їсти відразу після виймання з морозильної камери, може спричинити обмороження.
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, щоб полегшити виймання з морозильної камери, оскільки це може спричинити пошкодження шкіри через обмороження.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб досягти найкращих результатів при використанні цього приладу, ви повинні переконатися, що продукти, які продаються в магазині і зберігаються в холодильниках, були належним чином збережені: переконайтеся, що продукти, які зберігаються в холодильниках, були доставлені з магазину до вашого холодильника в найкоротший термін;

Не можна часто відкривати дверцята або залишати їх відкритими довше, ніж це необхідно.

Розморожені продукти починають псуватися і не можуть бути повторно заморожені.

Не можна перевищувати термін зберігання, вказаний виробником продукту.

Поради щодо охолодження свіжих продуктів у холодильнику

Для досягнення найкращих результатів:

- Не зберігайте в холодильнику гарячі продукти або рідини, що випаровуються.
- Накривайте або загортайте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.

Поради щодо заморожування в холодильнику

Корисні поради:

- запакуйте в поліетиленові пакети і покладіть на скляні полиці над ящиком для овочів;
- З міркувань безпеки зберігайте їжу таким чином не довше одного-двох днів;
- Варені продукти, холодні страви та інше: їх потрібно накрити і можна зберігати на будь-якій полиці;
- Фрукти та овочі: їх потрібно ретельно вимити та скласти в спеціальні ящики;
- Масло і сир: їх потрібно зберігати в спеціальних герметичних ємностях або загорнути в алюмінієву фольгу або поліетиленові пакети, щоб видалити якомога більше повітря;
- Пляшки зі свіжим молоком: їх потрібно накрити кришками і зберігати на полицях біля дверцят;
- Банани, картопля, цибуля та часник: зберігати в упаковці;
- Для забезпечення енергоефективності всі ящики, коробки та полиці повинні бути розташовані в правильному місці.

Очищення

Внутрішні поверхні приладу, включаючи аксесуари, слід регулярно мити.

⚠ Увага! Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Існує небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням приладу вимкніть його та витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач або запобіжник. Ніколи не чистіть прилад пароочисником. Волога може осісти на електронних компонентах і спричинити небезпеку ураження електричним струмом! Гаряча пара може пошкодити пластикові деталі. Перед тим, як знову підключити прилад до електромережі, він повинен бути сухим.

Увага! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові деталі, наприклад, сік лимона або апельсинової цедри, масляна кислота, засоби для чищення, що містять оцтову кислоту. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

- Вийміть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, добре закритими.
- Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач або запобіжник.
- Прилад та внутрішні аксесуари очищайте ганчіркою та теплою водою. Після очищення протріть ганчіркою, змоченою чистою водою, та добре висушіть.
- Коли всі компоненти висохнуть, можна вмикати прилад.

Заміна лампочки

Внутрішнє освітлення є світлодіодним. Для його заміни зверніться до кваліфікованого технічного фахівця.

Усунення несправностей

- **Увага!** Перед виконанням будь-яких робіт з усунення несправностей відключіть джерело живлення. Тільки кваліфікований електрик або компетентний фахівець може ремонтувати прилад для усунення проблем, не зазначених у цій інструкції. Важливо! Під час нормальної роботи холодильник видає звуки/шум (через роботу компресора та циркуляцію холодоагенту).
-

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Вилка шнура живлення не вставлена в розетку або вставлена неправильно.	Підключіть правильно
	Перегоріли запобіжники або вийшли з ладу	Перевірте запобіжник і, якщо потрібно, замініть його.
	Пошкоджений штекер	Несправність в електричній мережі повинна усунути електрик.
П р и л а д замерзає або з а н а д т о охолоджує	Налаштування температури занадто низьке або прилад працює в режимі «Супер».	Тимчасово встановіть термостат на вищу температуру.
Продукти не заморожені достатньо.	Температура встановлена неправильно.	Дивіться розділ «Налаштування температури».
	Дверцята були відкриті протягом тривалого часу.	Тримайте дверцята відкритими лише стільки, скільки потрібно.
	Протягом останніх 24 годин у прилад було поміщено багато гарячої їжі.	Тимчасово встановіть нижчу температуру термостата.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Дивіться розділ про вибір місця установки.
На дверному ущільнювачі накопичилося багато льоду.	Ущільнювач дверцят неправильно ущільнений.	Обережно нагрійте ущільнювач дверей феном. Одночасно руками сформуйте нагрітий ущільнювач дверей так, щоб він щільно прилягав до місця
Незвичайні шуми	Прилад не вирівняний.	Відрегулюйте ніжки.
	Прилад торкається стіни або інших предметів.	Акуратно відсуньте прилад убік.

	Компонент, наприклад трубка на задній частині приладу, торкається іншої частини приладу або стіни.	Якщо потрібно, обережно відігніть компонент від його місця, щоб його можна було вийняти.
Вода на підлозі	Отвір для зливу води забитий.	Див. розділ «Чищення та догляд».
Бічні стінки гарячі	Це нормально. Там знаходяться деталі теплообмінника.	За необхідності використовуйте рукавички.
Якщо несправність повторюється, зверніться до сервісного центру. Інформація, наведена в таблиці, важлива для того, щоб технічні фахівці могли швидко і правильно вам допомогти.		

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильних приладів по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного приладу (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу на внутрішній стінці морозильної камери. З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÉ:

ТОВ «PIIT сервіс», адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53 , за телефонами: 0800 500 781, +380 674286565, +380954286565.Робочий час*: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00, або за електронною поштою: snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи холодильник, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли холодильного пристрою.

Гарантійний термін:

На побутові холодильні пристрої «Snaigé» надається 24-місячна гарантія з дати придбання.

Побутовим холодильним приладам, що використовуються в комерційних цілях (у магазинах, готелях, барах та інших місцях, що не є домашнім господарством), надається 6-місячна гарантія.

На вертикальні вітрини-холодильники, винні холодильники надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-

продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відраховується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комах, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigė» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відраховується від дати продажу заміненого пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigė», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigė.**

МІКРОФІША

Позначення моделі (Модель)	RF 63FG-P5002E0
Категорія моделі побутового приладу: холодильник	
Загальна місткість, л	253
Корисна місткість холодильника, л	182
Корисна місткість морозильної камери, л	71
Фактичне споживання електроенергії залежить від умов використання приладу умов використання та місця встановлення	
Клас енергоефективності	E
Річний обсяг споживання електроенергії [кВт·год/рік]	220
Кліматичний клас	N, ST
Безкрижанна система	TA

Позначення морозильної камери зірочками	*/*** (простір, в якому продукти зберігаються при температурі -18 °C або нижче)
Морозильна здатність, кг / 24 год.	3,2
Рекомендована температура для оптимального зберігання продуктів	-18 °C
Розміри (Ш / Г / В), см	180/ 54 / 60
Рівень акустичного шуму [dB(A) re1 pW	40
Вбудований прилад	ні
Дані про електроенергію знайдете на етикетці виробу	

ПРИМІТКА.

Виробник залишає за собою право в майбутньому змінювати технічні параметри та комплектацію виробів, зазначені в інструкції з експлуатації.