

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ŠALDYTUVAS -VITRINA

GENERAL FROST

GF39DM-T302BEX
GF39DM-T3022EX
GF38DM-T3022EX



SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

1. Jūsų prietaisas yra pritaikytas 220–240 V, 50 Hz elektros tinklui. Naudojant netinkamą įtampą, prietaisas gali sugesti arba kilti gaisras.
2. Jūsų šaldytuvas yra skirtas ir pagamintas tik buteliuose ir (arba) skardinėse esančių gėrimų šaldymui ir šių gėrimų laikymui šaltame. Nenaudokite kitiems tikslams.
3. Elektros instaliacija turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
4. Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba oro kondicionieriaus, vėsių, radiatoriaus, krosnies, orkaitės, šildytuvo ar infraraudonųjų spindulių šildytuvo veikimo zonoje. Priešingu atveju šaldytuvas gali veikti netinkamai, būti sugadintas arba tapti neveikiantis.
5. Pasirinkite vietą, kurioje nėra drėgmės, bet yra oro cirkuliacija.
6. Prieš pirmą kartą naudodami produktą, išvalykite jo vidų.
7. Neleiskite vaikams lipti į produktą ar žaisti šalia jo.
8. Jei jūsų prietaisas turi dangčio užraktą, raktą laikykite saugioje vietoje. Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, prieš išmesdami šaldytuvą, išjunkite jo dangčio užraktą. Nepamirškite, kad vaikų negalima palikti šaldytuve. Buvimas šaldytuve gali būti mirtinas.
9. Jūsų saugumui užtikrinti, siekiant išvengti elektros smūgio ir gaisro pavojaus, jūsų elektros instaliacijoje būtinai turi būti įrengta apsauginė jungiklio sistema su likutinės srovės įtaisu.

Mūsų įmonė neatsako už gedimus ir nuostolius, kurie gali atsirasti dėl produkto naudojimo neįžemintame tinkle.

10.Į prietaisą nedėkite sprogių ar degių medžiagų.

11.Nenaudokite aštrių, smailių daiktų, kad nugramdytumėte ledą, kuris gali susidaryti ant aušintuvo garintuvo. Kitaip galite sugadinti aušintuvo garintuvą. Be to, netinkamas naudojimas gali sukelti dujų nuotėkį ir aušintuvas taps neveikiantis.

12.Pastatę prietaisą į vietą, prieš pradėdami jį naudoti, palaukite mažiausiai 2 valandas, jo nejudinant.

13.Jūsų prietaisas skirtas naudoti patalpose. Nenaudokite produkto lauke.

14.Prietaiso montavimas, pastatymas, priežiūra ir valymas turi būti atliekami pagal instrukcijoje nurodytus reikalavimus. Jei prietaisas sugadintas dėl netinkamo naudojimo, produkto garantija netenka galios.

15.Venkite, kad aštrūs ir smailūs daiktai arba perkaitinti daiktai liestų stiklo dangčio paviršių, nes tai gali sukelti stiklo įtrūkimus ar lūžius.

16.Kad prietaisas neslįstų ir neapsiverstų, pastatykite jį ant nepasvirusio plokščio paviršiaus. Pastatę prietaisą, sureguliuokite iš anksto nustatytą kojelių aukštį.

17.Jei jūsų produktas sugedo, už gilaus šaldymo kameroje laikomų maisto produktų išsaugojimą visiškai atsako vartotojas. Mūsų įmonė neatsako už maisto produktų sugadinimą dėl techninių gedimų ar netinkamo naudojimo.

18.Niekada nenaudokite prailginimo laido ar daugiafunkcinės rozetės su savo prietaisu.

19.Niekada nenaudokite slėginio vandens valymui. Slėginis vanduo gali sugadinti elektros srovę laidžias dalis.

20.Prietaiso pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai kurios pakuotės medžiagos (pavyzdžiui, nailonas, putoplastas ir kt.) gali būti pavojingos vaikams.

21.Prietaiso neturėtų naudoti fiziškai, regos, klausos ar protiniu atžvilgiu neįgalūs asmenys, vaikai, nepatyrę ar neinformuoti asmenys be asmens, atsakingo už tokių asmenų saugumą, priežiūros.

22.Atidarykite konteinerio dangtį tik tada, kai tai būtina. Įsitikinkite, kad dangtis yra tinkamai uždarytas, kai jis nėra naudojamas.

23.Staiga nutrūkus elektros tiekimui, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Įjunkite jį vėl po 20 minučių, kai įsitikinsite, kad elektros tiekimas normalizavosi.

24.Negalima įdėti naminių ir laukinių gyvūnų į prietaisą ir neleisti jiems į jį patekti. Tokie gyvūnai gali sugadinti elektros sistemą ir sukelti gaisrą.

25.Produktai, kurių durelės laikomos atidarytos arba dažnai atidaromos ir uždaromos, greičiau apšąla, o prietaisui sunku atlikti aušinimo operaciją. Todėl atidarykite produkto dureles tik tada, kai tai būtina. Įsitikinkite, kad produkto durelės yra uždarytos, kai jų nereikia.

26. Jei nenaudojate produkto arba trumpam laikote jį tuščią, neatsijunkite jo iš elektros tinklo, kad sutaupytumėte energijos. Priešingu atveju, produktui vėl atvėsinti bus sunaudota daugiau energijos. Tiesiog nustatykite termostato padėtį į žemesnę reikšmę.

27.Lempų keitimui laikykitės šioje instrukcijoje nurodytų nurodymų. Keičiamos lempos galia nurodyta

prietaiso identifikavimo plokštelėje ir plokštelėje po lempa. Lempas gali keisti tik įgaliotosios tarnybos.

28. Nesikiškite tiesiogiai į prietaisą, jei gedimas atsirado dėl prietaiso elektros sistemos arba instaliacijos, prie kurios prietaisas yra prijungtas. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir išjunkite prietaiso maitinimą, išjungdami pagrindinį jungiklį, ir kreipkitės į artimiausią įrenginį išjungdami pagrindinį jungiklį ir kreipkitės į artimiausią įgaliotąją tarnybą.

29. Šiame prietaiso viduje nelaikykite sproglių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiais propelentais.

30. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliota techninė tarnyba arba kitas tokio paties lygio kvalifikuotas personalas, kad būtų išvengta pavojingos situacijos.




Dėmesio!

- Šiame prietaiso yra degių ir sproglių dujų R600a arba R290.
- Ventiliacijos angos ant korpuso ar prietaiso korpuso turi būti atviros, kad nebūtų užblokuotos.
- Nenaudokite mechaninių įrankių ar kitų mechanizmų, išskyrus gamintojo rekomenduojamus, kad atitirpinimas vyktų greičiau.
- Aušinimo kontūras neturi būti pažeistas.
- Išskyrus gamintojo rekomenduojamas medžiagas, maisto laikymo skyriuje negalima naudoti jokių elektros prietaisų.
- Siekiant sumažinti užsidegimo pavojų, šį prietaisą turi montuoti ir prižiūrėti tik aptarnavimo tarnybos.

APŽVALGA IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šaldytuvas Vitrina

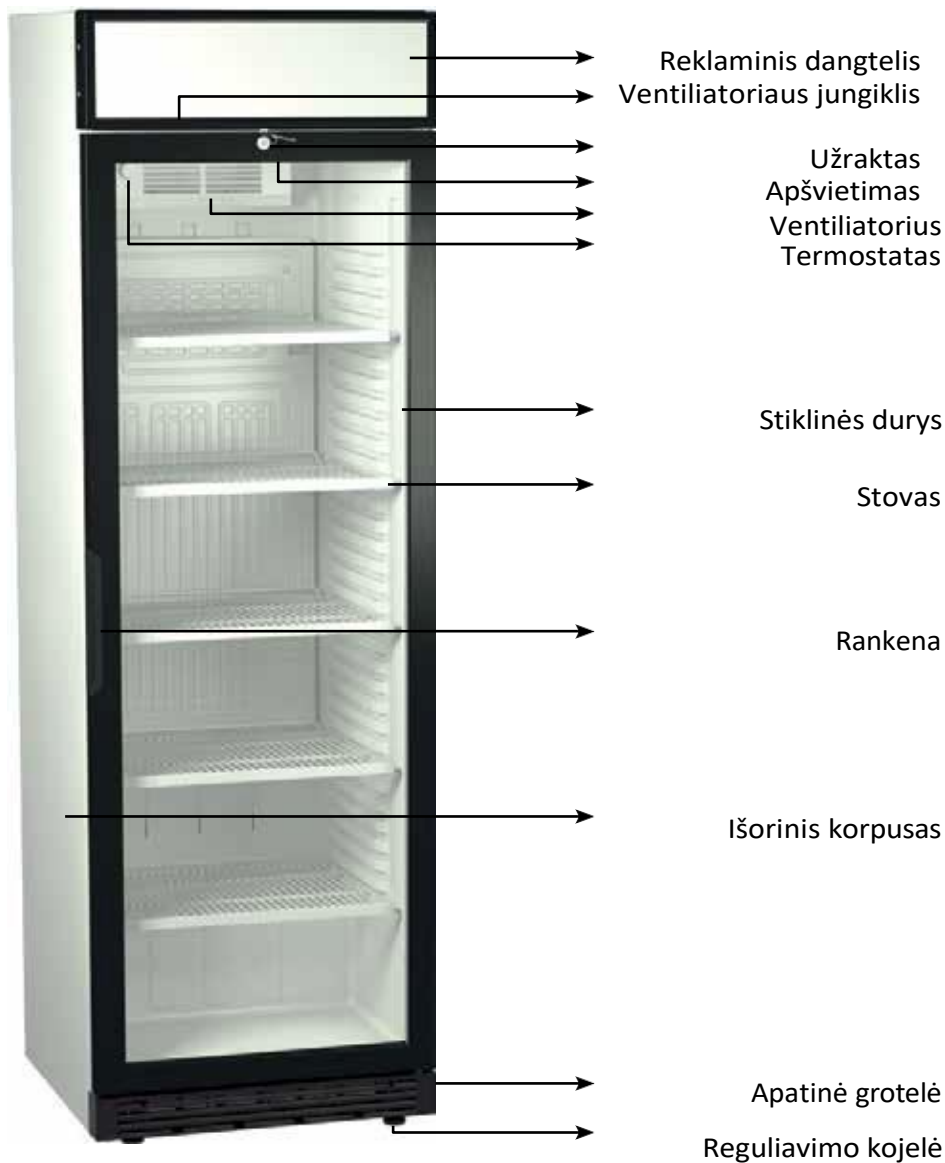

TECHNINĖ INFORMACIJA STALAS


GENERAL FROST modelis	GF39DM-T302BEX	GF39DM-T3022EX	GF38DM-T3022EX
Prekės kategorija	KOMERCINĖ	KOMERCINĖ	KOMERCINĖ
Aušinimo skystis	R600a	R600a	R600a
Bendras bendras tūris (lt)	<379	<379	379
Bendras grynasis tūris (lt)	<368	<368	368
Aušinimo sistema	VENTILIATORIUS	VENTILIATORIUS	VENTILIATORIUS
Klimato klasė	4/CC2K4(32C/65%Rh)	4/CC2K4(32C/65%Rh)	4/CC2K4(32C/65%Rh)
Triukšmo lygis (dB(A))	46	46	46
Aukštis (mm)	<1994	<1832	1925
Plotis (mm)	<605	<605	615
Gylis (mm)	<595	<595	650
Grynasis svoris (kg)	<80	<75	71
Elektros įtampa (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz
Bendras galingumas (W)	30	280	300

MONTUOJANT IR PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT


Montavimo vietos pasirinkimas

Produkto naudojimo aplinka yra labai svarbi, siekiant užtikrinti, kad produktas veiktų be jokių problemų. Renkantis naudojimo aplinką,


- Nestatykite produkto lauke, kur jis būtų veikiami oro sąlygų (gatvėje, kieme ir pan.).
- Negalima laikyti kartono, dėžių ir pan. medžiagų priešais apatines žaliuzes, kad produktas būtų tinkamai aušinamas.
- Pastatykite jį ne mažiau kaip vieno (1) metro atstumu nuo šilumos šaltinių (krosnies, radiatoriaus, elektrinio šildytuvo ir pan.) (1 pav.).
- Negalima laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Jei saulės spinduliai krinta ant šaldytuvo stiklo, prietaiso veikimo greitis padidėja. Dėl to padidėja prietaiso viduje esančių produktų temperatūra ir padidėja energijos suvartojimas. (2 pav.)
- Nestatykite jo prie oro kondicionavimo išmetimo angų, po ventiliatorių ir tiesiai prie durų bei langų angų. (3 pav.)
- Oro įėjimas ir išėjimas turi būti visada laisvas ir lengvas, kad prietaiso kompresoriaus dalis veiktų tinkamai.
- Jei šaldytuvą statote prie sienos, užtikrinkite, kad tarp sienos ir šaldytuvo galinės dalies būtų 150 mm (15 cm) tarpas.

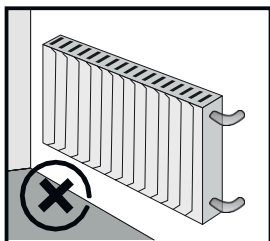

1 paveikslas

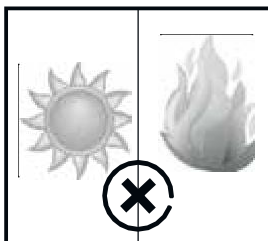

2 paveikslas

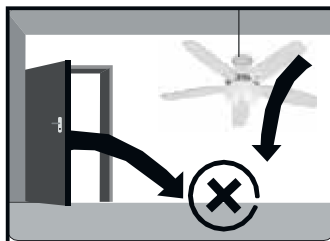

3 paveikslas



Maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi būti

tokios pačios kaip nurodytos ant jūsų prietaiso etiketės. Jei tinklo maitinimas yra žymiai mažesnis arba didesnis už norimą įtampą naudodami įtampos reguliatorių. Jį galite įsigyti kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą elektriką. Maitinimo lizdo saugiklis turėtų būti ne didesnis kaip 16 A.

DĖMESIO!

Įsitikinkite, kad labai drėgnoje aplinkoje grindys ir sienos, kuriose yra jūsų aušintuvas, nebūtų pažeistos vandens, nes yra pavojus, kad nutekės vanduo.

Atliekant montavimo darbus, kuriuos atlieka įgaliotas servisas, klientas turi būti informuotas ir patartas dėl tinkamos montavimo vietos, tačiau galutinį sprendimą dėl montavimo vietos priima klientas.

Įgaliota tarnyba nurodo minėtą procesą atitinkamoje montavimo paslaugų formoje. Klientas yra vienintelis atsakingas už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl montavimo vietos, pasirinktos pagal galutinį kliento sprendimą.

Klimato klasė . Aprašymas

Jūsų aušintuvas užtikrina geriausią aušinimo našumą žemiau nurodytomis sąlygomis pagal klimato klasę. Todėl įsitikinkite, kad aplinka, kurioje bus naudojamas jūsų aušintuvas, atitinka šiuos temperatūros intervalus.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra (°C)	Aplinkos drėgnumas (%)
CC1	25	6
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Produkto klimato klasė Aprašymas

Tai temperatūros diapazonas, nustatytas pagal produkto, kuris bus dedamas į šaldytuvą, apsaugos temperatūrą.

Klimato klasė	Aukščiausia produkto temperatūra	Šalčiausia produkto temperatūra	Vidutinė produkto temperatūra
K1	+7°C	0	+3,5 °C
K2	+6°C	-1°C	+2,5°C
K3	+1°C	-3,5	-1°C
K4	+9°C	+1°C	+5°C
S	Speciali produktų klasifikacija		

Jūsų įsigyti aušintuvai yra CC2K1 klimato klasės ir pagaminti taip, kad veiktų esant vidutinei aplinkos temperatūrai nuo +16°C iki +32,2°C.

Naudojant produktą ne minėtame temperatūrų diapazone, gali sumažėti jo našumas.

VIETA


Galimos montavimo vietos:

1- Užtikrinkite, kad tarp sienos ir aušintuvo būtų 150 mm (15 cm) tarpas, kad tik aušintuvo galinė dalis būtų atsukta į sieną.

2- Jei šaldytuvą statote kampe, palikite 150 mm (15 cm) tarpą jo gale, kad jis būtų atsuktas į kampą. Šalį galite atsiremti į sieną. (4 pav.)

Svarbiausias dalykas bet kokio tipo montavimo atveju yra tai, kad kompresoriaus ventiliacija nebūtų užblokuota. Pastatykite produktą taip, kad jis nebūtų pakreiptas ir stovėtų ant kojelių arba ratukų, tada jį įjunkite. (5 pav.)

Jūsų prietaisas veiks efektyviau, jei kompresoriaus ventiliacija bus geresnė.

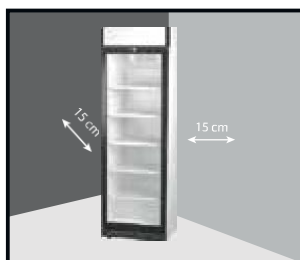

4 paveikslas



5 paveikslas

ĮRENGIMAS

Prieš pastatydami produktą, nuimkite ir pašalinkite visas pakuotės medžiagas bei apatinę medinę paletę. (Gali prireikti pakelti šaldytuvą, kad būtų galima nuimti pagrindo laikiklį).

Įrenginio viduje esančias atsargines dalis sumontuokite pagal montavimo instrukcijas. Naudokite tik originalias atsargines dalis.


Neoriginalios atsarginės dalys gali kelti pavojų jums ir sugadinti produktą.

Pastatykite produktą norimoje vietoje. Pastatydami produktą, atsižvelkite į instrukcijoje nurodytas pastatymo taisykles.

Išlyginkite produktą horizontaliai ir vertikaliai naudodami gulsčiuką. Atlikite išlyginimo procedūrą naudodami reguliuojamas kojeles, esančias priekinėje šaldytuvo apačioje.

Reguliavimas

Jei produktas nėra subalansuotas, reguliuokite priekinę reguliuojamą kojelę sukdami ją į dešinę arba į kairę.

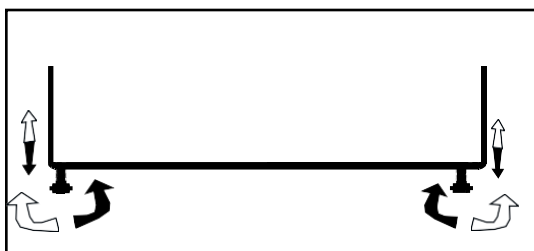

* Durų atidarymo krypties keitimas

Galite pakeisti šaldytuvo atidarymo kryptį priklausomai nuo vietos, kurioje jį naudojate. Jei norite pakeisti durelių atidarymo kryptį, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį servisą.

ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS

Elektros jungimo taisyklės

Jūsų prietaisas turi veikti, kai jį prijungiate prie elektros lizdo.

DĖMESIO! Neprijunkite prietaiso prie daugializdės rozetės ir nenaudokite prailginimo laido.

Jūsų produktas nėra įrengtas įjungimo/išjungimo jungikliu.

Neleiskite, kad prie elektros tinklo prijungti jūsų produkto kabeliai liestųsi su karštomis paviršiais. Naudojama rozetė visada turi būti su žeminiu

Naudojama rozetė taip pat turi būti apsaugota tinkama saugikliu, kurio nominali vertė yra ne mažesnė kaip 10–16 A. Visada kreipkitės į mūsų įgaliotąjį servisą arba kvalifikuotą elektriką, kad jis patartų, kokį saugiklį reikia įdiegti elektros instaliacijoje, prie kurios prijungta rozetė. (6 pav.)

Maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi atitikti vertes, nurodytas ant prietaiso vidinės pusės esančioje etiketėje. Jei maitinimo tinklo įtampa yra žymiai mažesnė arba didesnė už nurodytą vertę, norimą įtampą pasiekite naudodami įtampos reguliatorių.

Pagalbos galite kreiptis į kvalifikuotą elektriką.

Nelaikykite produkto laido praėjimo vietose. Tai gali sukelti sužalojimus ir sugadinti aušintuvą.




6 paveikslas

TERMOSTATO NUSTATYMAS

Šaldytuvo temperatūros nustatymai atliekami mūsų gamykloje, kad prietaisas veiktų tinkamomis sąlygomis.

Maisto produktų laikymo temperatūra reguliuojama termostatu, stebint ją šaldytuvo termometru (pasirenkama).

Šaldytuvo vidaus temperatūrą galima reguliuoti sukanč termostato jungiklį. Termostato padėtis „7“ sumažina vidaus temperatūrą iki minimalaus lygio. Produkto vidaus temperatūrą galima nustatyti nuo +1 iki +9 °C. (7 paveikslas)

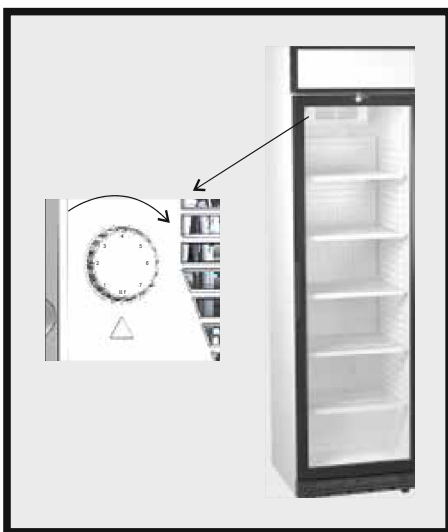

Nuotrauka 7

Maisto produktų dėjimas į šaldytuvą

Kai šaldytuvą pasiekia norimą temperatūrą, galite į jį įdėti bet kokius gėrimus, kaip nurodyta šioje instrukcijoje pateiktuose pavyzdžiuose. (Jei jūsų produkto modelis yra įrengtas termometru, čia galite kontroliuoti vidinę temperatūrą.

Įdedant gėrimus į produktą, visada atsižvelkite į maksimalų pakrovimo pajėgumą. Neviršykite produkto pakrovimo žymės.

ĮSPĖJIMAS! Prieš įdedant gėrimus į šaldytuvą, jį naudokite dvi (2) valandas tuščią.

Į produktą nedėkite medžiagų, kurios neturi būti atšaldytos. Produkto viduje neatšildykite užšaldytų maisto produktų.

Produkto lentynų maksimali apkrova 35 kg.

ATŠILDYMO VEIKSMAS

Nors jūsų prietaisas pats apsaugo nuo šerkšno susidarymo, aukšta temperatūra ir drėgmė bei dažnas prietaiso veikimas gali padidinti šerkšno susidarymo greitį. Kuo daugiau šerkšno, tuo ilgesnis veikimo laikas.

Tai padidina energijos suvartojimą. Tokiu atveju išjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad šarmai pašalinti.

ATMINKITE!

Garintuvas be šerkšno visada turi veikti labai efektyviai.

Iš garintuvo lašantis vanduo teka į kompresoriaus srityje esančią lašų surinkimo vonelę. Nors šis vanduo išgaruoja per karšto vandens vamzdį, lašų surinkimo vonelę reikia tikrinti ir valyti bent kartą per mėnesį.

Jūsų produktas nėra įrengtas specialia atitirpinimo funkcija. Jūsų prietaisas turi automatiškai atitirpinti ant jo susidariusį ledą termostatinio veikimo metu.

JŪSŲ ŠALDYTUVO VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR TRANSPORTAVIMAS

VALYMAS

Jūsų produkto valymas susideda iš dviejų etapų, t. y. vidinio valymo ir išorinio valymo.

Prieš pradėdami valymo darbus, visada laikykitės žemiau pateiktų įspėjimų.

ĮSPĖJIMAS!

- Prieš valydami aušintuvą, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Valymo ir priežiūros metu visada dėvėkite apsaugines pirštines. Tai apsaugos jus nuo sužalojimų.
- Niekada nenaudokite buitinių valymo priemonių ir abrazyvinių, braižančių medžiagų (degios, užsidegamos ir abrazyvinės medžiagos, pvz., paviršiaus valikliai, plovikliai, mazutas, skiedikliai, rūgštys ir kt.). Kitaip produkto plastikinės dalys gali išblukti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Kad šaldiklis veiktų efektyviai, valykite ir prižiūrėkite jį bent kartą per metus.
2. Prieš valydami šaldiklį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
3. Valymo ir priežiūros metu visada dėvėkite apsaugines pirštines. Tai apsaugos jus nuo sužalojimų.
4. Valymui nenaudokite buitinių valiklių ir abrazyvinių medžiagų, kurios gali subraižyti paviršių. Niekada nenaudokite tekančio ar slėginio vandens plovimui.
5. Niekada neplaukite prietaiso vidaus ar išorės. Tai gali sugadinti prietaisą arba sukelti elektros smūgį.

PRIEŽIŪRA

Prietaisas nereikalauja periodinės priežiūros.

Vidinis valymas

- Įdėkite produktus į šaldytuvą, kad jie išliktų vėsioje aplinkoje ir išlaikytų savo temperatūrą.
- Prieš valydami vidų, palaukite, kol prietaiso vidaus dalių temperatūra pakils iki aplinkos temperatūros.
- Valymo ir priežiūros metu visada dėvėkite apsaugines pirštines. Tai apsaugos jus nuo sužalojimų.
- Pašalinkite priedus.
- Valykite minkštu medvilniniu skudurėliu ir šiltu vandeniu.
- Nusausinkite sausu medvilniniu skudurėliu. Jei nebus nusausinta, laikui bėgant gali pajuoduoti.
- Įsitikinkite, kad po valymo vidinis paviršius nėra šlapias ar drėgnas.
- Maistą galite pakrauti praėjus 2 valandoms po veikimo, atsižvelgiant į šioje instrukcijoje nurodytą veikimo tipą.

Išorinis valymas

Valykite naudodami medvilninę šluostę ir šiltą vandenį. Valydami užtikrinkite, kad valymo vanduo nepatektų į priekinę elektros ir apšvietimo dalis. Durų sandariklį valykite tik švariu muiluotu vandeniu.

Dėmesio! Niekada nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., komercinių valymo priemonių, grandančių ploviklių, rūgščių.

Prietaiso išjungimas

Maistą padėkite į prietaisą tinkamoje vietoje.

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, atlikite šiuos veiksmus:
- Išvalykite produktą. Kitaip ant prietaiso sienelių likusi drėgmė gali sukelti vidinio paviršiaus patamsėjimą.

ĮSPĖJIMAS! Jei prietaisą išjungę laikysite uždaroje patalpoje Nenu dengite prietaiso plastiko medžiaga. Plastiko medžiaga gali sukelti prietaiso kvapą ir prakaitavimą, nes ji nepraleidžia oro. Prakaitavimas gali sukelti rūdijimą.

Jei prietaisą laikysite uždarytu, jis gali išskirti nemalonų kvapą.

TRANSPORTAVIMO METU

1. Išimkite kištuką iš rozetės.
2. Ištirpinkite ledą.
3. Nuvalykite vidines paviršius ir grindis drėgnu skudurėliu.
4. Vežkite jį įprastoje darbo padėtyje.

KĄ DARYTI PRIEŠ SKAMBINANT Į AUTORIZUOTĄ SERVISĄ

Gedimas	Galimas sprendimas	Rezultatas
Jei aušintuvas neveikia (negirdimas joks triukšmas arba girdimas tik ventiliatoriaus triukšmas)	Tai gali būti termostato gedimas. Gali būti išjungtas maitinimas. Gali būti perdegęs arba sugedęs saugiklis. Kondensatoriaus grotelės gali būti nešvarios arba užsikimšusios.	Jis vėl pradės veikti, kai pasieks reikiamą temperatūrą. Įjunkite jį tinkamai. Kreipkitės į įgaliotą servisą arba kvalifikuotą elektriką.
Prietaiso vidaus temperatūra yra aukšta	Aplinkos temperatūra yra labai aukšta arba termostato nustatymas yra netinkamas. Galinė dalis yra labai arti sienos, ventiliacijos grotelės yra užblokuotos arba priekinė dalis yra uždengta. Gali būti veikiamas pernelyg stiprus išorės vėjas. Kondensatoriaus grotelės yra labai nešvarios	Perkelkite aušintuvą į vietą, kurioje aplinkos temperatūra yra žemesnė. Atstumas turi būti nurodytas. Išvalykite ventiliacijos grotelių priekį. Apsaugokite nuo vėjo. Išvalykite kondensatoriaus grotelles.

Prietaiso vidinė temperatūra yra labai žema	Neteisingas vidinis termostato nustatymas	Perstatykite termostatą.
Jūsų aušintuvo lemputės nesidega arba dega tik viena lemputė.	Lemputės yra išjungtos. Lemputė perdegė arba starteris yra sugedęs.	Ijunkite lempas. Pakeiskite sugedusią dalį.
Pernelyg didelis prakaitavimas prietaiso viduje ir ant lango.	Vandens nuvedimo anga gali būti užsikimšusi dėl vidinio prakaitavimo. Išorinės aplinkos drėgmės lygis yra didesnis nei 65 %, todėl ant lango susidaro prakaitas.	Išvalykite vandens nutekėjimo angą. Esant dideliame drėgnumui, galite pastatyti aušintuvą vietoje, kurioje drėgnumas yra mažesnis.
Po aušintuvu jaučiamas nemalonus kvapas.	Apatinis vandens nutekėjimo dėklas yra nešvarus. (Taikoma kai kuriems modeliams.)	Išvalykite vandens nutekėjimo dėklą.

Jūsų produktuose naudojamų lempų arba šviesos diodų galios parametrai nurodyti ant plokštelės šaldytuvo viduje arba lempų montavimo vietoje. Jūsų produktuose naudojamas lempas ir šviesos diodus gali remontuoti tik įgaliotosios tarnybos.

APLINKOSAUGINĖ INFORMACIJA



Šis ženklas nurodo, kad šaldymo prietaiso, jam tapus nereikalingu, negalima šalinti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

Nebenaudojamą šaldymo prietaisą ar jo dalis reikia šalinti atskirai, t.y. į specialiai šiuo ženklu pažymėtus konteinerius,

stambiagabaritinių atliekų aikštes. Išsamią informaciją, kur

saugiai pristatyti seną šaldymo prietaisą, suteiks vietinės valdžios institucijos, parduotuvė, kurioje pirkote šaldymo prietaisą, ar gamintojo atstovai. Nusprendę utilizuoti šaldymo prietaisą, padarykite jį netinkamą naudoti, kad užkirstumėte kelią galimoms nelaimėms. Ištraukite elektros energijos tiekimo laidą kištuką iš elektros lizdo, tada supjaustykite laidą. Nuplėškite šaldymo prietaiso durelių guminių sandarinimo tarpiklį.

Sugadinkite durų spynelę jei ji yra. Neardykite šaldymo prietaiso patys.

Perduokite jį atliekų tvarkymo įmonėms

INFORMACIJA APIE PAKETĄ

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų, laikantis nacionalinių teisės aktų. Pakuotės atliekų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis, išmeskite jas į vietos valdžios institucijų nurodytas pakuočių surinkimo vietas.

Laikykitės instrukcijoje nurodytų nurodymų.

Jei prietaisas vis dar neveikia normaliai, nepaisant jūsų atliktų patikrinimų, kreipkitės į įgaliotąjį servisą.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laikų*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinės garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekęs pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekęs pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistoj šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

PASTABA. Šaldymo prietaiso techninius duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant vidinės šaldymo prietaiso sienelės. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisą, nuskaitykite QR kodą pridėtoje energijos etiketėje ir (arba) apsilankykite oficialioje produktų duomenų bazės svetainėje: <https://eprel.ec.europa.eu>

