

Lietošanas instrukcijas

Saldētava

SNAIGĒ

MODELIS F 21SM-TT000EH



www.snaigehome.com

Jūsu drošībai un pareizas lietošanas nodrošināšanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, tostarp padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, ir svarīgi nodrošināt, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir iepazinušās ar lietošanas un drošības instrukcijām. Saglabājiet šos norādījumus un nodrošiniet, ka tie paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai visi, kas to lieto visā tās kalpošanas laikā, būtu informēti par ierīces pareizu lietošanu un drošību.

Lai aizsargātu dzīvību un īpašumu, ievērojiet šajos norādījumos minētos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, tos neievērojot.

Bērnu un neaizsargātu personu drošība

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorālām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos draudus. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var ievietot un izņemt priekšmetus no šīs ierīces.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopot ierīci, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Visus iepakojumus turiet bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas risks.

- Ja izmetat ierīci, izvelciet kontaktdakšu no rozetes, pārgriežiet savienojuma kabeli (cik vien iespējams tuvu ierīcei) un noņemiet durvis, lai bērni nevarētu ar tām spēlēties un saņemt elektriskās strāvas triecienu vai iestrēgt iekšā. Šīs ierīces durvīm ir magnētiskie blīvējumi. Ja nomaināt vecāku ierīci ar atsperes aizdari (durvju vai vāka aizdari), pirms vecās ierīces izmešanas pārliedziet, ka atsperes ir noņemtas. Tas palīdzēs novērst nāvējošu apdraudējumu bērniem.

Vispārīgi drošības padomi

 **BRĪDINĀJUMS** Neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nesabojājiēt aukstuma aģenta kontūru.

 **UZMANĪBU!** Nelietojiet citus elektriskos ierīces (piemēram, saldējuma gatavošanas ierīces) saldēšanas ierīcēs, ja vien ražotājs tās nav apstiprinājis šim nolūkam.

 **UZMANĪBU!** Nepieskarieties spuldzei, ja tā ir bijusi ieslēgta ilgu laiku, jo tā var būt ļoti karsta. ((¹⁾)

1) Ja nodaļījumā ir apgaismojums.

 **UZMANĪBU!** Uztādot ierīci, pārliecinieties, ka barošanas vads nav saspīests vai bojāts.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neaizvienojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus strāvas avotus ierīces aizmugurē.

- Šajā ierīcē neuzglabājiēt sprādzienbīstamus materiālus, piemēram, aerosola baloniņus, kas satur uzliesmojošu degvielu. Ierīces dzesēšanas kontūrā ir dzesējošais izobutāns (R-600a), kas ir dabīgi sastopams gāzes veids, kas ir ļoti videi draudzīgs, bet uzliesmojošs.
- Pārvietojot un uztādot ierīci, pārliecinieties, ka dzesēšanas kontūra nav bojāta.
 - Izvairieties no atklātas liesmas un uzliesmojošiem avotiem.
 - Telpa, kurā atrodas ierīce, jābūt labi vēdinātai.
- Ir bīstami mainīt šī aparāta specifikācijas vai kā citādi to modificēt. Jebkāds kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram
 - veikalu, biroju un citu darba vietu personāla virtuves;
 - lauku saimniecības un viesnīcas, moteli un citas naktsmītnes;
 - viesnīcās;
 - ēdināšanas un līdzīgās nekomerciālās vietās.

 **UZMANĪBU!** Visas elektriskās detaļas (spraudnis, barošanas vads, kompresors utt.) drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa centrs un kvalificēts servisa personāls.

 **BRĪDINĀJUMS!** Šim aparātam piegādātā spuldze ir „speciāla spuldze” un to drīkst izmantot tikai kopā ar piegādāto aparātu. Šī „speciālā spuldze” nav piemērota mājas apgaismojumam⁽¹⁾

- Barošanas vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads nav saspiests vai bojāts ierīces aizmugurē. Saspiests vai bojāts vads var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka varat piekļūt ierīces kontaktdakšai.
- Nekāpiniet barošanas vadu.
- Ja strāvas padeves spraudņa kontakts ir vaļīgs, to nedrīkst iespraust kontaktligzdā. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks.
- Nelietojiet ierīci bez lampas.
- Šī ierīce ir smaga. Pārvietojot to, rīkojieties uzmanīgi.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma ar slapjām/mitrām rokām, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/sasaldējumus.
- Izvairieties no ilgstošas ierīces pakļaušanas tiešiem saules stariem.

Ikdienas lietošana

- Nelieciet karstus priekšmetus uz ierīces plastmasas daļām.
- Nelieciet pārtikas produktus tieši pret aizmugurējo sienu.

1) Ja nodalījumā ir apgaismojums.

- Atkausētos saldētos produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt. ¹⁾
- Iepakotus saldētos produktus uzglabājiēt saskaņā ar saldēto produktu ražotāja norādījumiem. ¹⁾
- Ir svarīgi stingri ievērot ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu ierīcē.
- Skatīt attiecīgās instrukcijas.
- Saldētavā nedrīkst uzglabāt gāzētus dzērienus, jo tas rada spiedienu uz iepakojumu, kas var izraisīt tā eksploziju un bojāt ierīci.
- Ledus krējums uz kociņa var izraisīt apsaldējumus, ja to ēd tieši no ierīces. ¹⁾
- Lai pārtika nesabojātos, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
- Ilgstoši atstājot durvis atvērtas, temperatūra ierīces nodalījumos var ievērojami paaugstināties.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Tīriet ūdens rezervuārus, ja tie nav bijuši lietoti 48 stundas; izskalojiet ūdens padeves sistēmu, ja ūdens nav bijis iztecējis 5 dienas.
- Svaigu gaļu un zivis uzglabājiēt ledusskapī piemērotos traukos, lai tie nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un neuzkristu uz citiem pārtikas produktiem.
- Divzvaigžņu nodalījumi saldētiem produktiem (ja ierīcē tādi ir) ir piemēroti iepriekš saldētu produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu pagatavošanai.

1) Ja ir saldētavas nodalījums.

2) Ja ir nodalījums svaigu pārtikas produktu uzglabāšanai.

- Vienu, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi (ja ierīcei tādi ir) nav piemēroti svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
- Ja ierīce ilgstoši paliek tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai ierīces iekšpusē neveidotos pelējums.

Apkope un tīrīšana

- Pirms veicat apkopi, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nepucējiet ierīci ar metāla priekšmetiem.
- Nelietojiet asus priekšmetus, lai noņemtu salsu no saldētavas – izmantojiet plastmasas skrāpi ⁽¹⁾.
- Regulāri pārbaudiet, vai ledusskapja drenāžas sistēmā nav izkūsis ūdens. Vajadzības gadījumā iztīriet drenāžas sistēmu. Ja drenāžas sistēma ir aizsērējusi, ūdens uzkrāsies ierīces apakšā.

Uztādīšana.

Svarīgi! Pieslēdzot ierīci elektrotīklam, rūpīgi ievērojiet norādījumus attiecīgajās sadaļās.

- Izpakojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja ierīce ir bojāta, to nedrīkst pieslēgt. Par bojājumiem nekavējoties ziņojiet veikalam, kurā ierīci iegādājāties. Šādā gadījumā saglabājiet iepakojumu.

1) Ja ir saldētavas nodalījums.

2) Ja ir nodalījums svaigu pārtikas produktu uzglabāšanai.

- Pirms ierīces ieslēgšanas ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu atkal iesūkties kompresorā.
- Apkārt ierīcei jābūt pietiekamai gaisa cirkulācijai; nepietiekama gaisa cirkulācija var izraisīt pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas.
- Ja iespējams, ierīces attālos elementus novietojiet pie sienas, lai karstie elementi (kompresors, kondensators) netiktu pieskāroti vai pārkāpti, tādējādi izvairoties no iespējamām apdegumiem.
- Ierīci nedrīkst novietot pie radiatoriem vai plītēm.
- Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas kontaktdakša ir pieejama.

Tehniskā apkope

- Visus elektrodarbus, kas nepieciešami ierīces apkopē, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.
- Šo ierīci drīkst apkalpot tikai autorizēts servisa centrs, un drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Enerģijas taupīšana

- Nelieciet ierīcē karstus ēdienus.
- Nelieciet pārtiku tuvu viena otrai, jo tas traucē gaisa cirkulāciju.
- Pārliecinieties, ka pārtika nesaskaras ar kameras aizmugurējo sienu.

- Ja notiek strāvas padeve, neatveriet durvis.
- Neatveriet durvis pārāk bieži.
- Neatstājiet durvis atvērtas pārāk ilgi.
- Nenostādiet termostatu augstāk par zemāko temperatūru.
- Visi piederumi, piemēram, atvilktnes, plaukti un restes, jānovieto savā vietā, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

Vides aizsardzība

 Šajā ierīcē nav gāzu, kas varētu bojāt ozona slāni, ne dzesēšanas kontūrā, ne izolācijas materiālos. Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem un atkritumiem. Izolācijas putas satur uzliesmojošas gāzes. Ierīce jāizmet saskaņā ar vietējo iestāžu noteikumiem par ierīču izmešanu. Rūpējieties, lai nesabojātu dzesēšanas bloku, īpaši siltummaini.

Šajā ierīcē izmantotie materiāli, kas ir marķēti ar simbolu



, var būt pārstrādājami.



Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā tā jānodod atbilstošā savākšanas punktā

elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot šīs ierīces pareizu iznīcināšanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko citādi varētu izraisīt šīs ierīces nepareiza apstrāde. Lai iegūtu vairāk informācijas par šīs ierīces pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

Iepakojuma materiāli

Materiāli, kas ir marķēti ar simbolu  ”, ir pārstrādājami. Iepakojumu izmetiet atbilstošā pārstrādes

konteinerā.


Ierīces izmešana kā atkritumus

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Nogrieziet barošanas vadu un izmetiet to kā atkritumus.




BRĪDINĀJUMS Lietojot, uzturot un izmetot ierīci, pievērsiet uzmanību simbolam, kas līdzinās attēlā pa kreisi redzamajam simbolam, kas atrodas ierīces aizmugurē (uz aizmugurējā paneļa vai kompresora) un ir dzeltenā vai oranžā krāsā. Šis simbols norāda uz ugunsgrēka briesmām. Dzesēšanas caurules un kompresors ir piepildīti ar uzliesmojošām vielām. Lietošanās, apkopes un iznīcināšanas laikā turieties tālāk no uzliesmojošiem avotiem. Lietošanas, apkopes un iznīcināšanas laikā.

Pārskats

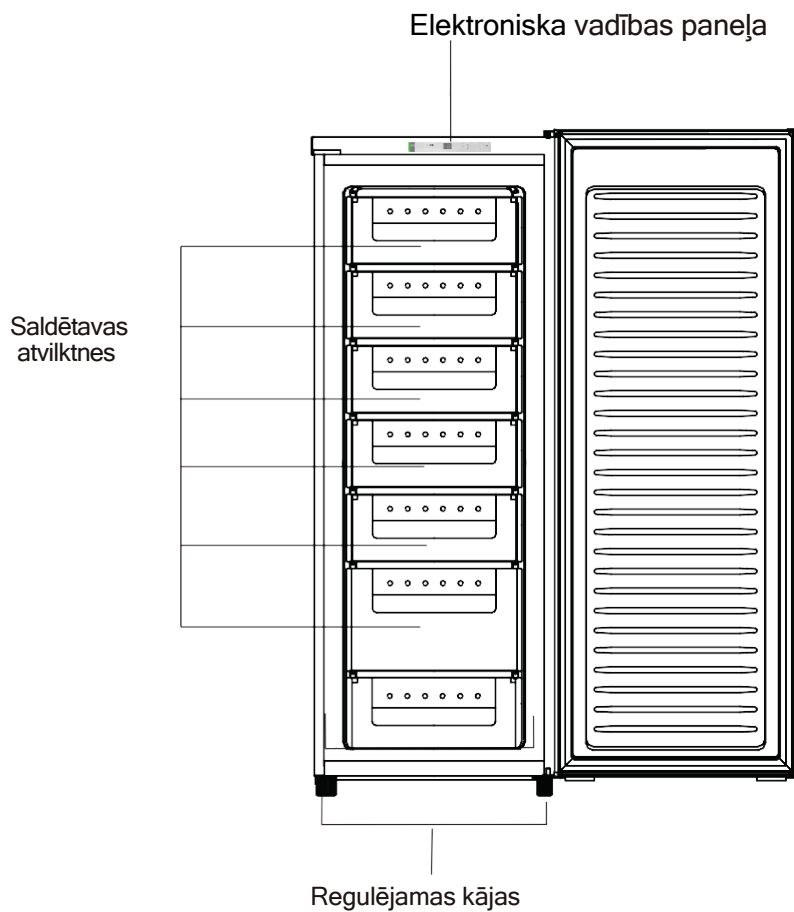


Piezīme: attēls ir tikai ilustratīvs; faktiskie atvilktnu izmēri atšķiras atkarībā no modeļa.


- 1 Noņemiet 2 vākus.

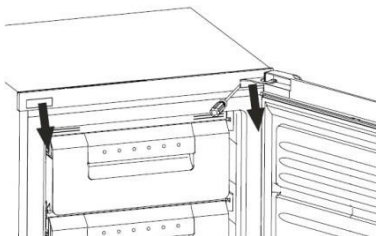

- 2 Atskrūvējiet 2 skrūves, tad noņemiet augšējo kronšteinu, kas tur durvis vietā. Paceliet durvis un novietojiet tās uz polsterētas virsmas, lai pasargātu tās no skrāpējumiem.

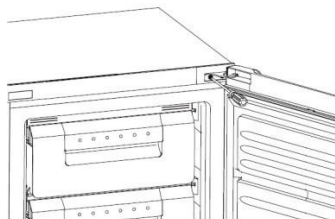


- 3 Atskrūvējiet skrūves un noņemiet apakšējo eņģi.
Tad noņemiet regulējamās kājiņas abās pusēs.

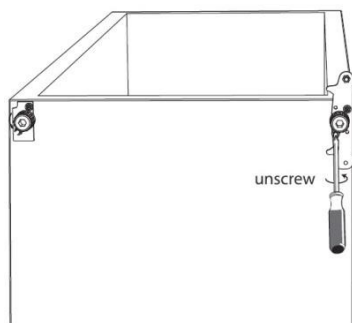


Piezīme: attēls ir tikai ilustratīvs.


4. Atskrūvējiet un noņemiet apakšējo eņģu tapu, pagrieziet kronšteinu otrādi un nomainiet to.

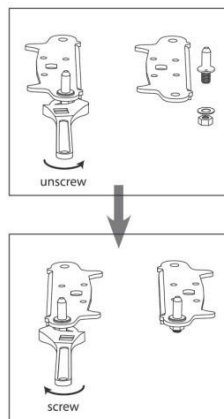

5. Ievietojiet kronšteinu, kas regulē apakšējo eņģu tapu. Atkārtoti piestipriniet divas regulējamas kājiņas.

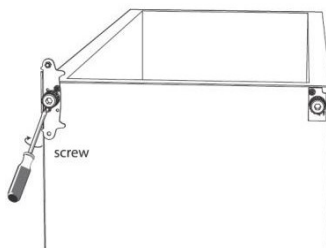


6. Noņemiet durvju blīvējumus no ledusskapja un saldētavas durvīm, pēc tam pagrieziet tās un piestipriniet atpakaļ.

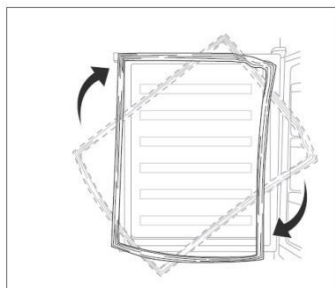


Piezīme: Augšējā fotogrāfija ir tikai ilustratīva.


7. Atkārtoti piestipriniet durvis. Pārliecinieties, ka durvis ir izvietotas horizontāli un vertikāli, lai blīvējumi būtu aizvērtas no visām pusēm, pirms galīgi pievelkot augšējo eņģi.

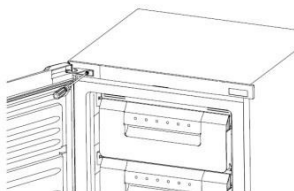

8. Ieskrūvējiet divas skrūves aizmugurē.

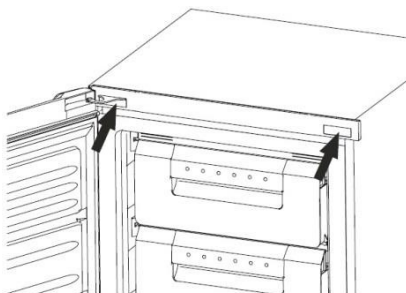


9. Aizveriet durvis un pārbaudiet, vai tās ir izlīdzinātas horizontāli un vertikāli un vai blīvējumi ir aizvērtas no visām pusēm, pirms galīgi pievelciet apakšējo eņģi. Ja nepieciešams, izlīdziniet atkārtoti nepieciešams.

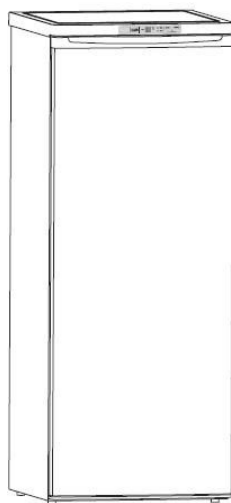

Piezīme: Attēli ir tikai informatīvi.



Uzstādīšana

Ārējās roktura uzstādīšana

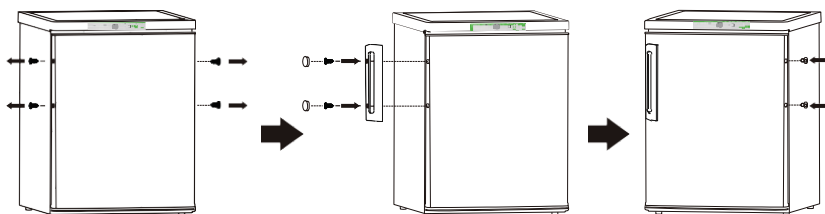

Nepieciešamā telpa



- Pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz vietas, lai atvērtu durvis.
- Ieteicamais minimālais attālums abās pusēs ir 50 mm.

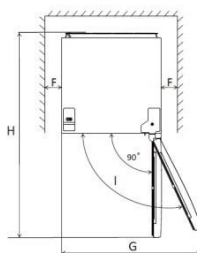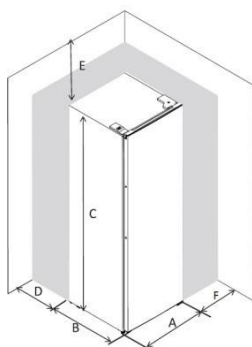

A	600
B	600
C	1700
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1024
H	1200
I	135°

Ierīces izlīdzināšana

Lai to izdarītu, noregulējiet divas regulējamās kājiņas ierīces priekšpusē. Ja ierīce nav izlīdzināta, durvis un magnētiskais blīvējums nesaderēsies pareizi.

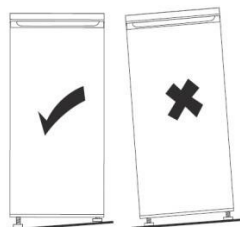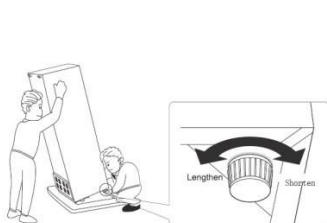

Uztādīšana

Ierīci uzstādiet vietā, kur apkārtējā temperatūra atbilst klimata klasei, kas norādīta uz ierīces identifikācijas plāksnītes.

Ledusskapjiem ar klimata klasi:

- Paplašināts vidējais: „šis saldēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai vides temperatūras diapazonā no 10 °C līdz 32 °C (SN);
- Vidēja: „Šis saldēšanas ierīce ir piemērota lietošanai vides temperatūrā no 16 °C līdz 32 °C (N);
- subtropu: „Šī saldēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai vides temperatūrā no 16 °C līdz 38 °C (ST);
- Tropu: „Šī saldēšanas ierīce ir piemērota lietošanai vides temperatūrā no 16 °C līdz 43 °C (T).

Ierīce jāuzstāda piemērotā vietā, tālu no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, katliem, tiešas saules gaismas utt. Pārliecinieties, ka gaisa cirkulācija skapja aizmugurē ir brīva. Lai nodrošinātu labāko veiktspēju, ja ierīce ir uzstādīta zem piekaramā griestiem, minimālajam attālumam starp skapja augšdaļu un griestiem jābūt vismaz 100 mm. Ideāli būtu, ja ierīce netiktu uzstādīta zem piekaramā griestiem. Rūpīgu izlīdzināšanu nodrošina viena vai divas regulējamas kājiņas skapja apakšā. Šis saldēšanas aparāts nav paredzēts lietošanai kā iebūvēts aparāts.

Bīdīnājums! Ierīcei jābūt atvienojamai no elektrotīkla, tādēļ pēc uzstādīšanas rozetei jābūt viegli pieejamai. Šī saldēšanas ierīce nav paredzēta lietošanai kā iebūvēta ierīce.

Elektriskā pieslēgšana

Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka uz datu plāksnītes norādītais spriegums un frekvence atbilst jūsu mājas elektrotīkla parametriem. Ierīcei jābūt zemējumam. Šim nolūkam strāvas vada spraudnis ir aprīkots ar spraudni. Ja jūsu mājokļa strāvas kontaktligzda nav zemējama, pēc konsultācijas ar kvalificētu elektriķi pieslēdziet ierīci atsevišķai zemējama kontaktligzdai ar strāvas ierobežotāju.

Ražotājs nav atbildīgs, ja netiek ievēroti iepriekš minētie drošības pasākumi. Šī ierīce atbilst EEK direktīvai.

Pirmā iedarbināšana

Iekšējā tīrīšana


Pirms ierīces pirmās lietošanas notīriet tās iekšpusi ar remdenu ūdeni un neitrālu ziepju šķīdumu, lai noņemtu jaunas ierīces raksturīgo smaržu, pēc tam rūpīgi nosusiniet.

Svarīgi Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie bojā pārklājumu.

Ieslēgšana

Ieslēdziet strāvu un LED apgaismojumu.


Ikdienas lietošana

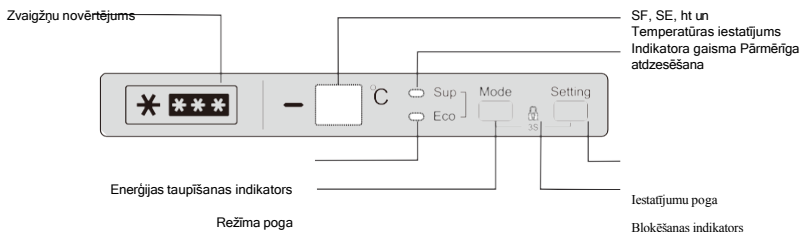

Režimi "Režims"


- Kad pirmo reizi nospiežat pogu „Mode”, iedegas indikators „Sup” un ierīce sāk ātri atdzist, bet LED displejā parādās „SF” (super atdzesēšana).
- Kad nospiežat režīma pogu otro reizi, ātrās dzesēšanas indikators izslēdzas, iedegas Eco indikators un ierīce pārslēdzas uz Eco režīmu, darbojoties temperatūrā -16°C , un LED displejā parādās „SE” (enerģijas taupīšana).
- Kad nospiežat pogu Mode trešo reizi, gan Sup, gan Eco indikatori izslēdzas un ierīce atgriežas lietotājā iestatītajā režīmā.

Režīms mainās starp Sup, Eco un Setting.

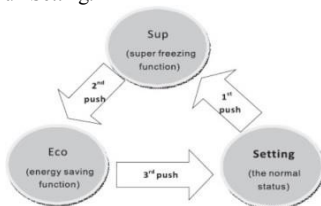

Temperatūras iestatījumi

Nospiediet pogu "Setting", un LED displejs mirgos, rādot pēdējo iestatīto temperatūru, kuru varat mainīt, nospiežot pogu "Setting". Iestatījums ir ciklisks un to var mainīt no -16°C līdz -22°C . Pēc 5 sekundēm iestatītā temperatūra tiek apstiprināta.

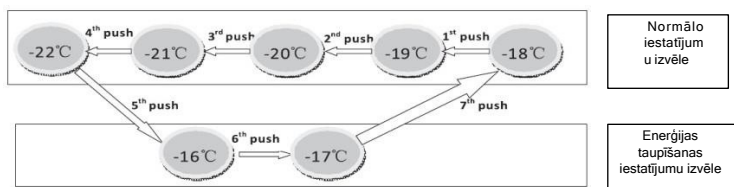

Ikdienas lietošana

Bloķēšana

Vienlaikus nospiediet un turiet pogas Mode (Režīms) un Settings (Iestatījumi) 3 sekundes; pogas tiks bloķētas un bloķēšanas indikators būs aktīvs. Lai atbloķētu pogas, vienlaikus nospiediet un turiet pogas Mode (Režīms) un Settings (Iestatījumi) 3 sekundes.

Ieslēgšana

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet pogu "Setting" (Iestatījumi) 5 sekundes. Lai ieslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet un turiet pogu "Setting" (Iestatījumi) 5 sekundes.

Temperatūras displejs

Svarīgi! LED displejs parāda iestatīto temperatūras režīmu, nevis faktisko temperatūru.

Durvju atvēršanas signāls

Ja 5 minūšu laikā aizmirstat aizvērt durvis, atvērtu durvju signāls skanēs 3 reizes ik pēc 5 sekundēm un turpināsies 5 minūtes. Ja pēc 5 minūtēm durvis joprojām nav aizvērtas, skaņas signāls turpinās skanēt, līdz durvis tiks aizvērtas.

Augstas temperatūras signāls

Pēc 3 stundu darbības, ja temperatūra ir augstāka par -8 °C, LED displejs pārmaiņus rādīs "ht" un faktisko temperatūru ("ht" nozīmē augsta temperatūra), un skanēs 1 Hz frekvences signāls, līdz nospiedīsiet jebkuru pogu, lai to izslēgtu.

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana

- Saldētava ir piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai un saldētu un dziļi sasaldētu pārtikas produktu ilgtermiņa uzglabāšanai.
- Lai panāktu lielāku sasaldēšanas jaudu, ievietojiet svaigus produktus saldētavas nodalījumā pēc tam, kad super sasaldēšanas funkcija ir darbojusies 26 stundas.
- Pildiet ledusskapi ar svaigiem produktiem, kurus vēlaties sasaldēt.
- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, ir norādīts uz datu plāksnītes.
- Superiesaldēšanas process ilgst 52 stundas: šajā laikā neievietojiet saldētavā citus pārtikas produktus, kurus vēlaties iesaldēt.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana

Pirmā lietošanas reize vai pēc ilgstošas nelietošanas. Pirms pārtikas ievietošanas nodalījumā ļaujiet ierīcei darboties super-saldēšanas režīmā.

Ieteicamā temperatūras iestatījums: -18 °C. Saskaņā ar ieteicamo iestatījumu, labākais pārtikas uzglabāšanas laiks saldētavā ir ne ilgāk kā 1 mēnesis. Labākais uzglabāšanas laiks var samazināties, ja tiek izmantoti citi iestatījumi.

Svarīgi Ja notiek nejauša atkausēšana, piemēram, ja elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta ilgāk, nekā norādīts tehnisko datu tabulā

„palielināt laiku”, atkausēti pārtikas produkti ir jāpatērē ātri vai nekavējoties jāpagatavo un pēc tam (pēc pagatavošanas) atkārtoti jāiesaldē.

Atkausēšana

Saldēti vai sasaldēti pārtikas produkti pirms patērēšanas var tikt atkausēti saldētavā vai istabas temperatūrā, atkarībā no šai darbībai pieejamā laika.

Nelielas porcijas var gatavot bez atkausēšanas, tieši no saldētavas. Šādā gadījumā gatavošana ilgs ilgāk.

Ledus ražošana

Šis aparāts var būt aprīkots ar vienu vai vairākiem ledus gabaliņu traukiem.

Noderīgi ieteikumi un padomi

- Lai iegūtu maksimālu labumu no sasaldēšanas procesa, šeit ir daži svarīgi padomi:
- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās, ir norādīts uz datu plāksnītes;
- Superiesaldēšanas režīms, ko kontrolē ierīces programmatūra, ilgst 52 stundas. Šajā

laikā neievietojiet ierīcē papildu pārtiku sasaldēšanai.

Ikdienas lietošana

- Saldējiet tikai augstākās kvalitātes, svaigu un pilnīgi tīru pārtiku.
- Sagatavojiet pārtiku mazās porcijās, lai tā ātri un pilnībā sasaldētos, un pēc tam varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu.
- Ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēna plēvē un pārliecinieties, ka iepakojums ir hermētiski noslēgts.
- Neļaujiet svaigiem, nesaldētiem pārtikas produktiem saskarties ar sasaldētiem pārtikas produktiem, jo tas izraisīs sasaldēto pārtikas produktu temperatūras paaugstināšanos.
- Saldējums, ja to ēd uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas bojājumus, jo tas ir sasalis.
- Ieteicams uz katras iepakojuma norādīt sasaldēšanas datumu, lai to būtu vieglāk izņemt no saldētavas un samazinātu apsaldējumu risku.
- Ieteicams uz katras iepakojuma norādīt sasaldēšanas datumu, lai varētu kontrolēt uzglabāšanas laiku.

Padomi saldētas pārtikas uzglabāšanai

Lai izmantotu šo ierīci pēc iespējas efektīvāk, jums jāveic šādas darbības:

- Pārliecinieties, ka mazumtirgotāji saldētos pārtikas produktus uzglabā pareizi.
- Pārliecinieties, ka saldēti pārtikas produkti no veikala tiek nogādāti saldētavā pēc iespējas ātrāk.
- Neatveriet durvis pārāk bieži un neatstājiet tās atvērtas ilgāk nekā nepieciešams.
- Atkausēti pārtikas produkti ātri bojājas un tos nevar atkārtoti sasaldēt.
- Nepārsniedziet pārtikas ražotāja norādīto uzglabāšanas termiņu.
- Uzglabājiet dažādus pārtikas produktus dažādos nodaļumos saskaņā ar zemāk esošo tabulu:

Ledusskapja nodaļumi	Pārtikas veids
Saldētavas atvilktnes/plaukti	• Ilgstoši uzglabājami pārtikas produkti. • Apakšējā atvilktnē/plauktā – svaigai gaļai, putnu gaļai un zivīm. • Vidējā atvilktnē/plauktā – saldētiem dārzeņiem un čipsiem. • Augšējā kastē/plauktā – saldējumam, saldētiem augļiem, saldētiem cepumiem.

Tīrīšana

Higiēnas apsvērumu dēļ ierīces iekšpuse, ieskaitot piederumus, ir regulāri jātīra.

 **Uzmanību** Tīrīšanas laikā ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam. Elektriskās strāvas trieciena risks! Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un atvienojiet no elektrotīkla vai izslēdziet automātisko slēdzi. Nekad nefīriet ierīci ar tvaika fīrtāju. Elektriskajās detaļās var uzkrāties mitrums.

Karsts tvaiks var bojāt plastmasas detaļas. Ierīcei jābūt sausai, pirms to atkal lieto.

Svarīgi! Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji var bojāt plastmasas daļas, piemēram, citrona sula vai apelsīna mizas sula, sviestskābe, tīrīšanas līdzekļi, kas satur etiķskābi.

- Neļaujiet šādām vielām nonākt saskarē ar ierīces detaļām.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Izņemiet pārtiku no saldētavas. Uzglabājiet to vēsā vietā, labi iesaiņotu.
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla vai izslēdziet automātisko slēdzi.
- Tīriet ierīci un piederumus ar drānu un remdenu ūdeni. Pēc tīrīšanas noslaukiet ar drānu, kas iemērcēta tīrā ūdenī, un nosusiniet.
- Kondensatorā uzkrātais putekļi palielina enerģijas patēriņu. Tāpēc reizi gadā rūpīgi notīriet kondensatoru ierīces aizmugurē ar mīkstu suku vai putekļu sūcēju
- Kad ierīce ir nožuvusi, izslēdziet to atpakaļ.

Ikdienas lietošana

Saldētavas atkausēšana

Saldētava pakāpeniski pārklājas ar salsu. Šie nogulsņējumi ir jānoņem. Nekad nelietojiet asus metāla instrumentus, lai nokasītu salsu no iztvaicētāja, jo tas var to bojāt.

Tomēr, ja uz iekšējās sienas veidojas daudz ledus, to ir nepieciešams pilnībā atkausēt šādi:

- atvienojiet ierīci no elektrotīkla;
- izņemiet uzglabātos pārtikas produktus, ietiniet tos vairākās papīra kārtās un novietojiet vēsā vietā;
- atstājiet durvis atvērtas un novietojiet trauku zem ierīces, lai savāktu izkusušo ūdeni;
- kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi nosusiniet iekārtas iekšpusi;
- atkal pievienojiet ierīci elektrotīklam, lai to ieslēgtu.

1) Ja tvaika panna atrodas ierīces aizmugurē.

Problēmu novēršana



Brīdinājums! Pirms problēmu novēršanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona drīkst veikt problēmu novēršanu, kas nav aprakstīta šajā rokasgrāmatā.

Svarīgi Ierīce normālas darbības laikā rada troksni (kompresors, aukstuma aģenta cirkulācija).

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Kontaktdakša nav iesprausta vai ir vaļīga, vai ierīce ir izslēgta.	Pieslēdziet ierīci un ieslēdziet to.
	Drošinātājs ir izdeģis vai bojāts	Pārbaudiet drošinātāju un nepieciešamības gadījumā nomainiet to.
	Rozete ir bojāta	Elektrisko bojājumu remontu drīkst veikt tikai elektriķis.
Ierīce pārāk stipri dzešē	Vides temperatūra ir pārāk zema vai ierīce darbojas ar maksimālo iestatījumu 22 °C.	Pagaidām pagrieziet temperatūras regulēšanas pogu uz zemāku iestatījumu.
Pārtika nav pietiekami sasaldēta	Temperatūra nav pareizi iestatīta.	Skatīt sadaļu par sākotnējo temperatūras iestatījumu.
	Durvis ir bijušas atvērtas ilgu laiku.	Atveriet durvis tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
	Pēdējo 24 stundu laikā ierīcē ir ievietots daudz karsta ēdiena.	Uz laiku iestatiet zemāku temperatūru.
	Ierīce atrodas tuvu siltuma avotam.	Skatīt sadaļu par ierīces uzstādīšanu.
Biezs sals uz durvju blīvējuma		Uzmanīgi sildiet durvju blīvējuma daļu, kas nelīpst, ar fēnu (iestatītu uz vēsā gaisa režīmu). Vienlaikus ar rokām pielāgojiet durvju blīvējumu, lai tas būtu pareizā formā lai tā cieši piekļautos korpusam, kad durvis ir aizvērtas.
Neparastas skaņas	Ierīce nav izlīdzināta.	Pārbaudiet ierīci un izlīdziniet to.
	Ierīce pieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietojiet ierīci.
	Kāda detaļa, piemēram, caurule uz ierīces ārpuses, pieskaras citai ierīces daļai vai sienai.	Ja nepieciešams, uzmanīgi atdaliet saskarošās daļas.

GARANTIJAS SERVIS

JA JŪSU LEDUSSKAPIS NEDARBOJAS PIENĀCĪGI, PĀRBAUDIET, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, JA NEVARAT atrisināt problēmu pats, sazinieties ar tuvāko ledusskapju servisa pārstāvi pa tālruni vai rakstiski. Sazinoties ar viņiem, noteikti norādiet ledusskapja modeli (MODEL) un sērijas numuru (Serial No). Šī informācija ir atrodama uz produkta etiķetes, kas piestiprināta pie saldētavas iekšējās sienas.

Remonta jautājumos lūdz sazināties ar **SNAIGĒ HOME SERVICE** pa tālruni +370 617 77272

Darba laiks*: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās

no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 14:00

vai pa e-pastu servisas@snaigehome.com Svētkdienās un valsts svētku dienās slēgts.

UZMANĪBU, KLIENTI!

Pērkot saldēšanas ierīci, pārbaudiet, vai tā ir darba kārtībā, un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā komplektā. **UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.** Neskatoties uz instrukcijās un rokasgrāmatā minētajām prasībām, joprojām pastāv iespēja sabojāt saldēšanas ierīci un ZAUDĒT TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS GARANTIJAS SERVISU.

Garantijas apkalpošanas laikā ledusskapja bojātās (bet ne salauztās) detaļas un komponenti tiks nomainīti bez maksas.

Garantijas periods:

Snaigē sadzīves saldēšanas iekārtām ir 24 mēnešu garantija no pirkuma datuma.

Jebkura papildu garantija, ja tāda ir piemērojama, ir spēkā tikai pēc ierīces reģistrēšanas 30 dienu laikā no pirkuma datuma tīmekļa vietnē: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Mājsaimniecības saldēšanas ierīcēm, kas tiek izmantotas komerciāliem nolūkiem (veikalos, viesnīcās, bāros un citās ārpusmājsaimniecības vietās), ir 6 mēnešu garantija.

Vertikālajiem vitrīnu ledusskapjiem un vīna ledusskapjiem ir 12 mēnešu garantija.

Garantijas remonta prasības:

Jums ir jābūt kases čekam vai citam dokumentam, kas apstiprina pirkumu no pārdevēja, ar saldēšanas iekārtas pārdošanas datumu un veikala zīmogu.

UZMANĪBU! Ja kases čeks vai cits dokuments, kas apstiprina produkta iegādi no pārdevēja, neuzrāda pārdošanas datumu vai ja tas nav skaidrs, garantijas periods tiek aprēķināts no saldēšanas iekārtas ražošanas datuma.

UZMANĪBU! Ledusskapis jāpievieno zemējumam, jāuzstāda un jāekspluatē, stingri ievērojot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā.

Garantija tiek izbeigta:

Ja pircējs transportēšanas laikā ir radījis mehāniskus bojājumus korpusam vai citus bojājumus iegādātajai saldēšanas ierīcei. Strīda gadījumā jāuzrāda saldēšanas ierīces iepakojums.

Darbības traucējumu, bojātu detaļu, smaku dēļ, kas radušies nepareizas lietošanas, uzstādīšanas, pieslēgšanas elektroīstīklam vai transportēšanas rezultātā, pārklājot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā.

Ja saldēšanas iekārta ir lietota antisanitāros apstākļos, iekārtas darbības traucējumu cēlonis ir kukaiņi, grauzēji un citi ārēji faktori.

Ja saldēšanas iekārta garantijas periodā ir remontēta, izmantojot citu, nevis oficiālo Snaigē pārstāvju Lietuvā pakalpojumus.

Citi nosacījumi:

Garantija neattiecas uz ierīces iekšējo spuldzi, iekšējo stiklu un plastmasas (piederumu) detaļām.

Ja garantijas perioda laikā pircējs atsakās no saldēšanas iekārtas vai pieprasa to aizstāt ar jaunu, **ja defektu var izlabot**, pircējam ir jākompensē uzņēmumam zaudējumi, kas radušies, atgriežot vai aizstājot saldēšanas iekārta. Aizstātās saldēšanas iekārtas garantijas periods tiek aprēķināts no aizstātās iekārtas pārdošanas dienas, kas tiek reģistrēta garantijas darba sertifikātā, norādot, ka iekārta ir aizstāta.

Ja Snaigē oficiālie pārstāvji tiek izsaukami, ja nav pirkuma apliecinājuma vai ja saldēšanas iekārtas garantijas periods ir beidzies, ierīce garantijas periodā tika remontēta citā servisa centrā, nevis iepriekš minētajā, netika ievērotas ierīces lietošanas instrukcijas, **pircējam jāsedz transporta un servisa tehniķu darba izmaksas saskaņā ar Snaigē oficiālo pārstāvju tarifiem**²²

TECHNISKIE DATI tabula (produkta nominālo parametru tabula)

Modeļa apzīmējums (Modelis)	F 21SM-TT000EH
Mājsaimniecības sildēšanas ierīces modeļa kategorija: sildētava	
Kopējā ietilpība, l	242
Lietderīgā sildētavas ietilpība, l	242
Faktiskais elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas apstākļiem un atrašanās vietu	
Energoefektivitātes klase	E
Gada elektroenerģijas patēriņš [kWh/gadā]	214
Klimata klase	N, ST
Salsizturīga sistēma	N
Sildētavas zvaigžņu reitings	*/*** (telpa, kur produkti tiek uzglabāti -18 °C vai zemākā temperatūrā)
Sildēšanas jauda, kg/24 stundas	11
Ieteicamā temperatūras iestatījums optimālai pārtikas uzglabāšanai	-18
Izmēri (A/P/D), cm	170 / 60 / 60
Akustiskais troksnis [dB(A) re1 pW	40
Iebūvēts aparāts	Nē
EPREL reģistrācijas numurs: 1905522 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1905522	
Elektroenerģijas dati ir norādīti uz produkta etiķetes.	

PIEZĪME.

Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt lietošanas instrukcijā aprakstīto produktu tehniskos parametrus un konfigurāciju.