

Інструкція з використання

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

SNAIGÉ

МОДЕЛЬ F21 SM-TT000EH



www.snaigehome.com

Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання, перед монтажем та першим використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію користувача, включаючи поради та попередження. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, важливо переконатися, що всі особи, які використовують прилад, ознайомлені з інструкціями з його використання та безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаються з пристроєм, якщо його буде перенесено або продано, щоб усі, хто буде ним користуватися протягом усього терміну експлуатації, були проінформовані про правильне використання та безпеку пристрою.

З метою захисту життя та майна дотримуйтесь запобіжних заходів, зазначених у цих інструкціях, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок їх недотримання.

Безпека дітей та вразливих осіб

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та старші, а також особи з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу та поінформовані про небезпеку. Діти віком від 3 до 8 років можуть вставляти та виймати предмети з цього пристрою.
- За дітьми потрібно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад, за винятком випадків, коли вони старші 8 років і перебувають під наглядом.
- Зберігайте всі упаковки в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задихи.

- Якщо ви викидаєте старий прилад, витягніть вилку з розетки, розріжте з'єднувальний кабель (якнайближче до приладу) і зніміть дверцята, щоб діти не могли гратися з ним і отримати удар струмом або застрягнути всередині. Дверцята цього приладу мають магнітні ущільнювачі. Якщо ви змінюєте старий прилад із пружинним замком (засувкою на дверцятах або кришці), перед тим як викинути старий прилад, переконайтеся, що пружина видалена. Це допоможе уникнути смертельної небезпеки для дітей.

Загальні поради з безпеки

⚠ УВАГА! Не закривайте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.

⚠ УВАГА! Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

⚠ УВАГА! Не пошкоджуйте контур хладоагенту.

⚠ УВАГА! Не використовуйте інші електричні прилади (наприклад, апарати для приготування морозива) в холодильних пристроях, якщо вони не затверджені виробником для цієї мети.

⚠ УВАГА! Не торкайтеся лампочки, якщо вона була увімкнена протягом тривалого часу, оскільки вона може бути дуже гарячою. ¹⁾

1) Якщо у відділенні є освітлення.

⚠ УВАГА! Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підключайте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення до задньої частини приладу.

- Не зберігайте в цьому пристрої вибухонебезпечні матеріали, наприклад, аерозольні балончики з горючим паливом. У холодильному контурі пристрою знаходиться хладагент ізобутан (R-600a) – газ природного походження, який є дуже екологічним, але горючим.
- Під час перенесення та монтажу пристрою переконайтеся, що жодна частина холодильного контуру не пошкоджена.
- Уникайте відкритого вогню та джерел займання.
- Приміщення, в якому знаходиться прилад, має бути добре провітрюваним.
- Зміна технічних характеристик цього пристрою або його модифікація будь-яким чином є небезпечною. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх господарствах та подібних місцях, наприклад:
 - кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць;
 - господарствах, готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - гуртожитках;
 - закладах харчування та подібних некомерційних приміщеннях.

⚠ УВАГА! Всі електричні компоненти (вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні замінюватися в сертифікованому сервісному центрі кваліфікованим сервісним персоналом.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Лампа, що поставляється з цим приладом, є «лампами спеціального призначення» і може використовуватися тільки з даним приладом. Ця «лампа спеціального призначення» не підходить для побутового освітлення ⁽¹⁾

- Не можна подовжувати шнур живлення.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка не затиснута і не пошкоджена в задній частині пристрою. Затиснута або пошкоджена вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що ви можете дістати вилку пристрою.
- Не можна тягнути за шнур живлення.
- Якщо контакт штепселя живлення вільний, не вмикайте штепсель. Існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
- Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Під час його переміщення слід бути обережним.
- Не виймайте і не торкайтеся предметів із морозильної камери, якщо руки мокрі/вологі, оскільки це може призвести до подряпин шкіри або обмороження/ушкодження від холоду.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.

Щоденне використання

- Не тримайте гарячі предмети на пластикових частинах приладу.
- Не тримайте продукти харчування безпосередньо біля задньої стінки.

1) Якщо у відділенні є освітлення.

⚠ Інструкції з техніки безпеки



- Розморожені заморожені продукти не можна знову заморозувати.¹⁾
- Заздалегідь упаковані заморожені продукти зберігайте відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів.¹⁾
- Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника щодо зберігання всередині приладу.
- Дивіться відповідні інструкції.
- Не зберігайте газовані напої в морозильній камері, оскільки це створює тиск на ємність, що може призвести до вибуху та пошкодження пристрою.
- Морозиво на паличці може спричинити обмороження, якщо його їсти прямо з пристрою.¹⁾
- Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.
- При тривалому відкритті дверцят температура в камерах приладу може значно підвищитися.
- Регулярно чистити поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи зливу.
- Очищайте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промивайте систему подачі води, якщо вода не випускалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних ємностях, щоб вони не стикалися з іншими продуктами харчування та не падали на інші продукти.
- Двозіркові відділення для заморожених продуктів (якщо є в приладі) підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.

1) Якщо є морозильна камера.

2) Якщо є відділення для зберігання свіжих продуктів.

⚠ Інструкції з техніки безпеки



- Відділення з однією, двома та трьома зірками (якщо є в приладі) не підходять для заморожування свіжих харчових продуктів.
- Якщо прилад тривалий час залишається порожнім, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб всередині приладу не утворилася цвіль.

Догляд та чищення

- Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не чистіть прилад металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення намерзлого льоду з морозильної камери – використовуйте пластиковий скребок ⁽¹⁾.
- Регулярно перевіряйте, чи немає талої води в дренажній системі холодильника. При необхідності очистіть дренажну систему. Якщо дренажна система засмічена, вода буде накопичуватися в нижній частині приладу.

Монтаж.

Важливо! Під час підключення електроживлення ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних розділах.

- Розпакуйте прилад і перевірте, чи він не пошкоджений. Якщо прилад пошкоджений, не підключайте його. Про будь-яке пошкодження негайно повідомте в магазині, де ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.

1) Якщо є холодильна камера.

2) Якщо є відділення для зберігання свіжих продуктів.

- Перед увімкненням приладу рекомендується почекати щонайменше чотири години, щоб олія в компресорі встигло стекти назад у компресор.
- Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря; недостатня циркуляція повітря може призвести до перегріву. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, віддалені елементи пристрою слід встановити біля стіни, щоб уникнути дотику до гарячих елементів (компресор, конденсатор) і можливих опіків.
- Прилад не повинен бути встановлений поблизу радіаторів або кухонних плит.
- Переконайтеся, що після встановлення приладу вилка залишається доступною.

Технічне обслуговування

- Всі електромонтажні роботи, необхідні для технічного обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей прилад повинен обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а запасні частини повинні бути тільки оригінальними.

Економія енергії

- Не кладіть у прилад гарячі продукти.
- Не кладіть продукти близько один до одного, оскільки це заважає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки камери;

- У разі відключення електроенергії не відкривайте дверцята;
- Не відкривайте дверцята часто;
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго;
- Не встановлюйте термостат так, щоб він перевищував найнижчу температуру.
- Всі аксесуари, такі як ящики, полиці та решітки, повинні зберігатися на своїх місцях, щоб зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища

 Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в його охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не можна викидати разом із побутовими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить горючі гази. Прилад слід утилізувати відповідно до правил утилізації приладів, встановлених місцевими органами влади. Намагайтеся не пошкодити охолоджувальний блок, особливо теплообмінник. Матеріали, що використовуються в цьому пристрої, позначені символом



, можуть бути перероблені.



Символ на пристрої або його упаковці означає, що цей пристрій не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору, призначеного для

переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього пристрою, ви допоможете уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, які інакше могли б виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами цього пристрою. Для отримання більш детальної інформації про переробку

цього пристрою зверніться до місцевої ради підприємства з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.

Матеріали упаковки

Матеріали, позначені символом «», можуть бути перероблені. Викинути упаковку у відповідний контейнер для переробки.

Утилізація пристрою як відходів


1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Відріжте шнур живлення та викиньте його як відходи.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Під час використання, обслуговування та утилізації пристрою зверніть увагу на символ, подібний до зображеного ліворуч, який знаходиться на задній панелі пристрою (на задній кришці або компресорі) і має жовтий або помаранчевий колір. Цей символ означає небезпеку пожежі. Труби з холодоагентом і компресор заповнені горючими речовинами.

Під час використання, технічного обслуговування та утилізації тримайте подалі від джерел вогню під час використання, технічного обслуговування та утилізації.


Огляд

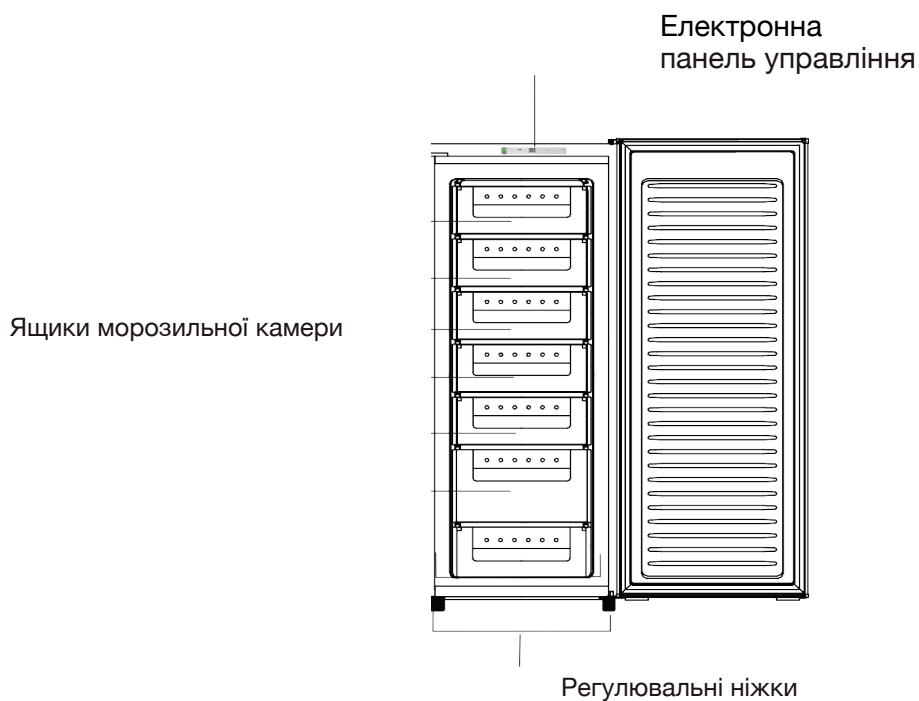


Примітка: наведений малюнок має лише інформаційний характер; реальні ящики будуть відрізнятися залежно від моделі.

Зміна напрямку дверей


- 1 Зніміть 2 кришки.

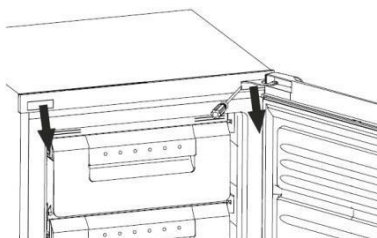

- 2 Викрутити 2 гвинти, а потім зніміть верхню шпильку, яка утримує дверцята на місці. Підніміть дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб захистити їх від подряпин.

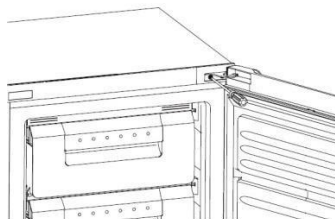



3. Викрутити гвинти і зніміть нижню ручку.
Потім зніміть регульовані ніжки з обох боків.

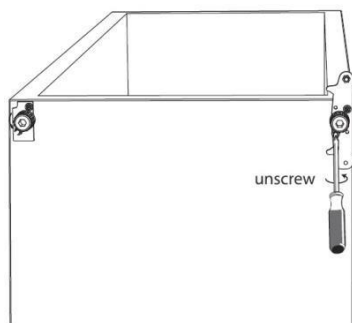


Примітка: наведений вище малюнок має лише інформаційний характер.

Зміна напрямку дверей


4. Відкрутіть і зніміть штифт нижньої опори, переверніть кріплення і замініть його.

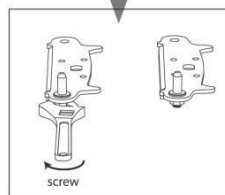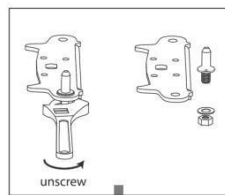

5. Вставте кріплення, яке регулює нижній штифт. Знову закріпіть дві регульовані ніжки.

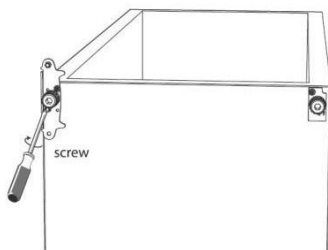


6. Зніміть ущільнювачі дверей з дверей холодильника і морозильної камери, а потім поверніть їх і знову встановіть.

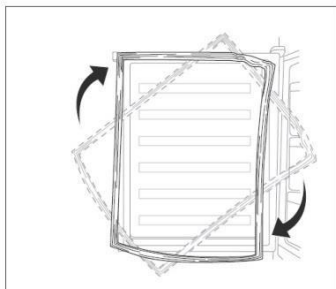


Примітка: наведена вище фотографія має лише інформаційний характер.

Зміна напрямку дверей


7. Знову закріпіть двері.
Переконайтеся, що двері вирівняні по горизонталі та вертикально, щоб ущільнювачі були закриті з усіх боків, перш ніж остаточно затягнуть верхній шарнір.

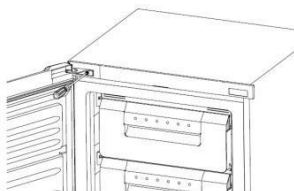

8. Закрутіть два гвинти ззаду.

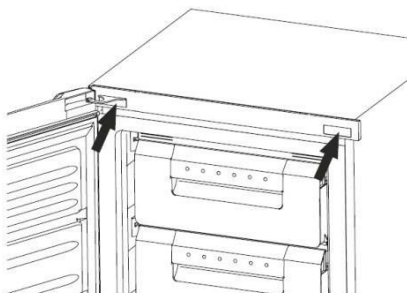


9. Закрийте двері та перевірте, чи вони вирівняні по горизонталі та вертикалі, а ущільнювачі закриті з усіх боків, перш ніж остаточно затягнути нижню ручку. Вирівняйте знову, якщо необхідно.

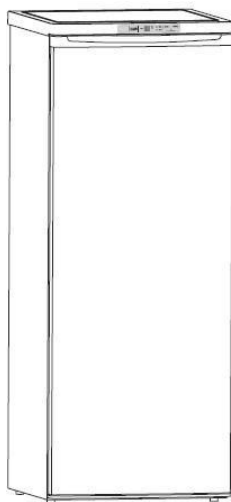

Примітка: Наведені фотографії мають лише інформаційний характер.



Встановлення

Монтаж зовнішньої ручки

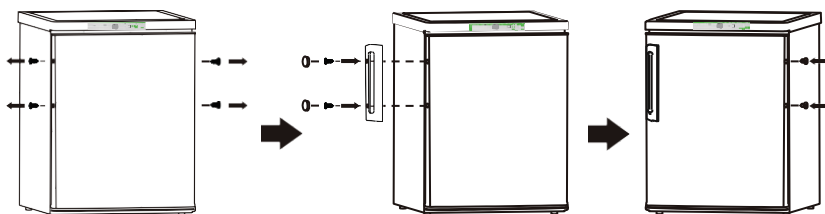

Необхідний простір



- Переконайтеся, що є достатньо місця для відкриття дверей.
- Рекомендована мінімальна відстань з обох боків – 50 мм.

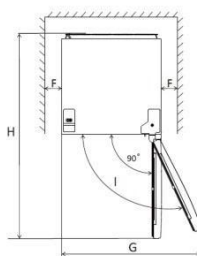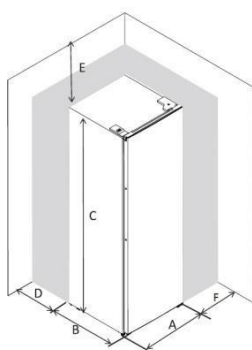

A	600
B	600
C	1700
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1024
H	1200
I	135°

Вирівнювання приладу

Для цього вирівняйте дві регульовані ніжки в передній частині пристрою. Якщо пристрій не вирівняно, дверцята та магнітний ущільнювач не будуть правильно узгоджені.

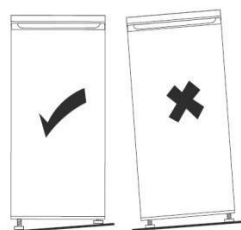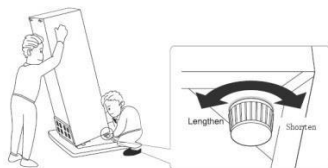

Встановлення

Встановлюйте прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з даними про прилад.

Для холодильників з кліматичним класом:

- Розширений середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C (SN);
- середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C (N);
- Субтропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C (ST);
- Тропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C (T).

Прилад повинен бути правильно встановлений, подалі від джерел тепла, таких як радіатори, котли, прямі сонячні промені тощо. Забезпечте вільну циркуляцію повітря в задній частині шафи. Для забезпечення найкращої роботи, якщо прилад знаходиться під підвісною стелею, мінімальна відстань між верхньою частиною корпусу і стелею повинна бути не менше 100 мм. В ідеалі прилад не повинен встановлюватися під підвісною стелею. Ретельне вирівнювання забезпечується однією або двома регульованими ніжками в нижній частині шафи. Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Попередження! Прилад повинен мати можливість відключення від електромережі, тому після монтажу розетка повинна бути легкодоступною.

Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Електричне підключення

Перед увімкненням приладу переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на табличці з технічними даними, відповідають параметрам електромережі у вашому домі. Прилад повинен бути заземлений. Вилка шнура живлення має спеціальний штекер для цього. Якщо розетка у вашій оселі не має заземлення, підключіть прилад до окремої заземленої розетки з регулятором струму, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком.

Виробник не несе відповідальності за недотримання зазначених заходів безпеки. Цей прилад відповідає директиві ЄЕС.

Щоденне використання

Перше ввімкнення

Внутрішнє очищення


Перед першим використанням приладу очистіть його внутрішню частину теплою водою з нейтральним милом, щоб усунути характерний для нового приладу запах, а потім добре висушіть.

Важливо! Не використовуйте миючі засоби або абразивні порошки, оскільки вони пошкодять покриття.

Увімкнення


Увімкніть живлення та світлодіодне освітлення.

Щоденне використання

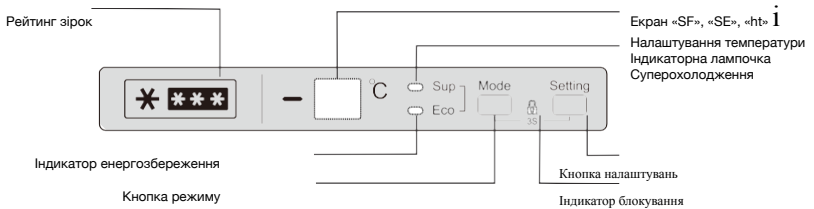

Режим «Mode»


- Коли ви вперше натискаєте «Режим», загоряється індикатор «Sup» і прилад починає швидко охолоджувати, а світлодіод показує «SF» (суперохолодження).
 - Коли ви натискаєте кнопку «Mode» вдруге, індикатор швидкого охолодження вимикається, загоряється індикатор «Eco» і прилад переходить в режим «Eco», що працює при температурі -16°C , а світлодіод показує «SE» (економте енергію).
 - При третьому натисканні кнопки «Mode» вимикаються індикатори «Sup» і «Eco», а прилад повертається до режиму, встановленого користувачем.
- Режим змінюється між «Sup», «Eco» і «Setting».

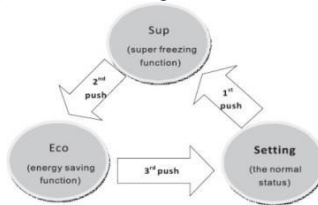

Налаштування температури

Натисніть кнопку «Setting» (Налаштування), на світлодіодному дисплеї з'явиться остання встановлена температура, яку можна регулювати, натискаючи кнопку «Setting» (Налаштування). Налаштування є циклічним і його можна змінювати від -16°C до -22°C .

Через 5 секунд встановлена температура підтверджується.

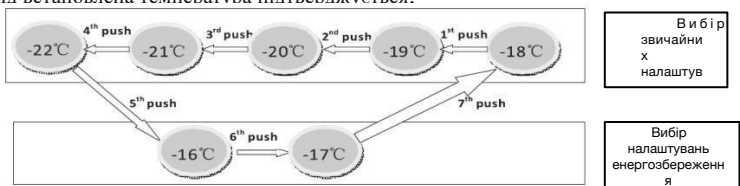

Щоденне використання

Блокування

Натисніть одночасно кнопки «Mode» і «Settings» і утримуйте їх натиснутими протягом 3 секунд; кнопки будуть заблоковані, а індикатор блокування буде активним. Щоб розблокувати кнопки, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Mode» і «Settings» протягом 3 секунд.

Вимкнення

Щоб вимкнути прилад, утримуйте кнопку «Setting» (Налаштування) натиснутою протягом 5 секунд. Щоб увімкнути прилад, знову утримуйте кнопку «Setting» (Налаштування) натиснутою протягом 5 секунд.

Відображення температури

Важливо! На світлодіодному дисплеї відображається встановлений режим температури, а не поточна температура.

Сигнал відкриття дверей

Якщо ви забули закрити дверцята протягом 5 хвилин, сигнал відкритих дверцят пролунає 3 рази кожні 5 секунд і триватиме 5 хвилин. Якщо через 5 хвилин дверцята все ще не закриті, звуковий сигнал буде лунати, поки ви не закриєте дверцята.

Сигнал високої температури

Після 3 годин роботи, якщо температура вище -8 °C, на LED-дисплеї буде по черзі відображатися напис «ht» і фактична температура («ht» означає високу температуру) і буде звучати сигнал частотою 1 Гц, поки ви не натиснете будь-яку кнопку, щоб його вимкнути.

Заморожування свіжих продуктів

- Морозильна камера підходить для заморожування свіжих продуктів та тривалого зберігання заморожених і глибоко заморожених продуктів.
- Щоб досягти більшої потужності заморожування, покладіть свіжі продукти в морозильну камеру після 26 годин роботи функції суперзаморожування.
- Заповніть холодильник свіжими продуктами, які ви хочете заморозити.
- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними.
- Процес суперзаморожування триває 52 години: протягом цього часу не кладіть в морозильну камеру інші продукти, що підлягають заморожуванню.

Зберігання заморожених продуктів

При першому використанні або після тривалого періоду невикористання. Перед тим, як покласти продукти в камеру, дайте приладу попрацювати в режимі суперзаморожування.

Рекомендована температура: -18 °C. Згідно з рекомендованими налаштуваннями, оптимальний термін зберігання продуктів у морозильній камері не перевищує 1 місяць. Оптимальний термін зберігання може скоротитися, якщо використовуються інші налаштування.

Важливо! У разі випадкового розморожування, наприклад, якщо електропостачання було перервано на довший час, ніж зазначено в таблиці технічних даних у графі «час зростання», розморожені продукти харчування необхідно швидко спожити або негайно приготувати, а потім (після приготування) знову заморозити.

Розморожування

Продукти, заморожені методом глибокого заморожування або заморожування, перед вживанням можна розморожувати в морозильній камері або при кімнатній температурі, залежно від часу, відведеного на цю операцію.

Невеликі порції можна варити ще не розмороженими, прямо з морозильної камери. У цьому випадку варіння триватиме довше.

Виробництво льоду

Цей прилад може бути оснащений одним або декількома контейнерами для льоду.

Корисні рекомендації та поради

- Щоб ви могли максимально ефективно використовувати процес заморожування, пропонуємо кілька важливих порад:
 - Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними;
 - Режим суперзаморожування, який контролюється програмним забезпеченням приладу, триває 52 години. Протягом цього часу не додавайте більше продуктів для заморожування.

Шоленне

- Заморозуйте тільки найякісніші, свіжі та повністю очищені продукти.
- Готуйте продукти невеликими порціями, щоб вони швидко і повністю заморозилися, а потім можна було розморозити тільки потрібну кількість.
- Загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку і переконайтеся, що упаковка закрита вакуумом.
- Не дозволяйте свіжим, незаморозеним продуктам торкатися вже заморожених продуктів, щоб уникнути підвищення температури останніх.
- Морозиво, якщо його їсти відразу після виймання з морозильної камери, може спричинити пошкодження шкіри через обмороження.
- Рекомендуються на кожній упаковці вказувати дату заморожування, щоб полегшити виймання з морозильної камери та зменшити ризик травмування від обмороження.
- Рекомендуються вказувати дату заморожування на кожній упаковці, щоб можна було контролювати термін зберігання.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб повною мірою та оптимально використовувати цей прилад, слід виконати такі дії:

- Переконайтеся, що роздрібні торговельні підприємства правильно зберігають заморожені харчові продукти.
- Переконайтеся, що заморожені харчові продукти з магазину доставляються до морозильної камери якомога швидше.
- Не відкривайте дверцята часто і не залишайте їх відкритими довше, ніж це необхідно.
- Розморожені продукти швидко псуються і не можуть бути повторно заморожені.
- Не перевищуйте термін зберігання, вказаний виробником продукту.
- Зберігайте різні продукти харчування в різних відділеннях відповідно до таблиці, наведеної нижче:

Відділи холодильника	Вид продуктів
Морозильна камера/полиця	• Продукти, що довго зберігаються. • Нижня шухляда/полиця – для сирого м'яса, птиці, риби. • Середня шухляда/полиця – для заморожених овочів, чіпсів. • Верхня коробка/полічка – для морозива, заморожених фруктів, заморожених випічок.

Очищення

З гігієнічних міркувань внутрішню частину приладу, включаючи насадки, необхідно регулярно чистити.



Обережно Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням приладу вимкніть його та витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. Ніколи не чистіть прилад пароочисником. Волога може накопичуватися, а гаряча пара може пошкодити пластикові деталі. Перед повторним використанням прилад повинен бути сухим.

Важливо! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові частини, наприклад, сік лимона або апельсинової цедри, масляна кислота, засоби для чищення, що містять оцтову кислоту.

- Не допускайте потрапляння таких речовин на деталі приладу.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Вийміть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, добре упакованими.
- Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач.
- Очистіть прилад та аксесуари ганчіркою та теплою водою. Після очищення протріть ганчіркою, змоченою чистою водою, та висушіть.
- Пил, що накопичився в конденсаторі, збільшує споживання енергії.

Шопенне

Розуміючи, що раз на рік ретельно очищайте конденсатор, розташований на задній панелі приладу, м'якою щіткою або пилососом.

- Після висушування приладу знову увімкніть його.

Щоденне використання

Розморожування морозильної камери

Морозильна камера поступово покривається шаром інею. Цей шар необхідно видалити. Ніколи не використовуйте гострі металеві інструменти для видалення інею з випарника, оскільки це може його пошкодити.

Однак, коли на внутрішній стінці утворюється багато льоду, його потрібно повністю розморозити таким чином:

- відключіть прилад від електромережі;
- вийміть збережені продукти харчування, загорніть їх у кілька шарів паперу і покладіть у прохолодне місце;

- залиште дверцята відкритими і поставте під прилад посудину для збору талої води;
- коли розморожування буде завершено, добре висушіть внутрішню частину;
- підключіть прилад до електромережі, щоб він знову увімкнувся.

1) Якщо випарник знаходиться в задній частині приладу.

Усунення несправностей

⚠ Попередження! Перед початком усунення несправностей відключіть прилад від електромережі. Тільки кваліфікований електрик або компетентний фахівець може виконувати роботи з усунення несправностей, які не описані в цьому посібнику.

Важливо Під час нормальної роботи прилад видає звуки (компресор, циркуляція холодоагенту).

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Вилка не вставлена або висвічена, або прилад вимкнений.	Підключіть прилад і увімкніть його.
	Запобіжник перегорів або вийшов з ладу	Перевірте запобіжник і, якщо потрібно, замініть його.
	Розетка несправна	Несправності в електропостачанні повинен усувати електрик.
Прилад занадто сильно охолоджує	Температура навколишнього середовища занадто низька або прилад працює на максимальному налаштуванні 22 °C.	Тимчасово поверніть ручку регулювання температури в нижнє положення.
Продукти недостатньо заморожені	Температура встановлена неправильно.	Дивіться розділ про початкове налаштування температури.
	Дверцята були відкриті довгий час.	Відчиняйте дверцята тільки настільки, наскільки це необхідно.
	Протягом останніх 24 годин у прилад було поміщено багато гарячих продуктів.	Тимчасово встановіть нижчу температуру.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Дивіться розділ про встановлення приладу.
Великий наліт на ущільнювачі дверцят		Обережно нагрійте частину ущільнювача дверцят, яка не прилягає, феном (встановіть режим охолодження). Одночасно руками відрегулюйте ущільнювач дверцят, щоб він мав правильну форму рукою, щоб у закритому стані вона прилягала до корпусу.
	Прилад не вирівняний.	Перевірте прилад і вирівняйте його.

позвичайні шуми	Прилад торкається стіни або інших предметів.	Трохи відсуньте прилад.
	Компонент, наприклад трубка на зовнішній стороні пристрою, торкається іншої частини пристрою або стіни.	Якщо потрібно, обережно відокремте частини, що стикаються.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильних приладів по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного приладу (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу, приклеєній на внутрішній стінці морозильної камери.

З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÉ: ТОВ “РІТ сервіс”, адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53 , за телефонами: 0800 500 781, +380674286565, +380954286565

Робочий час*: понеділок, вівторок, середа, четвер

з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00

або за електронною поштою^ snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи холодильник, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли холодильного пристрою.

Гарантійний термін:

На побутові холодильні пристрої «Snaigé» надається 24-місячна гарантія з дати придбання.

Побутовим холодильним приладом, що використовуються в комерційних цілях (у магазинах, готелях, барах та інших місцях, що не є домашнім господарством), надається 6-місячна гарантія.

На вертикальні вітрини-холодильники, винні холодильники надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відрховується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання,

встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.
 Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комахи, гризуни та інші сторонні фактори.
 Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigė» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відраховується від дати продажу замінованого пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigė», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін заміненого пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigė.**

МІКРОФІША

Позначення моделі (Модель)	F 21SM-TT000EH
Категорія моделі побутового холодильного приладу: морозильна камера	
Загальна місткість, л	242
Корисна місткість морозильної камери, л	242
Фактичне споживання електроенергії залежить від умов використання приладу умов використання та місця встановлення	
Клас енергоефективності	E
Річний обсяг споживання електроенергії [кВт·год/рік]	214
Кліматичний клас	N, ST
Безкрижанна система	ні
Позначення морозильної камери зірочками	*/*** (простір, в якому продукти зберігаються при температурі -18 °C або нижче)
Морозильна здатність, кг / 24 год.	11
Рекомендована температура для оптимального зберігання продуктів	-18 °C
Розміри (Ш / Г / В), см	170 / 60 / 60
Рівень акустичного шуму [dB(A) re1 pW	40
Вбудований прилад	ні

Реєстраційний номер EPREL: 1905522 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1905522
Дані про електроенергію знайдете на етикетці виробу

ПРИМІТКА.

Виробник залишає за собою право в майбутньому змінювати технічні параметри та комплектацію виробів, зазначені в інструкції з експлуатації.