

Інструкція з використання

ХОЛОДИЛЬНИК

SNAIGÉ

FR21SM-PT000EH

FR21SM-PTMP0EH



www.snaigehome.com



Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання, перед монтажем та першим використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію користувача, включаючи поради та попередження. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, важливо переконаватися, що всі особи, які використовують прилад, ознайомлені з інструкціями щодо його використання та безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаються з пристроєм, якщо його буде перенесено або продано, щоб усі, хто буде ним користуватися протягом усього терміну експлуатації, були поінформовані про правильне використання та безпеку пристрою.

З метою захисту життя та майна дотримуйтесь запобіжних заходів, зазначених у цих інструкціях, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок їх недотримання.

Безпека дітей та вразливих осіб

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та старші, а також особи з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу та поінформовані про небезпеку. Діти віком від 3 до 8 років можуть вставляти та виймати предмети з цього пристрою.
- За дітьми потрібно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад, за винятком випадків, коли вони старші 8 років і перебувають під наглядом.
- Зберігайте всі упаковки в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задухи.
- Якщо ви викидаєте прилад, витягніть вилку з розетки, розріжте з'єднувальний кабель (якнайближче до приладу) і зніміть дверцята, щоб діти не могли гратися з ним і отримати удар струмом або застрягнути всередині. Дверцята цього приладу мають магнітні ущільнювачі. Якщо ви замінюєте старий прилад із

 пружинним замком (засувкою на дверцятах або кришці), перед тим як викинути старий прилад, переконайтеся, що пружина видалена. Це допоможе уникнути смертельної небезпеки для дітей.

Загальні поради з безпеки

 **УВАГА!** Не закривайте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.

 **УВАГА!** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

 **УВАГА!** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

 **УВАГА!** Не використовуйте інші електричні прилади (наприклад, апарати для приготування морозива) всередині холодильника, якщо вони не затверджені виробником для цієї мети.

 **УВАГА!** Не торкайтеся лампочки, якщо вона була увімкнена протягом тривалого часу, оскільки вона може бути дуже гарячою. ¹⁾

1) Якщо у відділенні є освітлення.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підключайте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення до задньої частини приладу.

- Не зберігайте в цьому пристрої вибухонебезпечні матеріали, наприклад, аерозольні балончики з горючим паливом. У холодильному контурі пристрою міститься холодоагент ізобутан (R-600a) – газ природного походження, який є дуже екологічним, але горючим.
- Під час перенесення та монтажу пристрою переконайтеся, що жодна частина холодильного контуру не пошкоджена.
- Уникайте відкритого вогню та джерел займання.
- Приміщення, в якому знаходиться прилад, має бути добре провітрюваним.
- Зміна технічних характеристик цього пристрою або його модифікація будь-яким чином є небезпечною. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх господарствах та подібних місцях, наприклад, у кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць.
 - кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць;
 - господарствах, готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - гуртожитках;
 - закладах харчування та подібних некомерційних приміщеннях.



⚠ УВАГА! Всі електричні компоненти (вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні замінюватися в сертифікованому сервісному центрі кваліфікованим сервісним персоналом.

⚠ УВАГА! Лампочка, що поставляється разом з цим приладом, є «лампочкою спеціального призначення», яка може використовуватися тільки з поставляється приладом. Ця «лампочка спеціального призначення» не підходить для побутового освітлення.¹⁾

- Не можна подовжувати шнур живлення.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка не затиснута і не пошкоджена задньою частиною приладу. Затиснута або пошкоджена вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що ви можете дістати до вилки пристрою.
- Не можна тягнути за шнур живлення.
- Якщо контакт штепсельної вилки вільний, не вмикайте вилку. Існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
- Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Під час його переміщення слід бути обережним.
- Не виймайте і не торкайтеся предметів із морозильної камери, якщо руки мокрі, оскільки це може спричинити подряпини або обмороження шкіри.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.

1) Якщо у відділенні є освітлення.



Щоденне використання

- Не ставте гарячі предмети на пластикові деталі.
- Не тримайте продукти харчування безпосередньо біля задньої стінки.
- Розморожені заморожені продукти не можна знову заморозувати.¹⁾
- Заздалегідь упаковані заморожені продукти зберігайте відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів.¹⁾
- Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника щодо зберігання всередині приладу.
- Дивіться відповідні інструкції.
- Не зберігайте газовані напої в морозильній камері, оскільки це створює тиск на ємність, що може призвести до вибуху та пошкодження пристрою.
- Морозиво на паличці може спричинити обмороження, якщо його їсти прямо з приладу.¹⁾
- Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.
- При тривалому відкритті дверцят температура в камерах приладу може значно підвищитися.
- Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи зливу.
- Очищайте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промивайте систему подачі води, якщо вода не випускалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних ємностях, щоб вони не контактували з іншими продуктами харчування та не просочувалися на інші продукти.
- Двозіркові відділення для заморожених продуктів (якщо є в приладі) підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування льоду та виготовлення кубиків льоду.
- Одно-, дво- та тризіркові відділення (якщо є в приладі) не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо прилад тривалий час залишається порожнім,

вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб всередині приладу не утворилася цвіль.

- 1) Якщо є морозильна камера.
- 2) Якщо є відділення для зберігання свіжих продуктів.

Догляд та чищення

- Перед проведенням догляду вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не чистіть прилад металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення обмерзлості морозильної камери – використовуйте пластиковий скребок ⁽¹⁾.
- Регулярно перевіряйте, чи немає талої води в дренажній системі холодильника. При необхідності очистіть дренажну систему. Якщо дренажна система засмічена, вода буде накопичуватися в нижній частині приладу.

1) Якщо є морозильна камера.

2) Якщо є відділення для зберігання свіжих продуктів.

Монтаж.

Важливо! Під час підключення електроживлення ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних розділах.

- Розпакуйте прилад і перевірте, чи він не пошкоджений. Якщо прилад пошкоджений, не підключайте його. Про будь-яке пошкодження негайно повідомте в магазині, де ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.
- Перед увімкненням пристрою рекомендується почекати щонайменше чотири години, щоб масло встигло всмоктатися назад у компресор.
- Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря; недостатня циркуляція повітря може призвести до перегріву. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, віддалені елементи пристрою слід встановити біля стіни, щоб уникнути дотику до гарячих елементів (компресора, конденсатора) і можливих опіків.
- Прилад не повинен бути встановлений поблизу радіаторів або кухонних плит.
- Переконайтеся, що після встановлення приладу вилка залишається доступною.

Технічне обслуговування

- Всі електромонтажні роботи, необхідні для технічного обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей прилад повинен обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а замінювати можна тільки оригінальні запасні частини.

Економія енергії

- Не можна класти в прилад гарячі продукти харчування.

- Не кладіть продукти харчування близько один до одного, оскільки це заважає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки відділення (відділень).
- У разі відключення електроенергії не відкривайте дверцята.
- Не відкривайте дверцята часто.
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго.
- Не встановлюйте термостат на температуру, що перевищує мінімальну.
- Всі аксесуари, такі як ящики, полиці та решітки, повинні зберігатися на своїх місцях, щоб зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища

 Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в його охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не можна викидати разом із побутовими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить горючі гази. Прилад слід утилізувати відповідно до правил утилізації приладів, встановлених місцевими органами влади. Намагайтеся не пошкодити охолоджувальний блок, особливо теплообмінник. Матеріали, що використовуються в цьому пристрої, позначені символом



, можуть бути перероблені.



Символ на пристрої або його упаковці означає, що цей пристрій не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору, призначеного для

переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну утилізацію цього пристрою, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які інакше могли б виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами цього пристрою. Для отримання більш детальної інформації про переробку

⚠ цього пристрою зверніться до місцевої ради або до магазину , де ви придбали пристрій. 

Матеріали упаковки

Матеріали, позначені символом «», можуть бути перероблені. Викиньте упаковку у відповідний контейнер для переробки.

Утилізація пристрою як відходів


1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Відріжте шнур живлення та викиньте його як відходи.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Під час використання, обслуговування та утилізації пристрою зверніть увагу на символ, подібний до зображеного ліворуч, який знаходиться на задній панелі пристрою (на задній кришці або компресорі) і має жовтий або помаранчевий колір. Цей символ означає небезпеку пожежі. Труби з холодоагентом і компресор заповнені горючими речовинами.

Під час використання, технічного обслуговування та утилізації тримайте подалі від джерел вогню під час використання, технічного обслуговування та утилізації.

Огляд

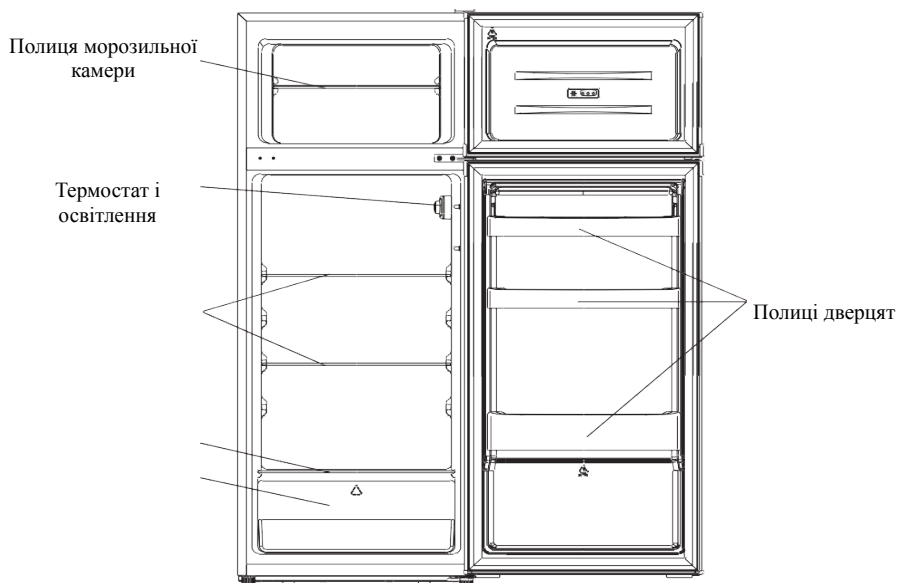


Зміна напрямку відкривання дверей


Необхідні інструменти: викрутка, плоска викрутка, шестигранний ключ.

- Переконайтеся, що прилад вимкнений і порожній.
- Щоб зняти дверцята, потрібно нахилити прилад назад. Прилад потрібно притулити до чогось міцного, щоб він не ковзав під час зняття дверцят.
- Всі зняті деталі потрібно зберегти, щоб можна було знову встановити дверцята.
- Не можна ставити прилад горизонтально, оскільки це може пошкодити систему охолодження.
- Встановлювати прилад найкраще удвох.


1. Обережно зніміть верхню кришку шарніра плоским викруткою.

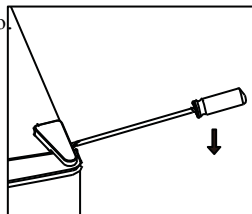


2. Відкрутіть верхню ручку за допомогою викрутки.

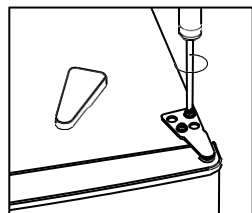

3. За допомогою плоского викрутка зніміть кришку отвору.

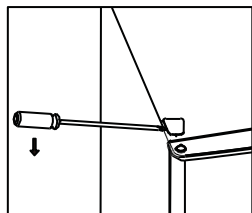


4. Перемістіть втулку отвору з лівого боку на правий. Потім підніміть верхні дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб захистити від подряпин.

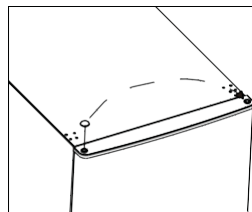


Зміна напрямку відкривання дверей


5. Відкрутіть середній штифт, а потім підніміть нижню дверцята і покладіть її на м'яку поверхню, щоб не подряпати.

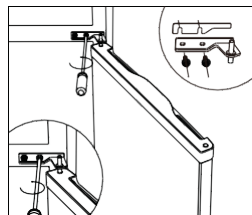


6. Перемістіть дві кришки на середніх отворах зліва направо.

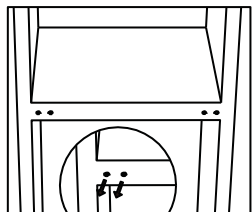

7. Покладіть задню частину шафи на м'яку поверхню і відкрутіть нижню ручку та регульовану ніжку.

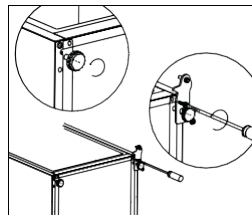


8. Відкрутіть і зніміть штифт нижньої петлі, переверніть кріплення і знову встановіть його.

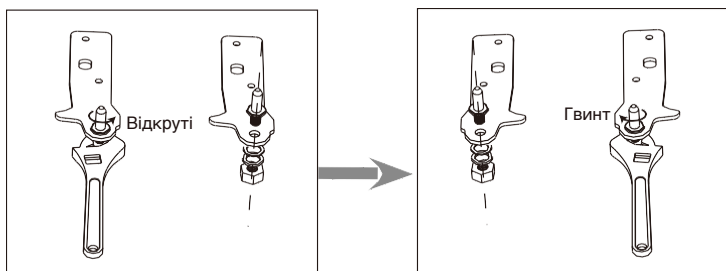


Зміна напрямку відкривання дверей


9. Вставте штифт з лівого боку і основу ніжки з правого боку. Потім затягніть дві регульовані ніжки в їх початковому положенні.

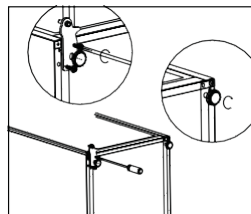

10. Перемістіть дві кришки на середніх отворах зліва направо.

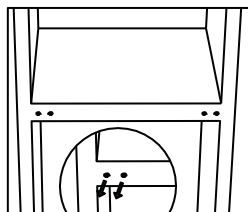


11. Поставте прилад вертикально і надіньте дверцята на нижні петлі. Переконайтеся, що серцевина нижньої петлі вставлена в отвір дверцят. Потім перемістіть кришку отвору нижньої петлі дверцят з лівого боку на правий.

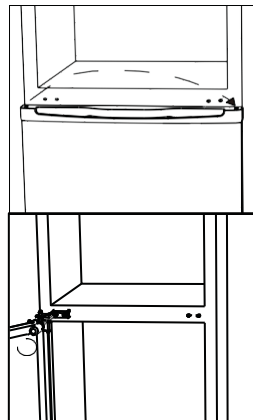


12. Вставте середні петлі.

Зміна напрямку відкривання дверей


13. Вставте верхні дверцята з верхнім шарніром.

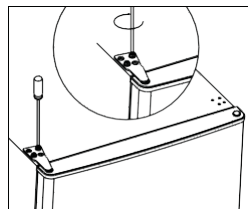

14. Закрийте петлі та отвір у верхній частині приладу кришками.

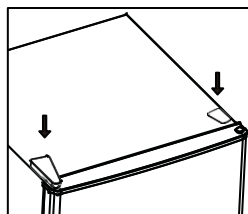


15. Зніміть ущільнювач з морозильної камери та дверцят холодильника, а потім поверніть його та встановіть назад.

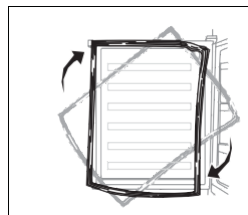



Встановлення

Встановлення зовнішньої ручки дверцят (якщо є зовнішня ручка)

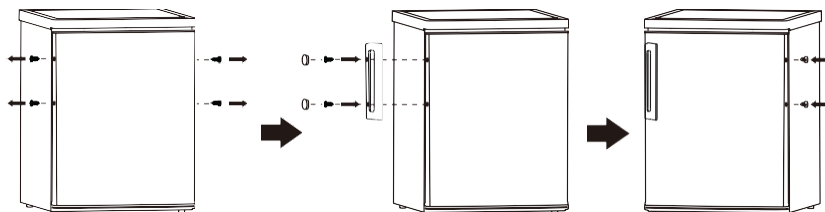

Необхідна площа

- Переконайтеся, що є достатньо місця для відкриття дверей.

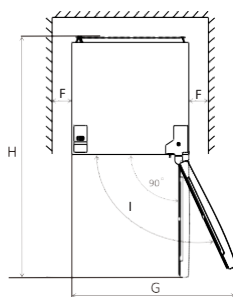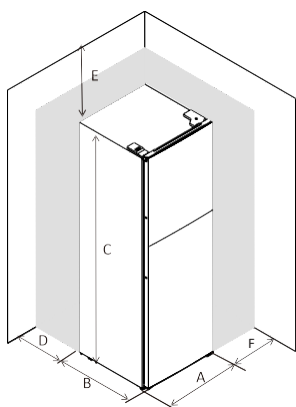

A	545
B	555
C	1430
D	min=5
E	min=5
F	min=5
G	1090
H	11
I	135



Вирівнювання приладу

Для цього вирівняйте дві передні регулювальні ніжки.

Якщо прилад не вирівняно, дверцята та магнітна

ушільнювальна стрічка не будуть закриватися належним чином.

Встановлення

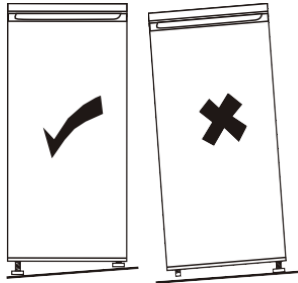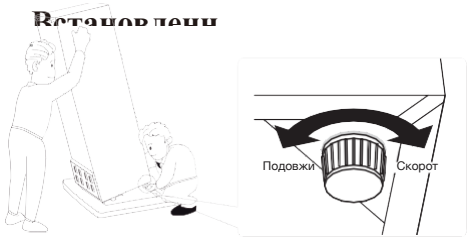

Встановлення

Встановіть прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з технічними даними приладу.

Для холодильників з кліматичним класом:

- Розширений середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C (SN);
- Середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C (N);
- Субтропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C (ST);
- Тропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C (T);

Місце

Прилад повинен бути правильно встановлений, подалі від джерел тепла, таких як радіатори, котли, прямі сонячні промені тощо. Забезпечте вільну циркуляцію повітря в задній частині шафи. Для досягнення найкращої продуктивності, якщо прилад знаходиться під підвісною стелею, мінімальна відстань між верхньою частиною корпусу та стелею повинна бути не менше 100 мм у висоту. В ідеалі прилад не повинен бути встановлений під підвісною стелею. Ретельне вирівнювання забезпечується однією або двома регульованими ніжками в нижній частині шафи. Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Попередження! Прилад повинен мати можливість відключення від електромережі, тому після монтажу розетка повинна бути легкодоступною. Цей холодильник не призначений для використання як вбудований прилад.

Електричне підключення

Перед увімкненням приладу переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на етикетці виробу, відповідають параметрам електромережі у вашому домі. Прилад повинен бути заземлений. Вилка шнура живлення має заземлюючий контакт. Якщо розетка для шнура живлення у вашому будинку не має заземлення, підключіть прилад до окремої заземленої розетки з регулятором струму, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком. Виробник не несе жодної відповідальності, якщо вищезазначені вимоги не виконані. Недотримання заходів безпеки.

Цей прилад відповідає директиві СЕС.

Шоденне

Перше використання

Внутрішнє очищення

Перед першим використанням приладу промийте прилад і всі внутрішні аксесуари теплою водою з нейтральним милом, щоб усунути запах, характерний для нового пристрою. Потім добре висухіть.


Важливо! Не використовуйте миючі засоби або абразивні порошки, оскільки вони пошкодять покриття.

Регулювання температури

- Увімкніть прилад. Внутрішня температура регулюється термостатом. Є 8 налаштувань. 1 — найтепліше налаштування, а 8 — найхолодніше.

При встановленні 0 прилад вимикається. При встановленні максимальної температури компресор не зупиняється.

- Прилад може не працювати при належній температурі, якщо дуже тепло або якщо ви часто відкриваєте дверцята.



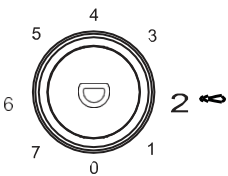


Щоденне використання

Зберігайте різні продукти харчування в різних відділеннях відповідно до таблиці, наведеної нижче:

Відділення холодильника	Тип продукту
Дверцята або полиці відділення холодильника.	Продукти з натуральними консервантами, наприклад, джеми, соки, напої, спеції. Не зберігайте швидкопсувні продукти харчування.
Ящик холодильника для свіжих овочів та фруктів (ящик для салатів)	Фрукти, зелень і овочі слід зберігати окремо в відділенні для свіжих продуктів. Не зберігайте банани, цибулю, картоплю або часник.
Полиця холодильника – середня	Молочні продукти, яйця.
Полиця холодильника – верхня	Продукти, які не потрібно готувати, наприклад, готові страви, м'ясні вироби, неспожиті харчові продукти.
Морозильна камера (ящики)/полиці	- Продукти, що довго зберігаються. - Нижня коробка для зеленого м'яса, птиці, риби - Середня шухляда – для заморожених овочів, чіпсів. - Верхня коробка – для морозива, заморожених випічок

Рекомендації щодо встановлення температури

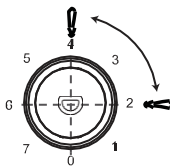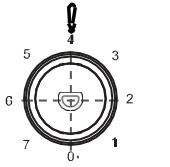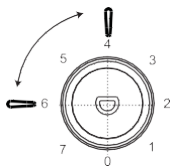Рекомендації щодо встановлення температури		
Температура навколишнього середовища	Морозильна камера	Холодильна камера
Літо (понад 38 °C)	/	
		Налаштування 2~4
Нормальний	/	
		Налаштування 4
Зима (нижче 16 °C)	/	
		Налаштування 4~6

· Наведена інформація є рекомендаціями для споживачів щодо налаштування температури.

Вплив на зберігання продуктів

- Згідно з рекомендованими налаштуваннями, продукти в холодильнику найкраще зберігати не довше 3 днів.
- Згідно з рекомендованими налаштуваннями, продукти в морозильній камері найкраще зберігати не довше 1 місяця.
- Оптимальний термін зберігання може скоротитися залежно від інших налаштувань.

Заморозжування свіжих продуктів

- Морозильна камера призначена для заморожування свіжих продуктів та їх тривалого зберігання в холодильниках і морозильних камерах.
- У морозильній камері зберігайте свіжі продукти, які ви хочете заморозити.
- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними.
- Процес заморожування триває 24 години: протягом цього часу не кладіть інші продукти, які потрібно заморозити.

Зберігання заморожених продуктів

При першому запуску приладу або після тривалого періоду невикористання, перед тим як класти продукти в камеру, дайте приладу попрацювати щонайменше 2 години на максимальній швидкості.

Важливо! У разі випадкового розморожування, наприклад, якщо електропостачання було перервано на довгий

ніж зазначено в розділі технічних даних «час розморожування», розморожені продукти харчування необхідно швидко спожити або негайно приготувати, а потім (після приготування) знову заморозити.

Розморожування


Продукти, заморожені методом глибокої заморозки, або заморожені харчові товари перед вживанням можна розморожувати в холодильній камері або при кімнатній температурі, залежно від часу, відведеного на цю операцію. Невеликі порції можна готувати ще не розмороженими, прямо з морозильної камери. У цьому випадку приготування займе більше часу.

Форми для льоду

Цей прилад може бути оснащений однією або декількома формами для льоду для виготовлення льоду.


Акcesуари Рухомі полиці

Стінки холодильника оснащені декількома направляючими, щоб полиці можна було розмістити відповідно до побажань.

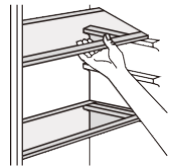

Розташування полиць на дверцятХ

Для забезпечення зберігання упаковок різних розмірів на полицях дверей Двері можна встановити на різній висоті. Щоб виконати ці регулювання, виконайте такі дії: поступово знімайте кріплення у напрямку стрілки, поки воно не від'єднається, а потім встановіть його в бажане нове положення.

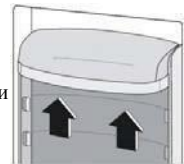

Корисні поради

Щоб максимально ефективно використовувати процес заморожування, наводимо кілька важливих порад:

- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними;
- Процес заморожування триває 24 години. Протягом цього часу не можна додавати інші продукти, які потрібно заморозити.
- Заморожуйте тільки високоякісні, свіжі та ретельно очищені продукти.
- Готуйте їжу невеликими порціями, щоб її було легше швидко і повністю заморозити, а розморожувати – тільки стільки, скільки потрібно.
- Загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку і переконайтеся, що упаковка закрита вакуумним способом.
- Не дозволяйте свіжим, незамороженим продуктам торкатися вже заморожених продуктів, оскільки це не дозволить пізніше підняти температуру.
- Нежирні продукти зберігаються довше, ніж жирні; сіль скорочує термін зберігання продуктів.
- Морозиво, якщо його вживати відразу після виймання з морозильної камери, може спричинити пошкодження шкіри через обмороження.
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, щоб легше було контролювати термін зберігання.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб досягти найкращих результатів роботи цього приладу, слід дотримуватися таких рекомендацій:

- Переконайтеся, що заморожені продукти, придбані в роздрібних магазинах, були належним чином зберігані.
- Переконайтеся, що заморожені продукти з продуктового магазину були доставлені до вашої морозильної камери в найкоротший термін.
- Не можна часто відкривати дверцята морозильної камери або залишати їх відкритими довше, ніж це необхідно.
- Розморожені продукти швидко псуються і не можуть бути повторно заморожені.
- Не перевищуйте термін зберігання, вказаний виробником продукту.

Поради щодо заморожування свіжих продуктів

Найкращі результати:

- Не зберігайте в холодильнику гарячі продукти або рідини, що випаровуються.
- Покрийте або загорніть продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.
- Загорніть його в поліетиленові пакети і покладіть на скляні полиці над ящиком для овочів.
- З міркувань безпеки зберігайте їжу таким чином не довше одного-двох днів.
- Варені продукти, холодні страви та інші: їх потрібно накрити і можна зберігати на будь-якій полиці.
- Фрукти та овочі: їх потрібно ретельно вимити та покласти в спеціальні ящики.
- Олія та сир: їх потрібно зберігати в спеціальних герметичних ємностях або загорнути в алюмінієву або поліетиленову плівку, щоб видалити якомога більше повітря.
- Діагностичні з молокоом: їх слід закривати кришками і зберігати на полицях біля дверцят.
- Банани, картопля, цибуля та часник, якщо вони не упаковані, не повинні зберігатися в холодильнику.

Очищення

З гігієнічних міркувань внутрішню частину приладу, включаючи внутрішні аксесуари, слід регулярно чистити.




Обережно! Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Існує небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки або вимкніть

автоматичний вимикач або запобіжник. Ніколи не чистіть прилад пароочисником. Електричні компоненти можуть наповнитися вологою, що створює небезпеку ураження електричним струмом! Гаряча пара може пошкодити електричні деталі. Перед тим, як знову почати користуватися приладом, переконайтеся, що він сухий.

Важливо! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові деталі, наприклад, сік лимона або апельсинової цедри, масляна кислота, засоби для чищення, що містять оцтову кислоту.

Очищення дренажного отвору

Щоб розморожена вода не виліталася в холодильник, періодично очищайте дренажний отвір у задній частині холодильної камери. Використовуйте інструмент для очищення дренажного отвору, як показано на малюнку праворуч.

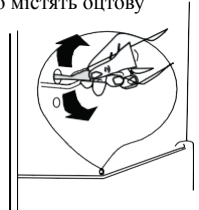

- Не допускайте потрапляння таких речовин на деталі приладу.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Вийміть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, добре закритими.
- Вимкніть прилад і витягніть вилку з електричної мережі або вимкніть або вийміть автоматичний вимикач або запобіжник.
- Очистіть внутрішню частину та внутрішні приналежності ганчіркою та теплою водою. Після очищення промийте чистою водою та висушіть.

- Коли все висохне, знову увімкніть прилад.

Шалення

Розморожування морозильної камери


У морозильній камері поступово утворюється іній. Його потрібно видаляти.

Ніколи не використовуйте гострі металеві інструменти для очищення інено з випарника, оскільки ви можете його пошкодити. До речі, коли лід на внутрішньому покритті стає занадто товстим, необхідно провести повне розморожування таким чином:

- Відключіть прилад від електромережі.
- Вийміть всі збережені продукти харчування, загорніть їх у кілька шарів газет і залиште в прохолодному місці.
- Залиште дверцята відкритими і поставте під прилад посудину для збору талої води.
- Коли розморожування буде завершено, добре висушіть внутрішню частину.
- Підключіть прилад до електромережі, щоб можна було знову ним користуватися.

Заміна лампи

- Внутрішнє освітлення є світлодіодним. Для заміни лампи зверніться до кваліфікованого технічного фахівця.



Шоленне

Усунення несправностей

Попередження! Перед усуненням несправностей відключіть джерело живлення. Тільки кваліфікований технік або компетентний фахівець може усувати несправності, які не описані в цьому посібнику.

Важливо Під час звичайного використання чути певні шуми (компресор, циркуляція охолоджуючої рідини).

Проблем а	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Ручка регулювання температури встановлений на «0».	Щоб увімкнути прилад, встановіть ручку в інше положення.
	Вилка живлення вільна або неправильно підключена.	Увімкніть штепсельну вилку.
	Запобіжник перегорів або вийшов з ладу.	Перевірте запобіжник і, якщо потрібно, замініть його.
	Розетка несправна.	Несправності основного джерела живлення повинен усунути електрик.
Їжа занадто гаряча	Температура встановлена неправильно.	Дивіться розділ Початкове налаштування температури.
	Дверцята були відкриті протягом тривалого часу.	Відчиняйте дверцята тільки настільки, наскільки це необхідно.
	Протягом останніх 24 годин було завантажено багато гарячої їжі.	Тимчасово встановіть ручку регулювання температури у вищу положення.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Див. розділ «Монтаж – місце».
Прилад занадто охолоджує	Температура встановлена занадто низька.	Тимчасово встановіть ручку регулювання температури в більш високе положення.
Незвичайні шуми	Прилад не вирівняний.	Відрегулюйте ніжки.
	Прилад торкається стіни або інших предметів.	Трохи відсуньте прилад.
	Якийсь компонент, наприклад, трубка на задній частині приладу, торкається іншої частини приладу або стіни.	Якщо потрібно, обережно відсуньте компонент убік.
Вода на підлозі	Водовідвід забитий.	Див. розділ «Очищення».

Шаленце Бічна панель гаряча	Конденсатор знаходиться всередині панелі.	Це нормально.
-----------------------------------	--	---------------

Якщо проблема не вирішується, зверніться до сервісного центру.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильних приладів по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного приладу (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу на внутрішній стінці морозильної камери. З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÉ:

ТОВ “РПТ сервіс”, адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53 , за телефонами: 0800 500 781, +38067 428-65-65, +38095 428-65-65.

Робочий час: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00, або за електронною поштою: snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи холодильник, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований. **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.** Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і **ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли холодильного пристрою.

Гарантійний термін:

На побутові холодильні пристрої «Snaigé» надається 24-місячна гарантія з дати придбання.

Побутовим холодильним приладам, що використовуються в комерційних цілях (у магазинах, готелях, барах та інших місцях, що не є домашнім господарством), надається 6-місячна гарантія.

На вертикальні вітрини-холодильники, винні холодильники надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відрاهовується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комахи, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigé» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластмасові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відраховується від дати продажу замінюваного пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigė», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigė.**

МІКРОФІША

Позначення моделі (Модель)	FR21SM-PT000EH FR21SM- PTMP0EH
Категорія моделі побутового приладу: холодильник	
Загальна місткість, л	206
Корисна місткість холодильника, л	169
Корисна місткість морозильної камери, л	37
Фактичне споживання електроенергії залежить від умов використання приладу умов використання та місця встановлення	
Клас енергоефективності	E
Річний обсяг споживання електроенергії [кВт·год/рік]	172
Кліматичний клас	N, ST
Безкрижання система	ні
Позначення морозильної камери зірочками	*/*** (простір, в якому продукти зберігаються при температурі -18 °C або нижче)
Морозильна здатність, кг / 24 год.	2,4
Рекомендована температура для оптимального зберігання продуктів	-18 °C
Розміри (Ш / Г / В), см	143 / 54,5 / 55,5
Рівень акустичного шуму [dB(A) re1 pW	4
Вбудований прилад	ні
Дані про електроенергію знайдете на етикетці виробу	

ПРИМІТКА.

Виробник несе за собою право в майбутньому змінювати технічні параметри та комплектацію виробів, зазначені в інструкції з експлуатації.