

Інструкція з використання

ХОЛОДИЛЬНИК

SNAIGÉ

Модель: **R 11SM-TT000EH**



www.snaigehome.com

Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання, перед монтажем та першим використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію користувача, включаючи поради та попередження. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, важливо переконатися, що всі особи, які використовують прилад, ознайомлені з його роботою та інструкціями з безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаться з пристроєм, якщо його буде перенесено або продано, щоб усі, хто буде ним користуватися протягом усього терміну експлуатації, були поінформовані про правильне використання та безпеку пристрою.

З метою захисту життя та майна дотримуйтесь запобіжних заходів, зазначених у цих інструкціях, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок їх недотримання.

Безпека дітей та вразливих осіб

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та старші, а також особи з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу та поінформовані про небезпеку. Діти віком від 3 до 8 років можуть вставляти та виймати предмети з цього пристрою.
- За дітьми потрібно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад, за винятком випадків, коли вони старші 8 років і перебувають під наглядом.
- Зберігайте всі упаковки в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задухи.
- Якщо ви викидаєте прилад, витягніть вилку з розетки, розріжте з'єднувальний кабель (якнайближче до приладу) і зніміть дверцята, щоб діти не могли гратися з ним і отримати удар струмом або застрягнути всередині. Дверцята цього приладу мають магнітні ущільнювачі. Якщо ви замінюєте старий прилад із пружинним замком (засувкою на дверцятах або кришці), перед тим як

 ~~Інструкції з техніки безпеки~~
викинути старий прилад, переконайтеся, що пружина
видалена. Це запобіжить смертельній небезпеці для
дітей.

Загальні поради з безпеки

 **УВАГА!** Не закривайте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

 **УВАГА!** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

 **УВАГА!** Не використовуйте інші електричні прилади (наприклад, апарати для приготування морозива) всередині холодильника, якщо вони не затверджені виробником для цієї мети.

 **УВАГА!** Не торкайтеся лампочки, якщо вона була увімкнена протягом тривалого часу, оскільки вона може бути дуже гарячою. ((1))

 **УВАГА!** Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

 **УВАГА!** Не підключайте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення до задньої частини приладу.

- Не зберігайте в цьому пристрої вибухонебезпечні матеріали, наприклад, аерозольні балончики з горючим паливом. У холодильному контурі пристрою знаходиться холодоагент ізобутан (R-600a) – газ природного походження, який є дуже екологічним, але горючим.
- Під час транспортування та монтажу пристрою переконайтеся, що жодна частина холодильного контуру не пошкоджена.
 - Уникайте відкритого вогню та джерел займання.
 - Приміщення, в якому знаходиться прилад, має бути добре провітрюваним.
- Зміна технічних характеристик цього пристрою або його модифікація будь-яким чином є небезпечною. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх господарствах та подібних місцях, наприклад, у кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць.
 - кухнях магазинів, офісів та інших робочих місць;
 - господарствах, готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - гуртожитках;
 - закладах харчування та подібних некомерційних приміщеннях.

⚠ УВАГА! Всі електричні компоненти (вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні замінюватися в сертифікованому сервісному центрі кваліфікованим сервісним персоналом.

⚠ УВАГА! Лампа, що поставляється з цим приладом, є «лампами спеціального призначення» і може використовуватися тільки з даним приладом. Ця «лампа спеціального призначення» не підходить для побутового освітлення. »)

- Не можна подовжувати шнур живлення.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка не затиснута і не пошкоджена задньою частиною приладу. Затиснута або пошкоджена вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що ви можете дістати до вилки пристрою.
- Не можна тягнути за шнур живлення.
- Якщо контакт штепселя живлення вільний, не вмикайте штепсель. Існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
- Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Під час його переміщення слід бути обережним.
- Не можна виймати або торкатися предметів із морозильної камери, якщо руки мокрі, оскільки це може призвести до подряпин або обмороження шкіри.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.

Щоденне використання

- Не тримайте гарячі предмети на пластикових частинах приладу.
- Не тримайте продукти харчування безпосередньо біля задньої стінки.
- Розморожені заморожені продукти не можна знову заморожувати.
- Заздалегідь упаковані заморожені продукти зберігайте відповідно до інструкцій виробника заморожених

продуктів.
~~Д~~ ~~Інструкції з техніки безпеки~~ ~~Необхідно суворо дотримуватися~~ ~~рекомендацій~~ ~~виробника щодо зберігання всередині приладу.~~ СЕ

- дивіться відповідні інструкції.
- Не зберігайте газовані напої в морозильній камері, оскільки це створює тиск на ємність, що може призвести до вибуху та пошкодження пристрою.
- Морозиво на паличці може спричинити обмороження, якщо його їсти прямо з морозильної камери.
- Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.
- При тривалому відкритті дверцят температура в камерах приладу може значно підвищитися.
- Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи зливу.
- Очищайте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промивайте систему подачі води, якщо вода не випускалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних ємностях, щоб вони не контактували з іншими продуктами харчування та не просочувалися на інші продукти.
- Двозіркові відділення для заморожених продуктів (якщо є в приладі) підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування льоду та виготовлення кубиків льоду.
- Одно-, дво- та тризіркові відділення (якщо є в приладі) не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо прилад тривалий час залишається порожнім, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб всередині приладу не утворилася цвіль.

Догляд та чищення

- Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть прилад і витягніть його вилку з електричної мережі.
- Не чистіть прилад металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення обмерзлості морозильної камери – використовуйте пластиковий скребок
- Регулярно перевіряйте, чи немає талої води в дренажній системі холодильника. При необхідності очистіть дренажну систему. Якщо дренажна система засмічена, вода буде накопичуватися в нижній частині приладу.

Монтаж.

Важливо! Під час підключення електроживлення ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних розділах.

- Розпакуйте прилад і перевірте, чи він не пошкоджений. Якщо прилад пошкоджений, не підключайте його. Про будь-яке пошкодження негайно повідомте в магазині, де ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.
- Перед увімкненням приладу рекомендується почекати щонайменше чотири години, щоб масло встигло всмоктатися назад у компресор.
- Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря; недостатня циркуляція повітря може призвести до перегріву. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, віддалені елементи пристрою слід встановити біля стіни, щоб уникнути дотику до гарячих елементів (компресора, конденсатора) і можливих опіків.
- Прилад не повинен бути встановлений поблизу радіаторів або кухонних плит.
- Переконайтеся, що після встановлення приладу вилка залишається доступною.

Технічне обслуговування

- Всі електромонтажні роботи, необхідні для технічного

обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.

- Цей прилад повинен обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а замінювати можна тільки оригінальні запасні частини.

Економія енергії

- Не можна класти в прилад гарячі продукти харчування.
- Не кладіть продукти близько один до одного, оскільки це перешкоджає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки відділення (відділень);
- У разі відключення електроенергії не відкривайте дверцята;
- Не відкривайте дверцята часто.
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго;
- Не встановлюйте термостат так, щоб він перевищував найнижчу температуру.
- Всі аксесуари, такі як ящики, полиці та решітки, повинні зберігатися на своїх місцях, щоб зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища



Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в його охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не можна викидати разом із побутовими відходами. Ізоляційна піна містить горючі гази: прилад слід утилізувати відповідно до вимог, що застосовуються до приладу, які ви можете отримати у місцевих органах влади. Не пошкоджуйте охолоджувальний модуль, особливо теплообмінник. Матеріали, що використовуються в цьому пристрої, позначені символом «♻️», підлягають переробці.

Символ на пристрої або його упаковці означає, що цей пристрій не можна утилізувати як побутові відходи.

Натомість його слід здати до відповідного пункту збору електричних та електронних пристроїв, що підлягають переробці.

Забезпечуючи належну утилізацію цього виробу, ви



допоможете уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежною утилізацією цього пристрою. Для отримання більш детальної інформації про переробки цього пристрою, зверніться до місцевої влади, служби утилізації відходів або магазину, де ви придбали пристрій.

Матеріали упаковки

Матеріали, позначені символом «», можуть бути перероблені. Викиньте упаковку у відповідний контейнер для переробки.

Утилізація пристрою як відходів


1. Вийміть шнур живлення з розетки.
2. Переріжте шнур живлення та викиньте його як відходи.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Під час використання, обслуговування та утилізації пристрою зверніть увагу на символ, подібний до зображеного ліворуч, який знаходиться на задній панелі пристрою (на задній кришці або компресорі) і має жовтий або помаранчевий колір. Цей символ означає небезпеку пожежі. Труби з холодоагентом і компресор заповнені горючими речовинами.

Під час використання, технічного обслуговування та утилізації тримайте подалі від джерел вогню під час використання, технічного обслуговування та утилізації.

Огляд




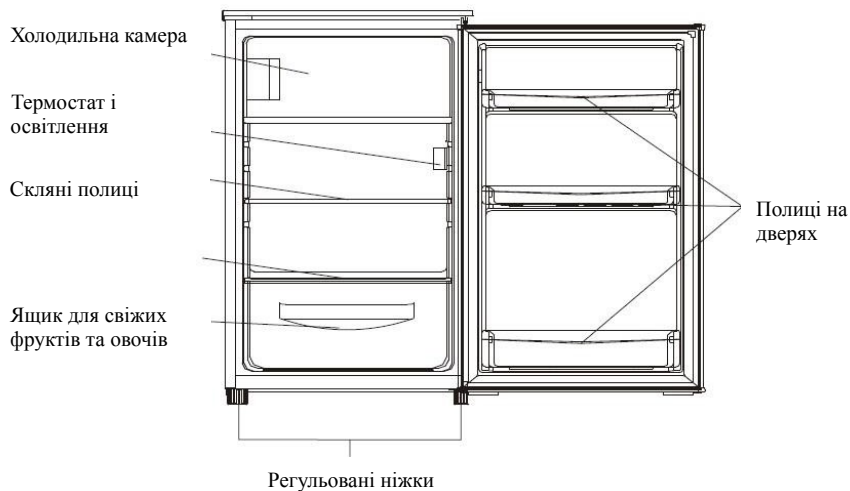


Примітка: Наведений малюнок має лише інформаційний характер. Реальний прилад може відрізнятися.

Зміна напрямку відкривання дверей

Необхідні інструменти: хрестовий викрутка, плоска викрутка, шестигранний ключ.


- Переконайтеся, що прилад вимкнений і порожній.
- Щоб зняти дверцята, прилад потрібно нахилити назад. Прилад потрібно поставити на тверду поверхню, щоб він не ковзав під час обертання дверцят.
- Всі зняті деталі необхідно зберегти, щоб можна було знову встановити дверцята.
- Не можна ставити прилад горизонтально, оскільки це може пошкодити систему охолодження.
- Найкраще, щоб прилад збирали дві людини.

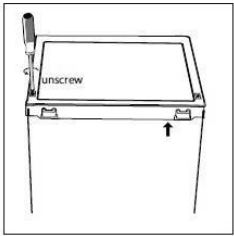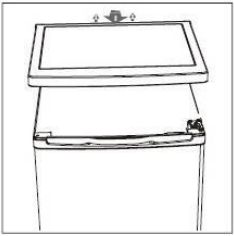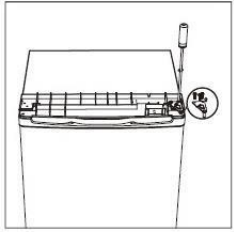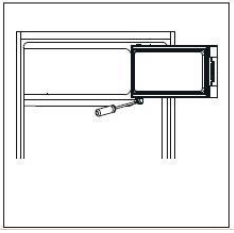1. Викрутіть два гвинти в задній частині верхньої кришки.	 A line drawing of a refrigerator with its top cover tilted back. A screwdriver is shown unscrewing one of two screws on the back edge of the top cover. The word "unscrew" is written near the screwdriver.
2. Зніміть верхню кришку і відкладіть її вбік.	 A line drawing showing the top cover of the refrigerator being moved away from the main body and placed on its side.
3. Відкрутіть верхній штифт, потім зніміть дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб вони не подрпалися.	 A line drawing of the refrigerator with the top cover removed. A screwdriver is shown removing a hinge pin from the top door. A circular callout with the number "1" and an arrow points to the hinge pin.
4. Відкрутіть нижню ручку дверцят морозильної камери. Потім зніміть дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб вони не подрпалися.	 A line drawing showing the bottom door of the refrigerator being tilted back. A screwdriver is shown removing a handle screw from the bottom door.


Зміна напрямку відкривання дверей

Зміна напрямку відкривання дверей


5. Перемістіть кріплення дверцят з лівого боку на правий.

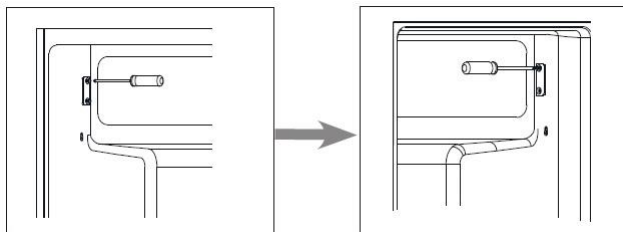


6. Перемістіть кришку отвору засувки з лівого боку на правий.

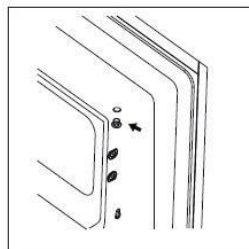

7. Поверніть дверцята морозильної камери і встановіть петлю з лівого боку. Потім закріпіть дверцята за допомогою кріплення.

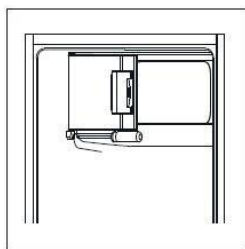


8. Відкрутіть нижню петлю. Потім зніміть регульовані ніжки з обох боків.

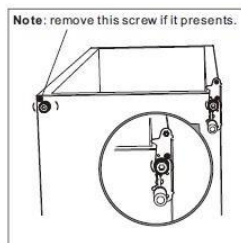


Зміна напрямку відкривання дверей


9. Відкрутіть і зніміть нижній штифт петлі, переверніть кріплення і знову встановіть його.

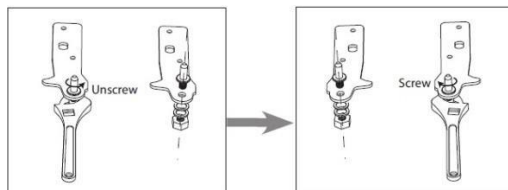


10. Вставте кріплення, яке утримує штифт у нижній петлі. Знову закріпіть дві регульовані ніжки.

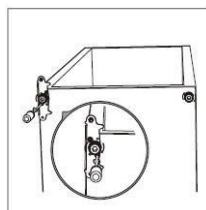


11. Знову встановіть дверцята. Переконайтеся, що дверцята вирівняні по горизонталі та вертикалі, щоб ущільнювачі були закриті з усіх боків, перш ніж остаточно затянуть верхню петлю.

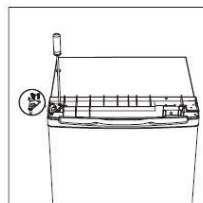

12. Знову надіньте верхню кришку і закріпіть її двома гвинтами ззаду.

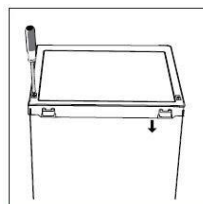


13. Зніміть ущільнювачі дверей холодильника та морозильної камери, а потім поверніть їх і знову встановіть.

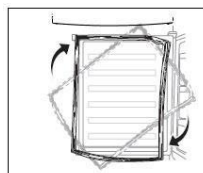



Встановлення

Встановлення зовнішньої ручки (якщо є зовнішня ручка)

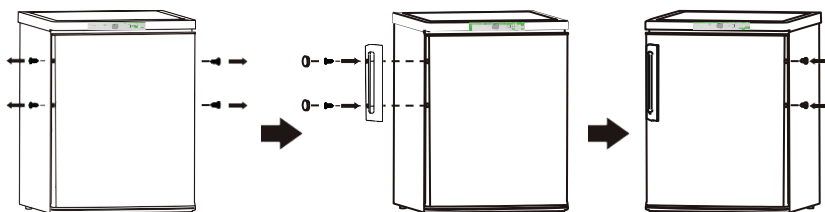

Необхідний простір

- Переконайтеся, що є достатньо місця для відкриття дверей.

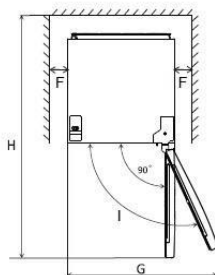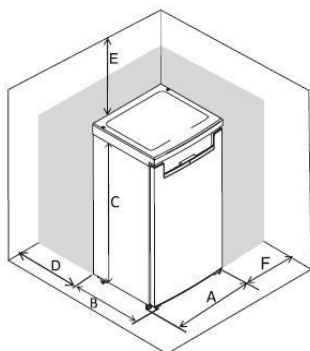

	EF1-16	EF1-14	EF1-162
A	550	500	550
B	580	560	580
C	850	840	850
D	min=50	min=50	min=50
E	min=50	min=50	min=50
F	min=50	min=50	min=50
G	940	855	940
H	1180	1110	1180



Примітка: Цей холодильник не призначений для використання як вбудований прилад.

Вирівнювання приладу

Для цього відрегулюйте дві ніжки для вирівнювання в передній частині приладу.

Якщо прилад не вирівняно, дверцята та магнітна прокладка не будуть закриватися належним чином.

Дверцята та магнітний ущільнювач не будуть працювати належним чином.

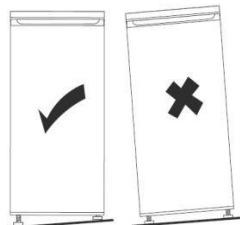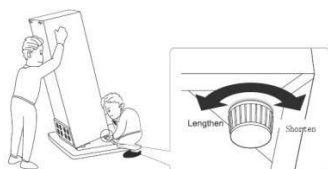

Щоденне використання

Встановіть прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з даними про прилад.

Для холодильників з кліматичним класом:

- Розширений середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C (SN);
- Середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C (N);
- Субтропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C (ST);
- Тропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C (T);

Прилад повинен бути правильно встановлений, подалі від джерел тепла, таких як радіатори, котли, прямі сонячні промені тощо. Переконайтеся, що повітряний потік може вільно циркулювати в задній частині шафи. Для досягнення найкращих результатів, якщо прилад знаходиться під підвісною стелею, мінімальна відстань між верхньою частиною корпусу та стелею повинна бути не менше 100 мм. В ідеалі прилад не слід встановлювати під підвісною стелею. Ретельне вирівнювання забезпечується однією або двома регульованими ніжками в нижній частині шафи. Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Попередження! Повинна бути можливість відключити прилад від електромережі; для цього після монтажу повинна бути легкодоступна розетка.

Цей холодильник не призначений для використання як вбудований прилад.

Електричне підключення

Перед увімкненням приладу переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на табличці з технічними даними, відповідають електропостачанню у вашому домі. Прилад повинен бути заземлений. Вилка шнура живлення має спеціальний штекер для цієї мети. Якщо розетка шнура живлення у вашому будинку не заземлена, підключіть прилад до окремої заземленої розетки з регулятором струму, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком. Виробник не несе відповідальності за недотримання зазначених заходів безпеки. Цей прилад відповідає директиві ЄЕС.

Щоденне використання

Перше ввімкнення


Внутрішнє очищення

Перед першим використанням приладу очистіть його внутрішню частину теплою водою з нейтральним милом, щоб усунути характерний запах нового приладу, а потім добре висушіть.

Важливо! Не використовуйте чистячі засоби або абразивні порошки, оскільки вони пошкодять покриття.

Налаштування температури

- Увімкніть прилад. Внутрішня температура регулюється термостатом. Є 8 налаштувань. Найтепліше налаштування — 1, найхолодніше — 7, а 1 і 0 означають, що прилад вимкнений.
- Прилад може не працювати при належній температурі, якщо в приміщенні занадто спекотно і ви часто відкриваєте дверцята.

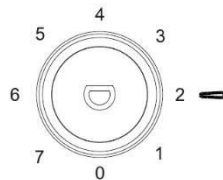

Відділення холодильника	Види продуктів
Дверцята та полиці	• Продукти з натуральними консервантами, наприклад, джеми, соки, напої, спеції. • Не зберігайте швидкопсувні продукти.
Відділ для свіжих фруктів та овочів	• Фрукти, спеції та овочі слід зберігати окремо у відділі свіжих фруктів та овочів. • Не зберігайте банани, цибулю, картоплю, часник або в холодильнику.
Полиці холодильника	• Молочні продукти, яйця. • Продукти, які не потрібно готувати, наприклад, готові страви, м'ясні вироби, залишки їжі.
Морозильна камера	• Продукти харчування, призначені для тривалого зберігання.

Відділ холодильника не підходить для заморожування харчових продуктів.

Заморожування свіжих продуктів

- Морозильна камера підходить для заморожування свіжих продуктів харчування та їх тривалого зберігання в холодильниках і морозильних камерах.
- У морозильній камері зберігайте свіжі харчові продукти, які потрібно заморозити.
- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на інформаційній етикетці.
- Процес заморожування триває 24 години: протягом цього часу не кладіть інші продукти, які потрібно заморозити.

Зберігання заморожених продуктів

- При першому ввімкненні приладу та після тривалого періоду невикористання, перед тим як класти продукти в камеру, дайте приладу попрацювати щонайменше 2 години на максимальній швидкості.

Важливо! У разі випадкового розморожування, наприклад, якщо електропостачання було перервано на довший час, ніж зазначено в розділі технічних даних «Час розморожування», розморожені продукти харчування необхідно швидко спожити, негайно приготувати або (після приготування) знову заморозити.

Шодення

Розморожування




Продукти, заморожені методом глибокого заморожування або заморожування, перед вживанням можна розморожувати в холодильній камері або при кімнатній температурі, залежно від часу, відведеного на цю операцію.

Невеликі порції можна готувати навіть не розморожуючи, прямо з морозильної камери. У цьому випадку приготування займе більше часу.

Виготовлення кубиків льоду

Цей прилад може бути оснащений однією або декількома формами для виготовлення кубиків льоду.

Рекомендації щодо налаштування температури

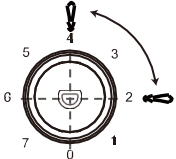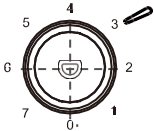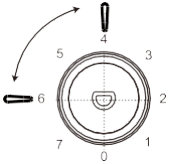Рекомендації щодо налаштування температури		
Температура навколишнього середовища	Морозильна камера	Холодильна камера
Літо	/	
		Налаштування 2~4
Звичайний	/	
		Налаштування 3
Зима	/	
		Налаштування 4~6

• Наведена інформація є рекомендаціями для споживача щодо встановлення температури.

Вплив на зберігання продуктів

- Згідно з рекомендаціями щодо налаштування, продукти в холодильній камері найкраще зберігати не довше 3 днів.
- Згідно з рекомендаціями щодо налаштування, найкращий термін зберігання в морозильній камері становить не більше 1 місяця.
- Оптимальний час зберігання може бути скорочений відповідно до інших налаштувань.

Шодення


Додатки

Рухомі полиці

Стінки холодильника оснащені направляючими, щоб полиці можна було розмістити відповідно до ваших побажань.

Регулювання положення полиць на дверцятках

Для зберігання продуктів різного розміру полиці на дверцятках можна встановлювати на різній висоті. Для цього виконайте такі дії: поступово потягніть полицю в напрямку стрілки, поки вона не відчепиться, а потім встановіть її в потрібному положенні.

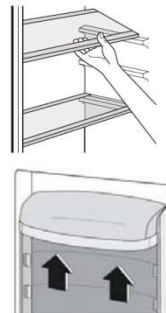

Корисні поради

Щоб досягти найкращих результатів охолодження, пропонуємо кілька важливих порад:

- Готуйте їжу невеликими порціями, щоб вона швидко і повністю охолотла і щоб ви завжди мали тільки необхідну кількість.
- Загорніть їжу в алюмінієву фольгу або поліетилен і переконайтеся, що упаковка закрита вакуумним способом.
- Не дозволяйте свіжим, не замороженим продуктам торкатися вже заморожених продуктів, оскільки це заважатиме подальшому підвищенню температури.
- Нежирні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; сіль скорочує термін придатності продуктів.
- Морозиво, якщо його їсти відразу після виймання з морозилки, може спричинити пошкодження шкіри через обмороження.
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, щоб полегшити її виймання з морозильної камери, інакше можуть виникнути обмороження.
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, щоб ви могли контролювати термін зберігання.

Поради щодо умов

Щоб досягти найкращих результатів роботи цього пристрою, слід виконати такі дії:

- Переконайтеся, що заморожені продукти, які продаються в роздрібній мережі, зберігаються належним чином.
- Переконайтеся, що заморожені продукти в роздрібній мережі доставляються з продуктового магазину до вашої морозильної камери в найкоротший термін.
- Не можна часто відкривати дверцята або залишати їх відкритими довше, ніж це необхідно.
- Розморожені продукти швидко псуються і не можуть бути повторно заморожені.
- Не перевищуйте термін зберігання, вказаний виробником продукту.

Поради щодо охолодження свіжих продуктів Для досягнення найкращих результатів:

- Не зберігайте в холодильнику гарячі продукти або рідини, що випаровуються.
- Накривайте або загортайте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.
- Дійте так (для всіх видів продуктів): упакуйте їх у поліетиленові пакети і покладіть на скляні полиці над відділом для овочів.
- З міркувань безпеки зберігайте їжу таким чином не довше двох-трьох днів.
- Варені продукти, холодні страви та інше: їх потрібно накрити і можна ставити на будь-яку полицю.
- Фрукти та овочі: їх потрібно ретельно помити та скласти в спеціальні контейнери.

Щодення

- Олія та сир: їх слід скласти в спеціальні герметичні ємності або загорнути в алюмінієву фольгу або поліетиленові пакети, щоб в них потрапляло якомога менше повітря.
- Пляшки з молоком: їх потрібно закрити кришкою і зберігати на полицях біля дверцят.
- Банани, картопля, цибуля та часник: якщо вони не упаковані, їх не слід зберігати в холодильнику.

- 1) Якщо конденсатор знаходиться в задній частині приладу

Очищення

З гігієнічних міркувань внутрішню частину приладу, включаючи аксесуари, слід регулярно чистити.



Обережно Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням приладу вимкніть його та витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. Ніколи не чистіть прилад пароочисником. Волога може накопичуватися, а гаряча пара може пошкодити пластикові деталі. Перед повторним використанням прилад повинен бути сухим.

Важливо! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові деталі, наприклад, сік лимона або апельсинової цедри, масляна кислота, засоби для чищення, що містять оцтову кислоту.

- Не допускайте потрапляння таких речовин на деталі приладу.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Вийміть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, добре упакованими.
- Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач.
- Очистіть прилад та аксесуари ганчіркою та теплою водою. Після очищення протріть ганчіркою, змоченою чистою водою, та висушіть.
- Після висихання приладу знову увімкніть його.

Розморожування морозильної камери

Морозильна камера поступово покривається нальотом. Цей наліт необхідно видалити. Ніколи не використовуйте гострі металеві інструменти для видалення нальоту з випарника, оскільки це може пошкодити його.

Однак, коли на внутрішній стінці утворюється багато льоду, його слід повністю розморозити таким чином:

- Відключіть прилад від електромережі;
- Вийміть всі збережені продукти харчування, загорніть їх у кілька шарів паперу і покладіть у прохолодне місце;
- Залиште дверцята відкритими і поставте під прилад посудину, в яку буде стікати тала вода.
- Коли розморожування закінчиться, добре висушіть внутрішню частину.
- Підключіть прилад до електромережі, щоб знову його увімкнути.

Заміна лампи

Внутрішнє освітлення є світлодіодним. Для заміни лампи зверніться до кваліфікованого технічного фахівця. Коди помилок

Якщо трапиться помилка, світлодіодна лампа буде блимати кілька разів, як показано в таблиці нижче:

Причина	Мигає внутрішнє світлодіодне освітлення
Несправність кнопки регулювання температури Температура	1
Дверцята не закриваються належним чином	3

Шоденце

Усунення несправностей

⚠ Обережно! Перед усуненням несправностей відключіть прилад від електромережі. Тільки кваліфікований електрик або компетентний фахівець може виконувати роботи з усунення несправностей, які не описані в цьому посібнику.

Важливо Під час нормальної роботи прилад видає звуки (компресор, циркуляція холодоагенту).

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Ручка регулювання температури встановлений на «0».	Щоб увімкнути прилад, встановіть ручку в інше положення.
	Вилка живлення не вставлена або випала.	Увімкніть штепсельну вилку.
	Запобіжник перегорів або вийшов з ладу.	Перевірте запобіжник і, якщо потрібно, замініть його.
	Розетка несправна.	Несправності джерела живлення повинен усувати електрик.
Їжа занадто гаряча.	Температура встановлена неправильно.	Див. розділ «Початкове налаштування температури».
	Дверцята були відкриті протягом тривалого часу.	Відчиняйте дверцята лише настільки, наскільки це необхідно.
	Протягом останніх 24 годин у прилад було завантажено велику кількість гарячої їжі.	Тимчасово встановіть нижчу температуру.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Дивіться розділ «Місце встановлення».
Прилад занадто охолоджує	Температура встановлена занадто низька.	Тимчасово встановіть ручку регулювання температури на більш тепле значення.
Незвичайні шуми	Прилад не вирівняний.	Відрегулюйте ніжки.
	Прилад торкається стіни або інших предметів.	Трохи відсуньте прилад.
	Компонент, наприклад трубка на задній частині приладу, торкається іншої частини приладу або стіни.	Якщо потрібно, обережно відсуньте компонент убік.

Шоelang Вода на підлозі	Отвір для зливу води забитий.	Див. розділ «Очищення».
Бічна панель гаряча	Конденсатор знаходиться всередині панелі.	Це нормально.

Якщо проблема повторюється, зверніться до сервісного центру.

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильних приладів по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного приладу (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу на внутрішній стінці морозильної камери. З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÉ:

ТОВ "РІТТ сервіс", адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53 , за телефонами:

0800 500 781, +38067 428-65-65, +38095 428-65-65.

Робочий час: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00, або за електронною поштою: snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи холодильник, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований. **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.** Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і **ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли холодильного пристрою.

Гарантійний термін:

На побутові холодильні пристрої «Snaigé» надається 24-місячна гарантія з дати придбання.

Побутовим холодильним приладам, що використовуються в комерційних цілях (у магазинах, готелях, барах та інших місцях, що не є домашнім господарством), надається 6-місячна гарантія.

На вертикальні вітрини-холодильники, винні холодильники надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відрاهовується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комахи, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigé» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відрховується від дати продажу замінованого пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigé», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigé.**

МІКРОФІША

Позначення моделі (Модель)	R 11SM-TT000EH
Категорія моделі побутового приладу: холодильник з морозильною камерою	
Загальна місткість, л	109
Корисна місткість холодильника, л	95
Корисна місткість морозильної камери, л	14
Фактичне споживання електроенергії залежить від умов використання приладу умов використання та місця встановлення	
Клас енергоефективності	E
Річне споживання електроенергії [кВт·год/рік]	139
Кліматичний клас	N, ST
Безкрижанна система	ні
Морозильна потужність, кг / 24 год.	2,4
Рекомендована температура для оптимального зберігання продуктів	4
Розміри (В / Г / Ш), см	85 / 55 / 58
Рівень акустичного шуму [dB(A) rel pW	4
Вбудований прилад	ні
Дані про електроенергію знайдете на етикетці виробу	

ПРИМІТКА.

Виробник залишає за собою право в майбутньому змінювати технічні параметри та комплектацію виробів, зазначені в інструкції з експлуатації.