

Kasutusjuhend

Külmkapp

SNAIGÉ

FH10SG-T1000EH

FH26SG-T1000EH

FH29SG-T1000EH

FH38SG-T1000EH



www.snaigehome.com

Teie ohutuse ja seadme nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas näpunäited ja hoiatused. Tarbetute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline tagada, et kõik seadme kasutajad oleksid tutvunud selle tööpõhimõtte ja ohutusjuhistega. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need jääksid seadmega, kui seda kolitakse või müüakse, et kõik, kes seda kogu selle eluea jooksul kasutavad, oleksid teadlikud seadme õigest kasutamisest ja ohutusest.

Elu ja vara kaitsmiseks järgige käesolevates juhistes esitatud ettevaatusabinõusid, kuna tootja ei vastuta nende järgimata jätmisest tingitud kahjude eest.

Laste ja haavatavate isikute ohutus

- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse puudega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. 3–8-aastased lapsed võivad seadmesse esemeid panna ja sealt välja võtta.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, kui nad ei ole vanemad kui 8 aastat ja neid ei jälgita.
- Hoidke kõik pakendid laste eest varjatud kohas. On olemas lämbumisoht.

- Kui te seadme ära viskate, eemaldage pistik pistikupesast, lõigake ühenduskaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja eemaldage uks, et lapsed ei saaks sellega mängida ega saaks elektrilööki või jääksid seadme sisse kinni. Selle seadme ukstel on magnetilised tihendid. Kui asendate vanema seadme, millel on vedruga lukk (ukse- või kaanelukk), veenduge, et vedru on eemaldatud enne vana seadme kõrvaldamist. See aitab vältida lastele surmavat ohtu.

Üldised ohutusnõuanded

-  **HOIATUS** Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsiooniavad takistusteta.
-  **HOIATUS!** Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud tootja soovitatud vahendid.
-  **ETTEVAATUST!** Ärge kahjustage külmutusaineringi.
-  **ETTEVAATUST!** Ärge kasutage külmkapis muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinaid), kui tootja ei ole neid selleks otstarbeks heaks kiitnud.
-  **ETTEVAATUST!** Ärge puudutage lambipirni, kui see on olnud pikka aega sisse lülitatud, kuna see võib olla väga kuum. ⁽⁽¹⁾⁾

1) Kui kambris on valgustus.

 **ETTEVAATUST!** Seadme paigaldamisel veenduge, et toitekaabel ei oleks kinni jäänud ega kahjustatud.

 **HIATUS!** Ärge ühendage seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke materjale, nagu tuleohtlikku kütust sisaldavaid aerosoolpurgid. Seadme jahutuskontuur sisaldab külmutusainet isobutaani (R-600a). See on looduslik gaas, mis on väga keskkonnasõbralik, kuid siiski tuleohtlik.
- Seadme teisaldamisel ja paigaldamisel veenduge, et jahutuskontuuri ükski osa ei ole kahjustatud.
- Vältige lahtist tuld ja süttimisallikaid.
- Ruumi, kus seade asub, peab olema hästi ventileeritud.
- Seadme spetsifikatsioonide muutmine või seadme mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Kaabli kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja sarnastes tingimustes, nt
- kaupluste, kontorite ja muude töökohtade personalikööke;
- taludes ja hotellides, motellides ja muudes majutusasutustes;
- bed & breakfast-tüüpi majutusasutused;
- toidlustusasutused ja muud sarnased mittekaubanduslikud keskkonnad.

TÄHELEPANU! Kõik elektrilised komponendid (pistik, toitejuhe, kompressor jne) peab asendama sertifitseeritud teeninduskeskus ja kvalifitseeritud teeninduspersonal.

TÄHELEPANU! Käesoleva seadmega kaasasolev pirn on „eriotstarbeline pirn” ja seda tohib kasutada ainult kaasasoleva seadmega. See „eriotstarbeline pirn” ei sobi koduseks valgustamiseks.¹⁾

- Toitekaablit ei tohi pikendada.
- Veenduge, et toitepistik ei oleks seadme tagaküljel kinni jäänud ega kahjustatud. Kinni jäänud või kahjustatud pistik võib ülekuumeneda ja tulekahju põhjustada.
- Veenduge, et seadme pistik on kaeulatuses.
- Ärge tõmmake toitekaablist.
- Kui toitepistik on lahti, ärge ühendage seda. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage seadet ilma lambita.
- See seade on raske. Käsitsege seda ettevaatlikult, kui seda liigutate.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusosast esemeid märgade/niiskete kätega, kuna see võib põhjustada nahahaavandeid või külmumist/külmumist.
- Vältige seadme pikaajalist kokkupuudet otsese päikesevalguse kanssa.

Igapäevane kasutamine

- Ärge asetage kuumi esemeid seadme plastosadele.
- Ärge asetage toitu otse tagaseina vastu.

1) Kui kambris on valgustus.

- Sulatanud külmutatud toitu ei tohi uuesti külmutada.¹
- Hoidke eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhistele.¹
- Seadme sisemuses hoidmisel on oluline järgida rangelt tootja soovitusi.
- Vaadake asjakohaseid juhiseid.
- Ärge hoidke süsihappegaasiga joogid sügavkülmas, kuna see tekitab survet mahutile, mis võib põhjustada selle plahvatuse ja seadme kahjustumise.
- Jäätisepulgad võivad põhjustada külmumist, kui neid süüakse otse sügavkülmikust.¹
- Toidu riknemise vältimiseks järgige allpool toodud juhiseid.
- Uks pikka aega lahti hoidmine võib põhjustada seadme osade temperatuuri olulist tõusu.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduga, ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Puhastage veereservuaare, kui neid pole 48 tunni jooksul kasutatud; loputage veevarustussüsteemi, kui vett pole 5 päeva jooksul ära voolanud.
- Hoidke toores liha ja kala külmkapis sobivates nõudes, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega lekiks teistele toiduainetele.
- Kaks täрни külmutusruumid (kui seadmel on sellised) sobivad eelkülmutatud toiduainete hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ja jääkuubikute tegemiseks.

1) Kui seadmel on sügavkülmik.

2) Kui seadmel on värskete toiduainete hoidmiseks mõeldud kambri.

- Ühe-, kahe- ja kolme täрни osad (kui seadmel on need olemas) ei sobi värskete toiduainete külmutamiseks.
- Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadme sisemuses.

Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldustööde tegemist lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Ärge puhastage seadet metallist esemetega.
- Ärge kasutage külmkapist jää eemaldamiseks teravaid esemeid – kasutage plastist kaabitsat ⁽¹⁾.
- Kontrollige regulaarselt, et külmiku äravoolusüsteemis ei oleks sulanud vett. Puhastage äravoolusüsteem vajaduse korral. Kui äravoolusüsteem on ummistunud, koguneb vesi seadme põhja.

Paigaldamine.

Oluline! Seadme vooluvõrku ühendamisel järgige hoolikalt asjakohastes jaotistes esitatud juhiseid.

- Pakendage seade lahti ja kontrollige, et see ei ole kahjustatud. Kui seade on kahjustatud, ärge ühendage seda. Teatage kahjustustest kohe poele, kust seade osteti. Sellisel juhul säilitage pakend.

1) Kui seadmel on sügavkülmik.

2) Kui seadmel on värskete toiduainete hoiuruum.

- Enne seadme sisselülitamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi imenduda.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus; õhuringluse puudumine võib põhjustada ülekuumenemist. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusjuhiseid.
- Võimaluse korral tuleks seadme kaugelemendid paigutada seina vastu, et kuumad elemendid, kompressor või kondensaator ei puutuks kokku ega saaks lööke, et vältida võimalikke põletusi.
- Seadet ei tohi paigutada radiaatorite või pliitide lähedusse.
- Veenduge, et pistik on pärast seadme paigaldamist kättesaadav.

Tehniline hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutada tohib ainult originaalvaruosi.

Energiasääst

- Ärge asetage seadmesse kuuma toitu.
- Ärge asetage toitu üksteise lähedale, kuna see takistab õhuringlust.
- Veenduge, et toit ei puudutaks kambri tagaseina.

- Kui tekib voolukatkestus, ärge avage ust.
- Ärge avage ust sageli.
- Ärge hoidke ust liiga kaua avatuna.
- Ärge seadke termostaati madalaimast temperatuurist kõrgemale.
- Kõik lisaseadmed, nagu sahtlid, riiulid ja restid, peaksid olema oma kohal, et vähendada energiatarbimist.

Keskkonnakaitse

 See seade ei sisalda külmutusringis ega isolatsioonimaterjalides osoonikihti kahjustavaid gaase. Seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmete ja prügi hulgas. Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikke gaase. Seade tuleb kõrvaldada vastavalt kohalike ametiasutuste poolt välja antud seadmete eeskirjadele. Vältige jahutusüksuse, eriti soojusvaheti kahjustamist.

Selles seadmes kasutatud materjalid, mis on märgistatud sümboliga



, võivad olla ringlussevõetavad.



el või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda seadet ei kõrvaldada koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia sobivasse kogumispunkti - ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Käesoleva seadme nõuetekohase kõrvaldamisega aitab te vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele

, mis võivad tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tagajärjel. Täpsema teabe saamiseks seadme ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusteenuse osutaja või seadme ostukoha poole.

Pakkematerjalid



Sümboliga „” märgitud materjalid on ringlussevõetavad. Visake pakend sobivasse ringlussevõtu konteinerisse.

Seadme kõrvaldamine jäätmetena

- 1.Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- 2.Lõigake toitejuhe ära ja kõrvaldage see jäätmetena.




HOIATUS Seadme kasutamisel, hooldamisel

ja kõrvaldamisel

pöörake tähelepanu sümbolile, mis on sarnane vasakul olevaga ja asub seadme tagaküljel (tagapaneelil või kompressoril) ning on kollase või oranži värvi. See sümbol tähistab tuleohtu. Külmutusagregaadi torud ja kompressor on täidetud tuleohtlike ainetega.


Hoidke kasutamise, hoolduse ja kõrvaldamise ajal eemal süttimisallikatest.

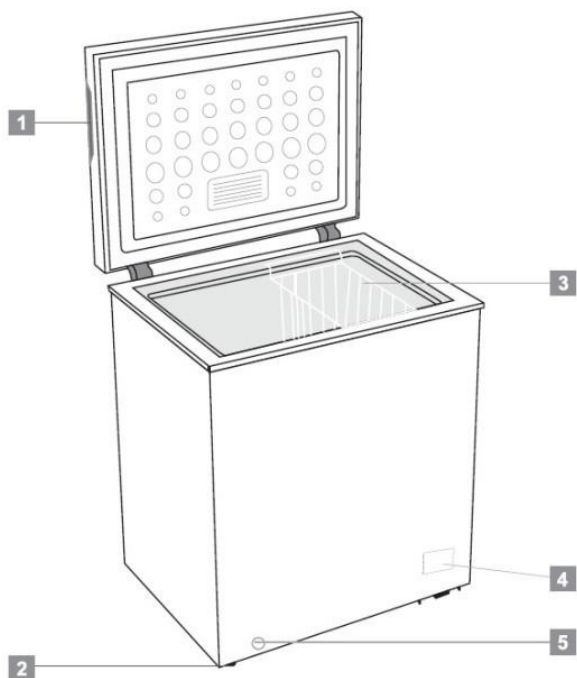

1. Välimine käepide
2. Ratas (või reguleeritav jalg)
3. Korv
4. Juhtpaneel
5. Väljavooluava

Märkus: See külmutusseade ei ole mõeldud sisseehitatud seadmena kasutamiseks. Joonisel esitatud pilt on ainult informatiivse iseloomuga. Tegelik seade võib erineda.

Paigaldage välimine kate käepide (kui see on olemas) Samm 1



1

Eemaldage 4 kruvi ja käepide (2) lisatarvikute kotist.

Seejärel kinnitage käepide (2) ukse külge 4 kruviga.



Стъпка 2




2

Asetage käepideme kate (3)
käepideme alusele (2), kuni see
klõpsatab paika.



Стъпка 3

3

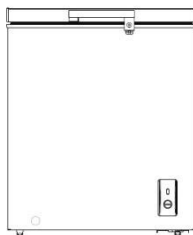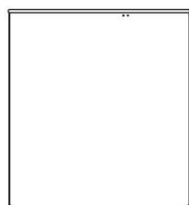

Забележка

6


Самм

Kruvige kinniti (4) külmkapi korpusele kahe
ülejäanud kruviga.

Мăркүс

Kui lukustusrõngad ei hoia lukku
käepideme paigaldamisel, keerake lahti
ukse tagaküljel olevad ümmargused
kruvid (5) ja reguleerige asendit üles-alla.
Seejärel keerake kruvi sisse, et käepide
kinnitada.

Vajalik ruum

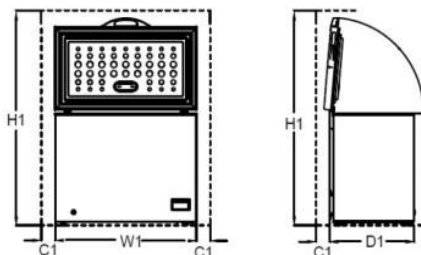

Mudel	W1/mm Külmiku laius	D1 / mm Külmiku sügavus	H1 / mm Minimaalne kõrgus	C1/mm Minimaalne vahe
FH10SG-T1000EH	545	545	145	100
FH26SG-T1000EH	954	616	1500	100
FH29SG-T1000EH	1090	610	1550	100
FH38SG-T1000EH	1300	700	1600	100

Märkus: välimise käepideme suurus ei ole mõõtetes D1 arvestatud.

Asukoht

Paigaldage seade kohta, kus ümbritseva õhu temperatuur vastab tootja tabelis märgitud kliimaklassile: Kliimaklassiga külmikute puhul:

- Pikendatud keskmine: see külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C; (SN)
- Keskmine: see külmik on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C; (N)
- Subtroopiline: see külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C; (ST)
- Troopiline: see külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 43 °C; (T)

Seade tuleb paigaldada eemale soojusallikatest, nagu radiaatorid, katlad, otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et õhk saaks seadme tagaküljel vabalt ringleda. Optimaalse tõhususe saavutamiseks peab seadme paigaldamisel ripplae alla olema korpuse ülaosa ja lae vaheline minimaalne kaugus 100 mm. Ideaaljuhul ei tohiks seadet ripplae alla paigaldada. Õige tasapinnalisuse tagab üks või mitu reguleeritavat jalga seadme alusel.



Ettevaatus Seade peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada, seega peab pistikupesa olema pärast paigaldamist hõlpsasti ligipääsetav.

Elektriühendus

Enne seadme sisselülitamist veenduge, et andmesildil märgitud pinge ja sagedus vastavad teie koduse elektrivõrgu omadele. Seade peab olema maandatud. Selleks on toitekaabli pistikul kontaktelement. Kui teie kodus olevad pistikupesad ei ole maandatud, ühendage seade vastavalt kehtivatele nõuetele eraldi maandusseadmega pärast konsulteerimist kvalifitseeritud elektrikuga. Tootja ei vastuta, kui eespool nimetatud ohutusnõudeid ei järgita. Seade vastab EÜ direktiividele.


Esmakordne kasutus

Sisemine puhastamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peske sisemine osa ja kõik sisemised lisad leige veega ja neutraalse seebiga, et eemaldada uue toote iseloomulik lõhn, ning kuivatage seejärel hoolikalt.

Oluline! Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad katet.

Temperatuuri seaded

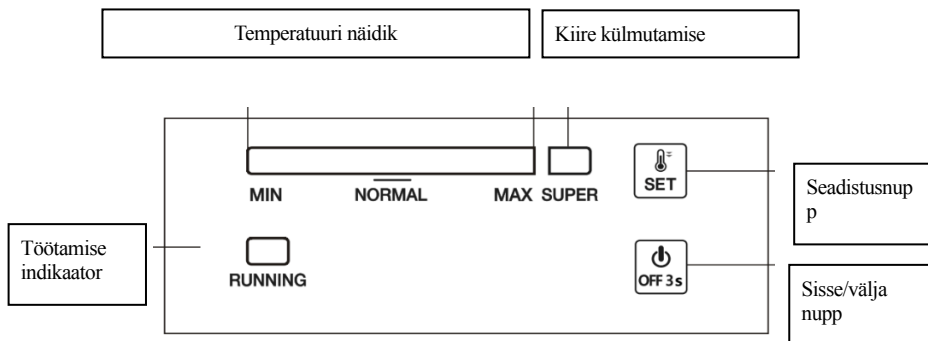

1.0 Võrku ühendamine

Kui seade on ühendatud vooluvõrguga, süttivad kõik LED-indikaatorid üks kord. Seade jätkab töötamist viimases režiimis, mis oli seadistatud enne vooluvõrgust lahtiühendamist.

2.0 Temperatuuri seaded

Seaded

Temperatuuri seadistamise režiimi sisenemiseks vajutate nuppu SET.

Iga nupu vajutusega tõuseb temperatuur 1 kraadi võrra. See seade töötab tsüklitena. Temperatuuri saab seada vahemikus „MIN” kuni „MAX”.

„MAX” asend on kõige külmem. Temperatuur aktiveerub automaatselt 5 sekundit pärast viimast nupuvajutust.

Soovitus: Optimaalseks toidu säilitamiseks on soovitatav seada temperatuur „NORMAL” või madalamale. Sellisel juhul on maksimaalne säilitusaeg kuni 1 kuu. Kui soovitatud seadet ei kasutata, võib säilitusaeg lüheneda.

Ülejahutamine

- Vajutage korduvalt nuppu „SET”, et aktiveerida MAX-skaalalt külmutamise seade „SUPER”. Režiim aktiveerub 5 sekundit pärast valimist.
- Kompressor hakkab töötama „SUPER” jahutusrežiimis.
- Seade töötab „SUPER” seadistusega kuni 52 tundi ja naaseb automaatselt eelmisele temperatuuri seadistusele skaalal 5, kui te „SUPER” režiimi käsitsi välja ei lülita.

2.1 Sisse- ja väljalülitamine

Kui seade töötab, hoidke ON/OFF nuppu 3 sekundit all, et seade välja lülitada. Kui seade on välja lülitatud, hoidke ON/OFF nuppu 3 sekundit all, et seade sisse lülitada.

3.0 Indikaatorlambid

- Temperatuuri indikaator (helesinine): kasutatakse temperatuuri seadistamiseks skaalal MIN kuni MAX. MAX on kõige külmem seade.
- Ülejahutuse indikaator (helesinine): indikaator põleb = „SUPER” režiim; indikaator ei põle = väljumine „SUPER” režiimist.
- Töörežiimi indikaator „On” (heleroheline): indikaator põleb = kompressor töötab; indikaator ei põle = kompressor ei tööta.
- 30 minutit pärast viimast toimingut süttib indikaator kaks korda nõrgemalt.

4. Taastamisfunktsioon

Toitekatkestuse korral jätkab seade tööd viimati seatud režiimis.

5. Temperatuurianduri rikke signaal

Kui temperatuuriandur ei tööta või sellest ei saada teavet, hakkab temperatuuriindikaator veasignaali andmiseks iga 0,5 sekundi järel vasakult paremale vilkuma.

Igapäevane kasutamine

Värske toidu külmutamine

- Külmik sobib värske toidu külmutamiseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
- Külmik külmik külmik külmik külmik külmik külmik
- 24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on märgitud infokleebisel.
- Külmutamine võtab aega 24 tundi. Selle aja jooksul ärge lisage teisi toiduaineid, mida soovite külmutada.

Külmutatud toiduainete säilitamine

- Esmakordsel kasutamisel või pärast pikka kasutamata perioodi. Enne toiduainete paigutamist kambrisse laske seadmel töötada vähemalt 2 tundi kõrgel jahutusrežiimil.
- Oluline Juhul, kui külmik juhuslikult sulab, nt kui voolukatkestus kestab üle 8 tunni, tuleb sulanud toit kiiresti ära tarbida või kohe valmistada ja seejärel (valmistamise järel) uuesti külmutada.

Toidu sulatamine

Sügavkülmutatud või külmutatud toiduained võib enne kasutamist sulatada toatemperatuuril, sõltuvalt selleks vajalikust ajast.

Väikeseid portsjoneid võib küpsetada sulatamata, otse sügavkülmikust. Sel juhul võtab roa küpsetamine kauem aega.

Kasulikud näpunäited

Külmutamise näpunäited

Parimate külmutamistulemuste saavutamiseks on siin mõned kasulikud näpunäited:

- Andmetabelis on näidatud maksimaalne kogus toitu, mida saab 12 tunni jooksul külmutada.
- Külmutamine võtab aega 12 tundi. Selle aja jooksul ärge lisage teisi külmutamist vajavaid toiduaineid;
- Aktiveerige SUPER-funktsioon 24 tundi enne toidu seadmesse paigutamist, et tagada parim külmutustulemus.
- Külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja põhjalikult puhastatud toitu.
- Valmistage toit väikeste portsjonitena, et see külmutuks kiiresti ja täielikult, ning seejärel saate sulatada ainult vajaliku koguse.
- Pakendage toit alumiiniumfooliumisse või kilesse ja veenduge, et pakendid on vaakumiga suletud.
- Ärge laske värskel, külmutamata toidul puutuda kokku juba külmutatud toiduga, kuna see takistab temperatuuri tõusu hilisemas etapis.
- Rasvavabad toidud säilivad paremini ja kauem kui rasva sisaldavad toidud; sool lühendab toidu säilivusaega;
- Jäätis, kui seda süüakse kohe pärast külmikust **väljavõtmist**, võib põhjustada

külmumist.

- Soovitatav on märkida igale pakendile külmutamise kuupäev, et oleks lihtsam külmkapist välja võtta ja vähendada külmumise ohtu.
- Soovitatav on märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaks jälgida säilitusaega.

Külmutatud toidu säilitamise näpunäited

Selle seadme maksimaalseks ärakasutamiseks peaksite:

- Veenduge, et jaemüüjad hoiustavad külmutatud toiduaineid nõuetekohaselt.
- Veenduge, et külmkapp viiakse poest külmutusseadmesse võimalikult kiiresti.
- Ärge avage ust sageli ega jätke seda avatuks kauem kui vaja.
- Sulatanud toit rikneb kiiresti ja seda ei saa uuesti külmutada.
- Ärge ületage toidu tootja poolt määratud säilitusaega.

Puhastamine

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadme sisemust, sealhulgas lisaseadmeid ja sisemisi detaile, regulaarselt puhastada.



Ettevaatus Seadet ei tohi puhastamise ajal vooluvõrku ühendada. Oht elektrilöögi saamiseks! Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja

võrgust või lülitage välja automaatne lüliti. Ärge puhastage seadet kunagi aurupuhastiga.

Elektrilistesse osadesse võib koguneda niiskus. Kuum aur võib kahjustada kahjustada plastosasid. Seade peab enne uuesti kasutamist olema kuiv.

Oluline Eeterlikud õlid ja orgaanilised lahustid võivad kahjustada plastosasid, nt sidrunimahl või apelsinikoore mahl, võihape, äädikhapet sisaldavad puhastusvahendid.

- Ärge laske sellistel ainetel seadme osadega kokku puutuda.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Eemaldage toit sügavkülmikust. Hoidke seda hästi pakendatuna jahedas kohas.
- Lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti või lülitage automaatne lüliti välja.
- Puhastage seade ja lisatarvikud lapiga ja leige veega.
- Pärast puhastamist loputage puhta veega ja kuivatage.
- Kui seade on kuiv, lülitage see uuesti sisse.

Külmiku sulatamine


Külmik katub järk-järgult jääga. Jää tuleb eemaldada.

Ärge kasutage kunagi teravaid metallist tööriistu jäätumise eemaldamiseks aurustist, kuna see võib seda kahjustada.

Kui aga siseseinale kogunenud jääkiht muutub liiga paksuks, on vaja teha täielik sulatamine

järgmiselt:

- Lülitage seade välja. Eemaldage pistik sügavkülmiku seest. Sulatamine võtab tavaliselt mitu tundi aega. Sulatamise kiirendamiseks jätke sügavkülmiku uks lahti.
- Veekogumise jaoks asetage välise äravooluava alla alus. Eemaldage äravoolutapp.
- Pöörake pistik 180 kraadi. See võimaldab veel voolata alusele. Kui olete valmis, pöörake pistik tagasi ja suruge see tagasi sügavkülmikusse.

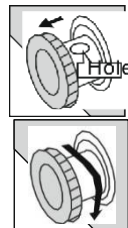

Märkus: jälgige väljalaskeava all olevat nõud, et see ei voolaks üle.

- Puhastage sügavkülmiku sisemus ja ühendage see vooluvõrku.
- Seadke soovitud temperatuur lüliti abil.

Lambi vahetamine

LED-valgustit juhib andur. Kui uks avatakse rohkem kui 30 kraadi, lülitub valgus sisse, ja kui nurk on väiksem kui 30 kraadi, lülitub valgus välja.

Märkus

Kui lamp ei tööta, kui uks on avatud, kontrollige järgmist:

- Kas lambikatte kruvi on lahti
- Kas lambipirmi elektroonilise osa kruvi on lahti
- Kontrollige, et elektroonilist komponenti ja uksevalgustit ühendavad kaablid ei oleks lahti. Kui need ei ole kindlalt kinnitatud, pingutage need. Seejärel kontrollige, kas valgustit töötab. Kui valgustit töötab, kinnitage valgustikate; kui valgustit ei tööta, kontrollige, kas elektrooniline komponent ei ole kahjustatud. Vajaduse korral vahetage elektrooniline komponent välja, et kontrollida, kas lamp töötab. Kui lamp ikka ei tööta, pöörduge abi saamiseks volitatud teeninduskeskuse poole.
- LED-lambi paigaldamise etapid.

Kinnitage elektroonilise komponendi kaabliühendused ja kontaktliinid uksekatte sisse; paigaldage LED-elektrooniline kontrolleri uksekatte sisse ja kinnitage see kruvidega; paigaldage lambi kate.

Vigade otsimine

Hoiatus! Enne veaotsingut ühendage

võrgust. Ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik võib parandada vigu, mida käesolevas juhendis ei ole kirjeldatud.

Oluline Seade tekitab tavapärase töö käigus müra (kompressor, külmutusaine ringlus).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Pistik ei ole ühendatud või on lahti	Ühendage toitejuhe.
	Kaitsme on läbi põlenud või defektne	Kontrollige kaitset ja vahetage see vajadusel välja.
	Pistikupesas pole pinget	Elektrivõrgu rikked peab parandama elektrik.
Seade külmub liiga palju	Ümbritseva õhu temperatuur on liiga madal või seadme temperatuuriregulaator on seatud asendisse „ „7”.	Keerake temperatuuri regulaator ajutiselt madalamale tasemele.
Toit ei ole piisavalt külmunud	Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.	Vaadake jaotist esialgse temperatuuri seadistamise kohta
	Uks on olnud pikka aega avatud .	Avage uks ainult vajaliku ulatuses.
	Viimase 24 tunni jooksul on seadmesse pandud palju kuuma toitu.	Seadke ajutiselt madalam temperatuur.
	Seade asub soojusallika lähedal	Vaadake seadme paigaldamise jaotist.
Uksetiivikule on kogunenud palju jäätumist.	Uksetiib ei sulgu korralikult.	Soojendage ettevaatlikult ukse tihendi osa, mis ei sulgu korralikult, fõöniga (seadke külma õhu režiimile). Samal ajal reguleerige ukse tihendit käsitsi nii, et see sulguks ukse sulgemisel tihedalt korpuse vastu.
Ebatavalised müra	Seade ei ole tasapinnaline.	Kontrollige seadet ja tasakaalustage see.
	Seade puudutab seina või muid esemeid.	Liigutage seadet veidi.
	Seadme välimine osa, näiteks toru, puudutab seadme teist osa või seina.	Vajaduse korral eraldage puudutavad osad ettevaatlikult üksteisest.

Kui probleem püsib, võtke ühendust teeninduskeskusega.

See teave on mõeldud aitama teil probleeme kiiresti lahendada. Kopeerige siia seadme tagaküljel oleva sildi teave, juhuks kui peate pöörduma teeninduskeskuse poole.

GARANTIITEENINDUS

KUI TEIE KÜLMKAPP EI TÖÖTA KORREKTselt, KONTROLLIGE, KAS SAATE

RIKKE PÕHJUSE ISE EEMALDADA. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, võtke telefoni või kirja teel ühendust lähima külmkapi teenindusega. Nendega ühendust võttes esitage kindlasti oma külmkapi mudel (MODEL) ja seerianumber (Serial No). See teave on toodud külmkapi sisesinale kinnitatud tootemärgistusel.

Remondiküsimuste korral võtke ühendust **SNAIGÉ HOME SERVICE**'iga numbril +370 617 77272

Tööaeg*: esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti

kell 8:00–16:30, reedeti kell 8:00–14:00

või e-posti teel aadressil servisas@snaigehome.com Riigipühadel suletud.

KLIENTIDE TÄHELEPANU!

Külmutusseadme ostmisel kontrollige, kas see töötab korralikult ja kas see on täielik.

LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. Hoolimata kasutusjuhendis loetletud juhistest ja nõuetest on siiski võimalik külmutusseadet kahjustada ja KAOTADA ÕIGUS TASUTA GARANTIITEENUSELE.

Garantiiteenuse raames vahetatakse külmutusseadme defektsed (kuid mitte purunenud) osad ja komponendid tasuta välja.

Garantiiaeg:

Snaigé kodumasinade külmutusseadmetele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Kui kehtib lisagarantii, kehtib see ainult pärast seadme registreerimist 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast veebilehel: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Ärulistel eesmärkidel (kauplustes, hotellides, baarides ja muudes mitte-kodustes kohtades) kasutatavatele kodumasinade külmutusseadmetele kehtib 6-kuuline garantii.

Vertikaalsed vitriinkülmikud ja veinikülmikud on kaetud 12-kuulise garantiiga.

Garantiiremonti nõuded:

Teil peab olema kassakviitung või muu dokument, mis kinnitab ostu müüjalt, millel on märgitud külmutusseadme müügi kuupäev ja poe tempel.

TÄHELEPANU! Kui kassatšekk või muu dokument, mis kinnitab toote ostmist müüjalt, ei sisalda müügi kuupäeva või kui see on ebaselge, arvutatakse garantiiperiood külmutusseadme valmistamiskuupäevast.

TÄHELEPANU! Külmutuse peab olema ühendatud maandatud elektrivõrguga, paigaldatud ja kasutatud rangelt vastavalt tootja juhistele, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Garantii lõpeb:

Ostja poolt transpordi käigus põhjustatud mehaanilised kahjustused korpusele või muud kahjustused ostetud külmutusseadmele. Vaidluse korral tuleb esitada külmutusseadme pakend.

Tõrgete, purunenud osade, ebaõige kasutamise, paigaldamise, vooluvõrku ühendamise või toote transpordi tõttu tekkinud lõhnade tõttu, mis on vastuolus seadme kasutusjuhendis kirjeldatud tootja juhistega.

Kui külmutusseadet on kasutatud ebasanitaarsetes tingimustes, on seadme rikke põhjuseks putukad, närilised ja muud välised tegurid.

Kui külmutusseade on garantiiperioodi jooksul remonditud muude isikute poolt kui Snaigé ametlikud esindajad Leedus.

Muud tingimused:

Garantii ei kata seadme sisemist lambipirmi, sisemist klaasi ja plastosasid (lisatarvikud).

Kui garantiiperioodi jooksul ostja keeldub külmutusseadmest või nõuab selle asendamist uuega, **kui defekt on parandatav**, peab ostja hüvitama ettevõttele külmutusseadme tagastamise või asendamisega seotud kulud.

Asendatud külmutusseadme garantiiperiood arvestatakse alates asendatud seadme müügi kuupäevast, mis kantakse garantii töötõendisse, märkides, et seade on asendatud.

Kui Snaigé ametlikule esindajale helistatakse ilma ostutõendita või kui külmutusseadme garantiiperiood on lõppenud, seade on garantiiperioodi jooksul remonditud muus kui eespool nimetatud teeninduskeskuses, seadme kasutusjuhendit ei ole järgitud, **peab ostja tasuma teenindustehnikute transpordi- ja tööjõukulud vastavalt Snaigé ametlike esindajate hinnakirjale.**

TEHNILISED ANDMED tabel (toote nimiparameetrite tabel)

Mudel (Mudel)	FH10SG- T1000EH	FH26SG- T1000EH	FH29SG- T1000EH	FH38SG- T1000EH
Kodumasinatate külmutusseadmete mudelikategooria: külmkapp				
Kogumahutavus, l	98	246	287	371
Kasulik külmiku mahutavus,	98	246	287	371
Tegelik elektritarbimine sõltub seadme kasutustingimustest ja asukohast				
Energiaühikuse klass	E	E	E	E
Aastane elektritarbimine [kWh/aasta]	168	215	227	254
Kliimaklass	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Külmavaba süsteem	Ei	ei	ei	ei
Külmiku energiaklass	*/*** (ruum, kus tooted säilitatakse temperatuuril -18 °C või madalamal)			
Külmutusvõimsus, kg/24 tundi	6	14	14	18
Soovitav temperatuuriseade toidu optimaalseks säilitamiseks	-20	-	-	-18 °C
Mõõtmed (K/L/S), cm	85 / 55 / 48	85 /95,5 /62,5	85 / 109 / 62,5	84,5 / 130 / 70
Akustiline müra [dB(A) re1 pW	40	40	40	40
Sisesehitatud seade	Ei	Ei	ei	ei
EPRELi registreerimisnumber:	1984045	1984067	1984104	2212229
	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1984045	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1984067	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1984104	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2212229
Elektrienergia andmed on toodud toote etiketil.				

MÄRKUS.

Tootja jätab endale õiguse muuta tulevikus kasutusjuhendis kirjeldatud toodete tehnilisi parameetreid ja konfiguratsiooni.