

Інструкція з використання

ХОЛОДИЛЬНИК

SNAIGÉ

Модель: **R 09SM-TT000EH**



www.snaigehome.com

Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання, перед монтажем та першим використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію користувача, включаючи поради та попередження. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, важливо переконатися, що всі особи, які використовують прилад, добре ознайомлені з його роботою та функціями безпеки. Збережіть ці інструкції та переконайтеся, що вони залишаться з пристроєм, якщо його буде перенесено або продано, щоб усі, хто використовує його протягом усього циклу експлуатації, були належним чином про використання та безпеку пристрою. З метою забезпечення безпеки життя та майна дотримуйтесь запобіжних заходів, зазначених у цих інструкціях для користувача, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок їх недотримання.

Безпека дітей та вразливих осіб

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та старші, а також особи з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки.
- Цей прилад можуть заряджати та розряджати діти віком від 3 до 8 років.
- За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.
- Чищення та обслуговування, що виконується користувачем, не повинно здійснюватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом.
- Зберігайте всі упаковки в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задухи.

- Якщо ви викидаєте прилад, витягніть вилку з розетки, переріжте з'єднувальний кабель якомога ближче до приладу та зніміть дверцята, щоб уникнути ураження електричним струмом або ігор дітей всередині приладу.
- Якщо дверцята цього приладу мають магнітні ущільнювачі і ви замінюєте старий прилад з пружинним замком дверцят або кришки, перед тим як викинути старий прилад, обов'язково зробіть цей пружинний замок непридатним для використання. Це допоможе уникнути смертельної небезпеки для дітей.

Загальні поради з безпеки

 **УВАГА!** Не закривайте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

 **УВАГА!** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

 **УВАГА!** Не використовуйте інші електричні прилади (наприклад, апарати для приготування морозива) всередині холодильника, якщо вони не затверджені виробником для цієї мети.

 **УВАГА!** Не торкайтеся лампочки, якщо вона була увімкнена протягом тривалого часу, оскільки вона може бути дуже гарячою.

 **УВАГА!** Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

 **УВАГА!** Не підключайте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення до задньої частини приладу.

 **Попередження!** Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

 **Попередження!** Не підключайте кілька портативних розеток (розетки або портативні джерела живлення) до задньої частини приладу.

- Не зберігайте в цьому пристрої вибухонебезпечні матеріали, наприклад, аерозольні балончики з горючим паливом. У контурі охолодження пристрою міститься холодоагент ізобутан (R-600a) – природний газ, який є дуже екологічним, але є горючим.
- Під час доставки та монтажу пристрою переконайтеся, що жодна частина контуру охолодження не пошкоджена. (Уникайте відкритого вогню та джерел займання. Провітрюйте приміщення, в якому знаходиться пристрій знаходиться прилад).
- Змінювати технічні характеристики або модифікувати цей прилад. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх господарствах та подібних місцях, таких як магазини, офіси та інші робочі місця, кухні для персоналу, ферми, готелі, мотелі та інші житлові приміщення, гуртожитки, закладах харчування та подібних некомерційних приміщеннях.

 **Увага!** Всі електричні компоненти, такі як вилка, шнур живлення, компресор тощо,

повинні замінюватися тільки сертифікованим представником сервісної служби або кваліфікованим сервісним персоналом.

 **Попередження!** Лампочка, що поставляється разом з цим приладом, є «лампочкою спеціального призначення», яка може використовуватися тільки з даним приладом. Ця лампочка спеціального призначення не може використовуватися для побутового освітлення. ¹⁾

- Не можна подовжувати шнур живлення.
 - Переконайтеся, що вилка на задній панелі пристрою не пошкоджена і не зламана. Пошкоджена або зламана вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
 - Переконайтеся, що ви можете дістати вилку пристрою. • Не тягніть за шнур живлення.
 - Якщо контакт штепселя живлення вільний, не вмикайте штепсель.
- Існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі. • Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Під час його переміщення слід бути обережним.
 - Не виймайте і не торкайтеся предметів, що знаходяться в морозильній камері, якщо руки мокрі, оскільки це може призвести до подряпин шкіри або обмороження/травм від холоду.
 - Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.

Щоденне використання

- Не ставте гарячі предмети на пластикові частини приладу.
- Не тримайте продукти харчування безпосередньо біля задньої стінки.

- Заморожені продукти не повинні бути заморожені після розморожування. ¹⁾
- Заздалегідь упаковані заморожені продукти зберігайте відповідно до інструкціями виробника заморожених продуктів харчування. ¹
Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника приладу щодо зберігання.
- Дивіться відповідні інструкції.
- Не зберігайте газовані напої в морозильній камері, оскільки вони створюють тиск у ємності, що може призвести до вибуху та пошкодження приладу.
- Лід, загорнутий у фольгу, може спричинити обмороження, якщо його їсти прямо з пристрою. ((¹⁾)
- Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтесь таких інструкцій:
- Тривале відкриття дверцят може значно підвищити температуру в камерах приладу.
- Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи водовідведення
- системи.
Очистіть резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; якщо вода не випускалася протягом 5 днів, промийте систему водопостачання, підключену до системою водопостачання, якщо вода не випускалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних посуді в холодильнику, щоб вони не стикалися з іншими продуктами харчування і на них не потрапляли краплі.
- 2-зіркові морозильні камери (якщо є в приладі) підходять для зберігання заздалегідь заморожених продуктів, зберігання або приготування льоду та виготовлення кубиків льоду.

- 1, 2 і 3-зіркові відділення (якщо є в приладі) не підходять для заморожування свіжих продуктів.
- Якщо прилад тривалий час стоїть порожнім, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб всередині приладу не утворилася цвіль.

Догляд та чищення

- Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.

Не чистіть прилад металевими предметами.

- Не використовуйте гострі предмети для видалення нальоту з

1)

Використовуйте пластиковий скребок.

- Регулярно перевіряйте, чи не забита система відведення води з холодильника талою водою. При необхідності очистіть систему відведення води.

Якщо дренаж засмічений, вода буде накопичуватися в нижній частині приладу. ²

Монтаж

Важливо! Під час підключення електроживлення ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних розділах.

- Розпакуйте прилад і перевірте, чи він не пошкоджений. Якщо прилад пошкоджений, не підключайте його. Негайно повідомте про будь-які пошкодження в магазині, де ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.



- Перед підключенням приладу рекомендується почекати щонайменше чотири години, щоб масло встигло всмоктатися назад у компресор.
- Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря, оскільки її недостатність може призвести до перегріву приладу. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, розподільники продукту слід встановлювати біля стіни, щоб вони не торкалися гарячих частин (компресора, конденсатора) і не згоріли.
- Прилад не повинен встановлюватися поблизу радіаторів або печей. • Переконайтеся, що після встановлення приладу вилка залишається доступною.

Технічне обслуговування

- Всі електромонтажні роботи, необхідні для обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей прилад повинен обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а замінювати можна тільки оригінальні запасні частини.

Енергозбереження

- Не можна класти в прилад гарячі продукти харчування.
- Не кладіть продукти близько один до одного, оскільки це заважає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки камери (камер);



- Не відкривайте дверцята занадто часто;
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго;
- Не встановлюйте термостат на температуру, що перевищує низькі температури;
- Всі додаткові елементи, такі як ящики, полиці та стелажі, повинні зберігатися на своїх місцях, щоб зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища

 Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в його охолоджувальній системі, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не можна викидати разом із побутовими відходами. Ізоляційна піна містить горючі гази: прилад слід утилізувати відповідно до вимог, що застосовуються до приладу, які ви можете отримати у місцевих органах влади. Не пошкоджуйте охолоджувальний модуль, особливо теплообмінник.

Матеріали, що використовуються в цьому пристрої, позначені символом «», підлягають переробці.

Символ на пристрої або його упаковці означає, що цей пристрій не можна утилізувати як побутові відходи.

Замість цього його слід здати до відповідного пункту збору електричних та електронних приладів, що підлягають переробці.



Забезпечуючи належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежною утилізацією цього пристрою. Для отримання більш детальної інформації про переробки цього пристрою, зверніться до місцевої ради, служби з утилізації відходів або магазину, де ви придбали пристрій.



Матеріали, позначені символом, підлягають переробці.

Утилізуйте упаковку у відповідних контейнерах для переробки.

Утилізація пристрою як відходів

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Відріжте шнур живлення та викиньте його як відходи.



Попередження! Під час використання, обслуговування та утилізації пристрою зверніть увагу на символ, схожий на зображений ліворуч, який знаходиться на задній панелі пристрою (на задній кришці або компресорі) і має жовтий або помаранчевий колір.

Це попереджувальний символ, що означає небезпеку пожежі. У трубах та компресорі холодоагенту містяться горючі речовини.


Під час використання, обслуговування та утилізації приладу тримайтеся подалі від джерел вогню.

Огляд

Термостат і
освітлення

Скляна полиця

Відділ для свіжих
продуктів

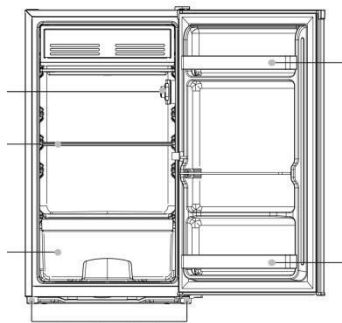

Регульовані ніжки


Примітка: Наведений малюнок має лише інформаційний характер.

Зміна напрямку відкривання


Необхідні інструменти: викрутка, плоска викрутка, шестигранний ключ.

- Переконайтеся, що прилад вимкнений і порожній.
- Щоб зняти дверцята, потрібно нахилити прилад назад. Прилад потрібно притулити до чогось міцного, щоб він не ковзав під час зняття дверцят.
- Всі зняті деталі потрібно зберегти, щоб можна було знову встановити дверцята.
- Не можна ставити прилад горизонтально, оскільки це може пошкодити систему охолодження.
- Встановлювати прилад найкраще удвох.


1. Зніміть верхню праву кришку шарніра.

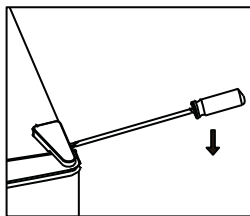


2. Відкрутіть гвинти. Потім зніміть кріплення шарніра.

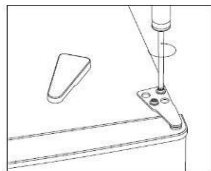

3. Зніміть верхню ліву кришку гвинта.

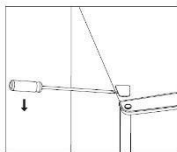


4. Перемістіть металеву кришку з лівого боку на правий.
Потім підніміть верхні дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб захистити від подряпин.

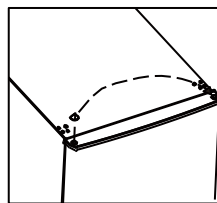


Зміна напрямку відкривання дверей

5. Відкрутіть нижню частину шарніра. Потім зніміть регульовані ніжки з іншого боку.

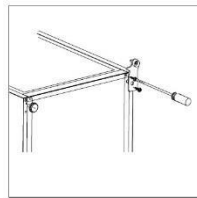


6. Відкрутіть і зніміть нижній штифт шарніра за допомогою плоского викрутка,

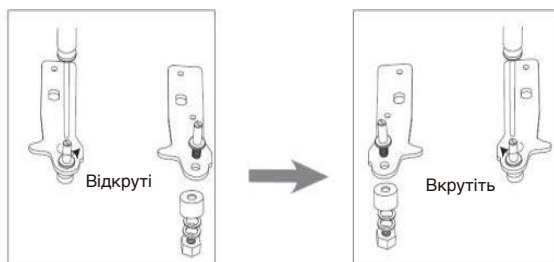


переверніть кріплення і знову вставте штифт.

7. Знову закріпіть кріплення, прикріпивши штифт до нижньої

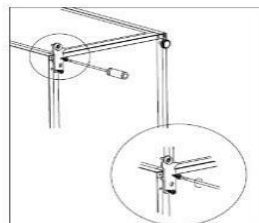


частини шарніра. Знову закріпіть регульовану ніжку.

8. Знову встановіть дверцята. Перед тим, як остаточно затягнути верхній шарнір, переконайтеся, що дверцята вирівняні по горизонталі та вертикалі, щоб ущільнювачі були закриті з усіх боків.
9. Встановіть кріплення петлі та прикрутіть його до верхньої частини приладу.
10. При необхідності затягніть гайкою.

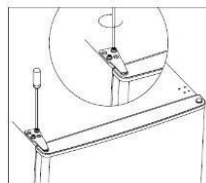


Зміна напрямку відкривання дверей

11. Накрийте кришку петлі і прикрутіть її назад.

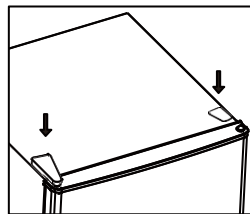


12. Зніміть ущільнювачі з дверцят холодильника, оберніть їх і знову встановіть.

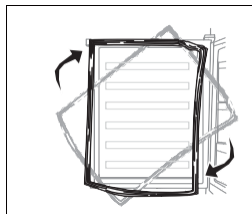

Встановле

Необхідна площа

- Переконайтеся, що є достатньо місця для відкриття дверцят.


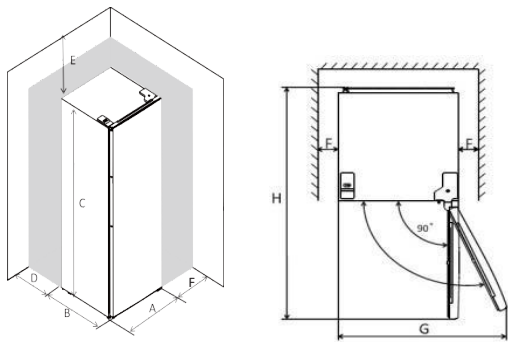


A	48
B	450
C	85
D	min= 0
E	min=50
F	min=50
G	960
H	93

Вирівнювання приладу

Для цього відрегулюйте дві ніжки для вирівнювання в передній частині приладу.

Якщо прилад не вирівняно, дверцята та магнітний ущільнювач не будуть правильно збігатися.

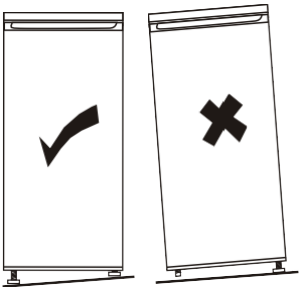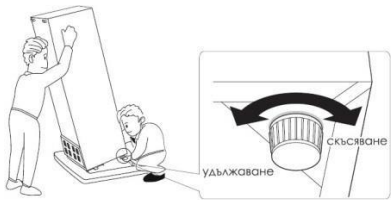

Встановле

Місце

Цей прилад слід встановлювати в місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці даних приладу.

Для холодильних приладів з кліматичним класом «розширена середня температура»: цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 32

°C; (SN)

- середньому кліматі: цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C; (N)
- субтропічному: цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C; (ST)
- тропічний: цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C; (T)

Прилад повинен бути встановлений подалі від джерел тепла, таких як радіатори, котли, прямі сонячні промені тощо. Забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо задньої частини приладу. Для забезпечення оптимальної роботи, якщо прилад знаходиться під виступаючою настінною шафкою, мінімальна відстань між верхньою частиною приладу та настінною шафкою повинна бути не менше 50 мм. Однак в ідеальному випадку прилад не слід встановлювати під виступаючими настінними шафками. Точне вирівнювання

за допомогою однієї або декількох регульованих ніжок у нижній частині шафи.

Цей холодильник не призначений для використання як вбудований прилад.



Увага! Необхідно забезпечити можливість відключення приладу від електромережі, тому після монтажу вилка повинна бути легкодоступною.

Електричне з'єднання

Перед підключенням приладу до електромережі переконайтеся, що параметри напруги та частоти, зазначені на табличці виробу, відповідають параметрам електромережі вашого будинку. Прилад повинен бути заземлений. Для цього штепсель шнура живлення оснащений спеціальним з'єднувачем. Якщо електромережа у вашому будинку не заземлена, підключіть прилад до окремого заземлення відповідно до чинних вимог, проконсультувавшись з кваліфікованим електриком.

Виробник не несе відповідальності за недотримання зазначених заходів безпеки. Цей прилад відповідає директивам СЕС.

Щоденне використання

Перше використання


Внутрішнє очищення

Перед першим використанням приладу очистіть його внутрішню частину та всі внутрішні аксесуари теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила, щоб усунути характерний запах нового приладу. Потім добре висушіть.

Важливо! Не використовуйте миючі засоби або абразивні порошки, оскільки вони пошкодять покриття.


Регулювання температури

- Увімкніть прилад. Внутрішня температура регулюється термостатом. Є 8 налаштувань. 1 — найтепліше, а 7 — найхолодніше налаштування. 0 призначене для вимкнення приладу.
- Прилад може не працювати при належній температурі, якщо в приміщенні занадто тепло або якщо ви часто відкриваєте дверцята.

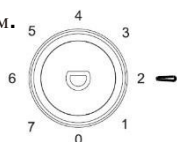

Рухомі полиці

Полицю можна перемістити в потрібне положення.

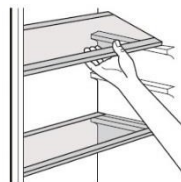

Ящик для овочів

Крок 1. Висуньте ящик, щоб звільнити його.

Крок 2. Виберіть потрібне положення і посуňte ящик до двох виступів, поки він повністю не зафіксується.

Ящик підходить для зберігання фруктів і овочів. Його можна вільно висунути.

Розморожування

Продукти, заморожені методом глибокого заморожування або охолодження, перед вживанням можна розморозити в холодильній камері або при кімнатній температурі. Заморожені продукти покладіть на тарілку або в миску, щоб конденсат не стікав у камеру.

Цей холодильник не підходить для заморожування продуктів харчування.

Корисні поради та рекомендації

Поради щодо заморожування свіжих продуктів

Для досягнення найкращих результатів:

- не зберігайте в холодильнику гарячі продукти або рідини, які ще булькають;
- накривайте або загортайте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах;
- Розміщуйте продукти так, щоб навколо них міг вільно циркулювати повітря.
- Олія та сир: їх потрібно зберігати в спеціальних герметичних закритих ємностях або загорнути в алюмінієву фольгу чи поліетиленовий пакет, щоб зменшити контакт з повітрям.
- пляшки з молоком: вони повинні бути з кришкою і зберігатися в тримачі для пляшок на дверцятах.
- Банани, картопля, цибуля та часник: якщо вони не упаковані, їх не слід зберігати в холодильнику.

Очищення

З гігієнічних міркувань внутрішню частину приладу, включаючи внутрішні аксесуари, слід регулярно чистити.



Щоденне використання


Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Існує небезпека ураження електричним струмом. Перед чищенням приладу вимкніть його і витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник. Ніколи не чистіть прилад пароочисником. У електричних частинах може накопичуватися волога, що створює небезпеку ураження електричним струмом. Гаряча пара може пошкодити пластикові деталі. Перед тим, як знову підключити прилад до електромережі, він повинен бути сухим.

Важливо! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові деталі, наприклад, лимонний сік, апельсиновий сік, засоби для чищення, що містять оцтову кислоту.

- Не допускайте потрапляння таких речовин на деталі приладу.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Вийміть продукти з холодильника і зберігайте їх у прохолодному місці, добре закривши.
- Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Прилад та внутрішні аксесуари очищайте ганчіркою та теплою водою. Після очищення промийте чистою водою та висушіть.
- Пил, що накопичився в конденсаторі, збільшує споживання енергії. Тому раз на рік ретельно очищайте конденсатор, розташований в задній частині приладу, м'якою щіткою або пилососом.
- Коли все висохне, знову увімкніть прилад.

Заміна лампи

Внутрішнє освітлення здійснюється світлодіодною лампою. Для заміни лампи зверніться до кваліфікованого технічного фахівця.

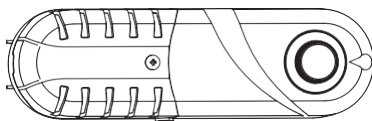

Розморожування

Пароварка поступово покривається накипом. Його необхідно видалити.

Ніколи не використовуйте гострі металеві інструменти, щоб не пошкодити його.

Коли лід на випарнику стає дуже товстим, необхідно провести повне розморожування таким чином:

- Відключіть прилад від електромережі.
- Вийміть всі збережені продукти, загорніть їх у кілька шарів паперу і покладіть у прохолодне місце.
- Залиште дверцята відкритими і поставте під прилад піддон для збору талої води.
- Коли розморожування буде завершено, добре висушіть внутрішню частину.
- Підключіть прилад до електромережі та знову увімкніть його.

1) Якщо конденсатор знаходиться в задній частині приладу.

Щоденне використання

Усунення несправностей



Увага! Перед усуненням несправностей вимкніть живлення.

Тільки кваліфікований електрик або компетентний фахівець повинен і закінчується усуненням всіх несправностей, не описаних в цій інструкції.

Важливо! Під час звичайного використання чутні певні шуми (компресор, циркуляція холодоагенту).

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Ручка регулювання температури встановлена в положення «0».	Щоб увімкнути прилад, встановіть ручку на інше число.
	Вилка не вставлена або висить вільно.	Увімкніть вилку.
	Перегорів або вийшов з ладу запобіжник.	Перевірте запобіжник і, якщо потрібно, замініть його.
	Розетка несправна.	Несправності джерела живлення повинен усунути електрик.
Їжа занадто гаряча.	Температура встановлена неправильно.	Див. розділ «Початкове налаштування температури температура».
	Дверцята були відкриті протягом тривалого часу.	Відчиняйте дверцята лише настільки, наскільки це необхідно.
	Протягом останніх 24 годин у прилад було поміщено багато гарячих продуктів.	Тимчасово встановіть регулятор температури на нижчу температуру.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Див. розділ «Місце встановлення».
Прилад занадто охолоджує	Температура встановлена занадто низька.	Тимчасово поверніть ручку регулювання температури у бік теплішого налаштування.
Незвичайні шуми	Прилад не вирівняний.	Знову відрегулюйте ніжки.
	Прилад притиснутий до стіни або інших предметів.	Трохи відсуньте прилад.
	Якийсь компонент, наприклад трубка на задній частині приладу, торкається іншої частини приладу або стіни.	Якщо потрібно, обережно видаліть цей компонент.

Якщо несправність повторюється, зверніться до сервісного центру.

Щоденне використання

18

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильних приладів по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного приладу (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу на внутрішній стінці морозильної камери. З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÈ:

ТОВ "РПТ сервіс", адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53, за телефонами: 0800 500 781, +38067 428-65-65, +38095 428-65-65.

Робочий час: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00, або за електронною поштою: snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи холодильник, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли холодильного пристрою.

Гарантійний термін:

На побутові холодильні пристрої «Snaigè» надається 24-місячна гарантія з дати придбання. Побутовим холодильним приладам, що використовуються в комерційних цілях (у магазинах, готелях, барах та інших місцях, що не є домашнім господарством), надається 6-місячна гарантія. На вертикальні вітрини-холодильники, винні холодильники надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відрховується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комах, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigè» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відрховується від дати продажу заміненого пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigė», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigė.**

МІКРОФІША

Позначення моделі (Модель)	R 09SM-TT000EH
Категорія моделі побутового приладу: холодильник	
Загальна місткість, л	90
Корисна місткість холодильника, л	90
Фактичне споживання електроенергії залежить від умов використання приладу умов використання та місця встановлення	
Клас енергоефективності	E
Річне споживання електроенергії [кВт·год/рік]	85
Кліматичний клас	N, ST
Безкрижанна система	ні
Морозильна потужність, кг / 24 год.	2,4
Рекомендована температура для оптимального зберігання продуктів	4
Розміри (В / Г / Ш), см	87 / 47,5 / 44,5
Рівень акустичного шуму [dB(A) re1 pW	4
Вбудований прилад	ні
Дані про електроенергію знайдете на етикетці виробу	

ПРИМІТКА.

Виробник залишає за собою право в майбутньому змінювати технічні параметри та комплектацію виробів, зазначені в інструкції з експлуатації.