

KASUTUSJUHEND
KÜLMKAPP – VITRIIN
GENERAL FROST

GF24SM-DC00DI

GF24SM-DCJJDI

GF28SM-DC00DI

GF28SM-DCJJDI



OLULISED OHUTUSJUHISED

1. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, kui neid on juhendatud ja juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, kui nad ei ole vähemalt 8-aastased ja kui neid ei juhendata. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
2. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada volitatud teeninduskeskuses, teenindusesindaja või muu kvalifitseeritud isiku poolt.
3. HOIATUS: Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsiooniavad takistusteta.
4. HOIATUS: Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud tootja soovitatud vahendid.
5. HOIATUS: Ärge kahjustage külmiku elektrisüsteemi.
6. HOIATUS: Ärge kasutage seadme toiduhoiuruumides elektriseadmeid, välja arvatud tootja soovitatud seadmed.
7. Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlike materjale, näiteks tuleohtlike propellantidega aerosoolpurgid.
8. HOIATUS: Seadme paigaldamisel veenduge, et toitekaabel ei oleks kinni jäänud ega kahjustatud.

9. HOIATUS: Ärge ühendage seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

10. Külmkappe võivad täita ja tühjendada 3–8-aastased lapsed.

11. Toidu riknemise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid

-Kui uks jääb pikaks ajaks lahti, võib seadme sisetemperatuur oluliselt tõusta.

-Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduga, ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme.

-Puhastage veereservuaare, kui neid pole 48 tunni jooksul kasutatud; loputage veevarustussüsteemi, kui vett pole 5 päeva jooksul kasutatud.

- Hoidke toores liha ja kala sobivates nõudes külmkapis, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega lekiks neile.

- Kui külmkapp jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist sees.

12. Hoiatus: Tuleohtlikud põlevad materjalid

13. See seade ei ole mõeldud sisseehitatud paigaldamiseks.

14. See seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.

15. Lambid tohib vahetada ainult volitatud isikud.


16. Seade on mõeldud kasutamiseks kliimatingimustes, kus maksimaalne temperatuur on 32 °C ja suhteline õhuniiskus 65 %.



TEHNILINE INFORMATION

ÜLDINE FROST model	GF24SM- DC00DI	GF24SM- DCJJDI	GF28SM- DC00DI	GF28SM- DCJJDI
EPREL registreerimisnu mber	2548004	2567206	2548011	2567210
Tootekategooria	KAUBANDUS	KAUBANDUS	KAUBANDUS	KAUBANDUS
Jahutusvedelik	R290 (0,38 kg)	R290 (0,38 kg)	R290 (0,45 kg)	R290 (0,45 kg)
Kogumaht (l)	240	240	280	280
Aastane energiatarbimine kWh	654	654	690	690
Energiatõhususe klass	D	D	D	D
Kliimaklass	35 °C, 75% suhteline õhuniiskus	35 °C, 75% suhteline õhuniiskus	35 °C, 75% suhteline õhuniiskus	35 °C, 75% suhteline õhuniiskus
Kõrgus (mm)	1510	1510	1710	1710
Laius (mm)	54	540	540	540
Sügavus (mm)	560	560	560	560
Netokaal (kg)	43	43	47	47
Elektripinge (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

Elektrilise ühenduse skeem mudelitele GF24SM/GF28SM

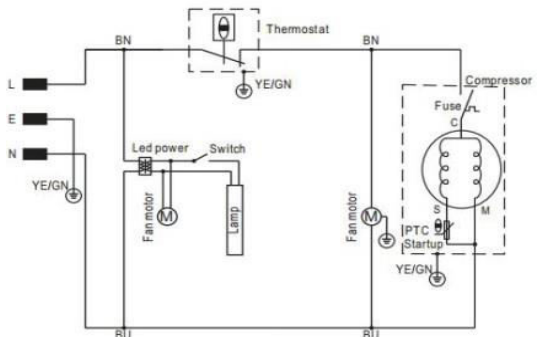

OHUTUSJUHISED

- Käesolevas juhendis esitatud ohutusmeetmed on mõeldud seadme ohutu ja nõuetekohase kasutamise tagamiseks, vähendades tõsiste vigastuste või surma ohtu teile või teistele. Ohutusmeetmed on jagatud **HOIATUSTESSE** ja **ETTEVAATUSTESSE**. Juhud, kus seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi, on loetletud jaotises „ **HOIATUS**”. Jaotises „ **ETTEVAATUST**” loetletud juhtudel võib samuti olla tõsiseid tagajärgi. Ohutuse tagamiseks järgige rangelt mõlemat tüüpi ettevaatusabinõusid.

HOIATUS

Seadme väär kasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

ETTEVAATUST

Seadme väär kasutamine võib olenevalt asjaoludest põhjustada tõsiseid tagajärgi.


- Hüüumärgiga märgitud tekst sisaldab teavet, mida tuleb rangelt järgida.
- Pärast kasutusjuhendi läbilugemist hoidke see kergesti kättesaadavas kohas, kus seadme kasutajad saavad selle hõlpsasti leida.

PAIGALDAMISE AJAL VÕETAVAD ETTEVAATUSABINÕUD


HOIATUS

Paigaldamine

Paigaldamine peab toimuma volitatud teeninduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialisti poolt. Seadme iseseisev paigaldamine võib põhjustada vee- või külmutusaine leket, elektrilöögi või tulekahju.

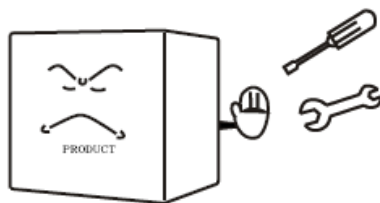

**VÕIMALIK VÕIMALIK VÕIMALIK
VÕIMALIK VÕIMALIK VÕIMALIK**

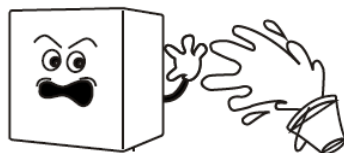


VÕIMALIK VÕIMALIK VÕIMAL

Ärge kunagi pihustage seadmele vett ega peske seda veega, kuna see võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.

PLahvatusoht

Ärge kunagi pange seadmesse tuleohtlikke või lenduvaid aineid, kuna see võib põhjustada plahvatuse ja tulekahju.

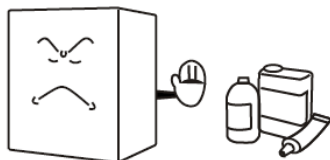


KEELATUD!

Ärge kahjustage, muudake, painake, venitage, keerake ega kerige toitekaablit. Lisaks võib toitekaabli kahjustada raskete esemete asetamine või selle kokkusurumine kitsasse ruumi, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.




ÄRGE!

Kasutage spetsiaalset seinakontakti. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega pistikupesadega pikendusjuhtmeid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise ja tulekahju.

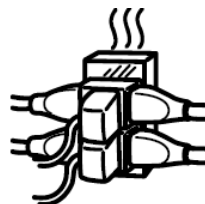


TULETÕRGE

Ärge kasutage kunagi tuleohtlikke pihustusi ega jätke tuleohtlikke materjale seadme lähedusse. Elektrilülite sädemed võivad põhjustada plahvatuse ja tulekahju.

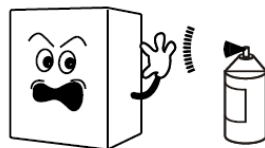


Üldine kasutus

Külmik on mõeldud müügiks mõeldud ölle ja jookide hoidmiseks ja serveerimiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel, kuna see võib kahjustada seadme sees olevaid tooteid.

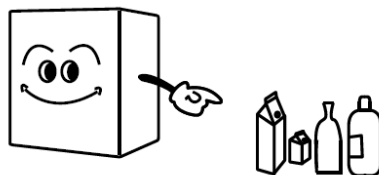

Ärge kunagi proovige panna sõrmi, pulki ega muid esemeid ventilaatori väljalaskeavasse. Ventilaator pöörleb suure kiirusega ja võib põhjustada vigastusi, elektrilöögi või rikkeid.

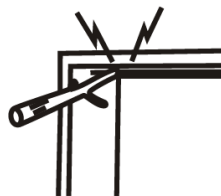

Paigaldamine ja keskkond

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Seadme kasutamine kohas, kus see võib sattuda vihma kätte, võib põhjustada elektrilöögi.




Ärge asetage seadmele kunagi raskeid esemeid ega veega täidetud esemeid.

Esemed võivad kukkuda ja põhjustada vigastusi. Välja valgunud vesi võib kahjustada isolatsiooni ja põhjustada elektrilöögi.


Paigaldage seade stabiilsele pörandapinnale, mis suudab selle kaalu kanda.

Ebaõige paigaldamine või nõrk pörandapind võib põhjustada seadme ümberminekut, mille tagajärjel võivad riiulid või tooted kukkuda ja tekitada vigastusi.

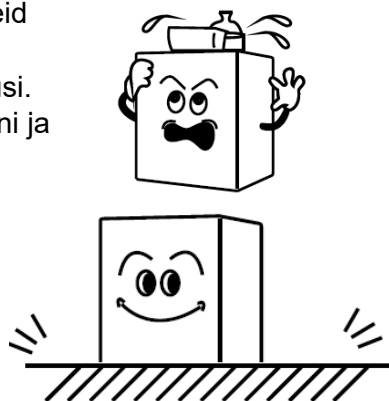

Kui märkate gaasileket:

Ärge puudutage külmkappi. Sulgege gaasikraan ja avage uks, et ruum tuulutada. Gaasileke võib põhjustada plahvatusi, tulekahjusid ja vigastusi.

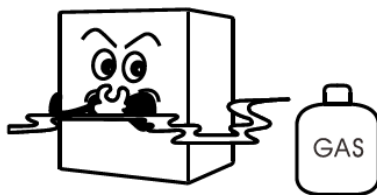


Hooldus ja asukoht

Kasutage seadet vihma eest kaitstud kohas. Vihm võib põhjustada elektrilekke ja elektrilöögi.



Hoidke seade eemal kuumuseallikatest. Kui seade asetatakse kütteseadmete, pliitide lähedusse või otsese päikesevalguse kätte, väheneb selle jahutusvõimsus.

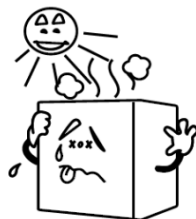



Seade tuleb demonteerida ja kõrvaldada kvalifitseeritud spetsialistide poolt.

Kui seadet on vaja ajutiselt ladustada, ärge hoidke seda kohas, kus lapsed mängivad, ja võtke ettevaatusabinõud, et uks ei saaks täielikult sulguda. See vähendab ohtu, et laps jääb kambrisse lukustatuks.



Ventilatsioon ja paigaldamine

Jätke külmiku ja seina vahele vähemalt 10 cm vahe. Ebapiisav ruum võib vähendada jahutusvõimsust.

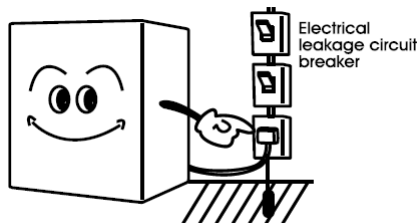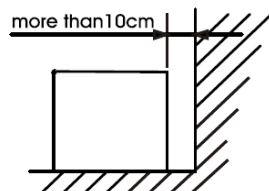


Kui paigaldamist niiskesse kohta ei ole võimalik vältida, paigaldage elektriline kaitselüliti. Ilma selleta on oht saada elektrilöögi.

Käitamine ja ümberpaigutamine

Ärge kunagi toetuge ukse vastu ega ronige seadme peale.

Seade võib ümber minna või kukkuda, põhjustades kahjustusi või vigastusi.

Enne seadme teisaldamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti. Veenduge, et toitejuhe ei saaks transpordi ajal kahjustada. Kahjustatud juhe võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

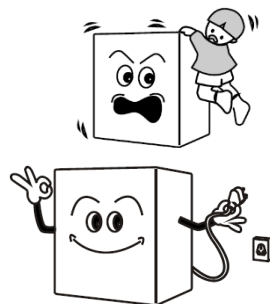

Käitamine ja kasutamine

Hoidke ukse sulgemisel kinni käepidemest.

Kui hoiate kinni muudest osadest, võite vigastada sõrmi.

Ärge suruge ega rakendage klaaspindadele liigset jõudu.

Klaas võib puruneda ja põhjustada vigastusi.


Toitejuhet eemaldades hoidke pistik pistikupesa lähedal. Juhtme tõmbamine võib põhjustada selle purunemise, ülekuumenemise või süttimise.

Seadet liigutades veenduge, et see ei kukuks ümber ega kukuks maha. Kukkunud seade võib põhjustada tõsiseid vigastusi.


Ohutus riilitega töötamisel

Ärge visake esemeid riilitele ega asetage ühele riilile üle 30 kg kaaluvaid esemeid.


Liigne koormus võib põhjustada riilite kokkuvarisemise ja vigastusi.

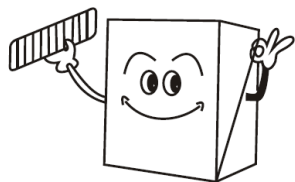

Veenduge, et riilid on korralikult kinnitatud ja ohutud. Ebaõigesti kinnitatud riilid võivad kukkuda ja põhjustada vigastusi.

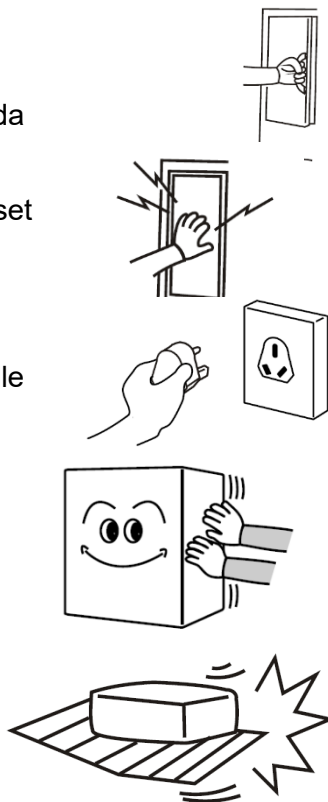

SEADME KIRJELDUS

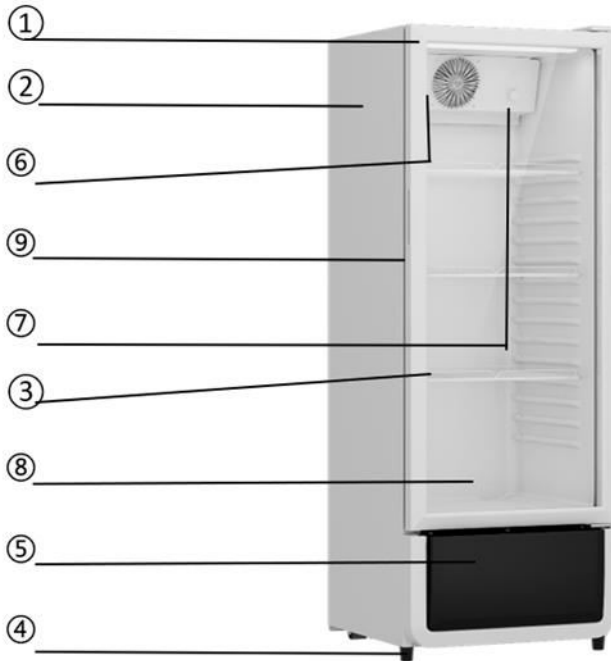

1. Valgustus
2. Korpus
3. Riiulid
4. Reguleeritavad rattad
5. Esikate
6. Temperatuuri reguleerimine
7. Klaasuks
8. Käepide

TERMOSTAAT

TÖÖTEMPERATUURI ULATUS

Vitriinide standardne jahutustemperatuuri vahemik on 2 °C kuni 12 °C.



Seade lülitatakse sisse, ühendades selle vooluvõrguga.

Seadme sisetemperatuuri reguleeritakse termostaadiga (vt joonis 6), pöörates seda ühes või teises suunas. Termostaadi nuppu päripäeva pöörates langeb seadme sisetemperatuur.

Temperatuur kuvatakse numbritena termostaadi nupu kõrval.

Sümbolid „OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” ei tähistata konkreetseid temperatuure.

Temperatuuri saab seada vahemikus umbes 1 °C kuni +12 °C.

OFF = Kompessor on välja lülitatud.

HOIATUS! Elektrivool ei ole välja lülitatud.

Kui temperatuuri regulaator on asendis „OFF”, lülitatakse välja ainult kompressor, ventilaator jätkab töötamist.

1 = kõrgeim temperatuur (madalaim jahutus)

7 = madalaim temperatuur (maksimaalne jahutus)

Kui ruum on jahe, jahutab seade vähem. See võib põhjustada seadme sisetemperatuuri tõusu. Kasutage termostaadi nuppu, et seada madalam temperatuur.

SEADME TEMPERATUUR VÕIB VARIERUDA SÕLTUVALT ÜMBERKAUDSE ÕHUTEMPERATUURIST, JOOKIDE KOGUSEST, JOOKIDE TEMPERATUURIST JA SEADME UKSE AVAMISE JA SULGEMISE SAGEDUSEST.

SEADME KASUTAMINE

1. ENNE KASUTAMIST

- Eemaldage transpordipakend, kleeplint jms ja jätke uks mõneks ajaks lahti, et seade saaks ventileerida.
- Seade on enne transportimist puhastatud. Puhastage siiski pärast kohaletoimetamist seade seestpoolt.
- Ühendage toitejuhe ühefaasilisse seinakontakti, et pinget saaks reguleerida.
- Enne toodete külmkappi paigutamist laske seadmel töötada umbes 1 tund, et kamber saaks jahtuda.

2. OODAKE 5 MINUTIT VÕI ROHKEM ENNE SEADME UUESTI SISSELÜLITAMIST

- Kui käivitade seadme kohe pärast väljalülitamist, võivad sulavkaitsmed läbi põleda, automaatne lüliti võib välja lülitada, kompressor võib üle koormuda või võivad tekkida muud rikked.

3. TEMPERATUURI REGULEERIMINE

- Külmkapis säilitatakse tehase seadistustega sisetemperatuur õigel tasemel, kui seade on täis.
- Kui ümbritsev temperatuur on väga kõrge või seade on väga täis, võib sisetemperatuur tõusta. Vähendage regulaatori seadet.
- Kui ümbritsev temperatuur on väga madal või seade ei ole täielikult täis, võib temperatuur langeda liiga madalale ja põhjustada aurusti jäätumist. Suurendage regulaatori seadet.

4. VEEÄRAVÖTT

- Sulatus toimub automaatselt; sulatusvesi koguneb äravoolukaussi.
- Vesi aurustub kastist automaatselt. Kõrge õhuniiskuse korral tühjendage kast üks kord päevas.

5. TÖHUS KASUTAMINE

- Energia säästmiseks:
- Avage ja sulgege uks kiiresti.
- Hoidke uks võimalikult lühikest aega avatuna.
- Paigaldage seade hästi ventileeritavasse ruumi.

6. RIIULITE KÕRGUSE REGULEERIMINE

- Riiulite kõrgust saab reguleerida.
- Paigutage riiulid vastavalt hoiustatavate esemete suurusele.

7. ISOLEERIV VAHA

- Põlevad isolatsioonivahtjäätmekäitluskohta spetsiaalse personalilt.

ESEMETE PAIGUTAMINE VITRIINI

Selles vitriinis kasutatakse sundjahutussüsteemi. Kui õhuvool on takistatud, ei pruugi esemed piisavalt jahutada. Palun järgige järgmisi juhiseid:

- Ärge katke külma õhu sisse- ega väljalaskeava.
- Veenduge, et esemed ei ulatu riiulitest välja; riiulite ja ukse vaheline ruum võimaldab õhul ringleda.
- Jaotage esemed ühtlaselt kõikidele riiulitele.
- Ärge asetage esemeid otse põrandale, vaid paigutage need riiulitele.

PUHASTAMINE

HOIATUS

Elektrilöögi või pöörleva ventilaatori poolt tekitatud vigastuste vältimiseks tõmmake enne puhastamist alati toitepistik pistikupesast välja.

Väliskülg ja jahutusosa

Puhastage pehme, kuiva lapiga. Kui plekid on väga märdunud, kasutage detergendiga niisutatud lappi.

HOIATUS

Ärge valage vett otse jahutile ega peske seda veega. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.

- Puhastage jahuti regulaarselt hügieeni säilitamiseks.
- Ärge kasutage poleerimispulbrit, pesupulbrit, agressiivseid lahusteid, õli ega kuuma vett, kuna need võivad kahjustada värvitud ja plastpindu.

Puhastamise järel kontrollitav

Ohutuse tagamiseks tehke järgmised kontrollid:

- Veenduge, et toitejuhtme pistik on kindlalt seinakontakti ühendatud ja ei ole ebatavaliselt kuum.
- Kontrollige toitejuhet pragude ja kahjustuste suhtes. Kui märkate kahjustusi, võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse või klienditeenindusega.

KESKKONNAALANE TEAVE



See sümbol tähistab, et seadmeid ei tohi enam vajalikuna segada tavaliste olmejäätmetega. Kõrvaldage seade või selle osad eraldi, st selle sümboliga märgistatud konteineritesse või suuremõõtmeliste jäätmete kogumispunktidest. Täpsemat teavet vana külmutusseadme ohutu kõrvaldamise kohta saate kohalikult omavalitsuselt, seadme ostukohast või tootja esindajatelt. Kui olete otsustanud oma külmiku ära visata, tehke see kasutuskõlbmatuks, et vältida võimalikke õnnetusi. Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja lõigake see läbi. Eemaldage külmiku uksest kummitihend. Kahjustage ukse lukku, kui see on olemas. Ärge demonteerige külmikut ise. Andke see üle jäätmekäitlusettevõttele.

Vigade leidmise juhend

VIGA	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Seade ei tööta	Defektne elektriühendus	Kontrollige elektriühendusi
	Nõrk toiteallikas	Kontrollige toiteühendust ja elektriühenduskasti
	Termostaadi seade on "0"	Muutke termostaadi seade kõrgemaks
Soovitud temperatuur ei ole saavutatud	Seade on otsese päikesevalguse käes	Viige seade varjulisse kohta
	Termostaat ei ole õigesti seadistatud	Seadke termostaat kõrgemale väärtusele
	Kondensaator on ummistunud	Vaadake kasutusjuhendis olevaid hooldusjuhiseid
	Ummistunud rest	Puhastage rest, et eemaldada kogunenud mustus
	Uks ei ole korralikult suletud	Kontrollige seadme tasapinnalisust ja ukse tihendit
	Ebaõigesti jaotatud tooted või liiga palju tooteid	Jaotage tooted seadme sees ümber vastavalt kasutusjuhendile
	Elektrooniline temperatuuri regulaator kuvab E0 või E1	Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kui viga püsib, võtke ühendust volitatud teenindustehnikuga
Ebatavalised müra	Seade ei ole õigesti tasakaalustatud	Tasakaalustage seade vastavalt paigaldusjuhendile
	Hõõrdumine teiste esemetega	Liigutage seadet ja vältige kokkupuudet teiste esemetega
Vesi pörandal	Voolik on väljaspool äravoolu kogumiskonteinerit	Asetage voolik äravoolukaussi.

GARANTIITEENINDUS

KUI TEIE SEADE EI TÖÖTA ÕIGESTI, KONTROLLIGE, KAS SAATE RIKKE PÕHJUSE ISE EEMALDADA. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, võtke telefoni või kirja teel ühendust lähima külmutusseadmete teenindusega. Nendega ühendust võttes esitage kindlasti külmutusseadme mudel (MODEL) ja seerianumber (Serial No). See teave on toodud seadme sisseinalale kinnitatud tootemärgistusel.

Remondiküsimuste korral võtke ühendust
TEENINDUSKESKUSEGA numbril +370 617 77272
Tööaeg*: esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti
kell 8:00–16:30, reedeti kell 8:00–14:00
või e-posti teel aadressil servisas@snaigehome.com
Riigipühadel suletud.

KLIENTIDE TÄHELEPANU!

Seadme ostmisel kontrollige, et see töötab ja on täielik.
LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. Hoolimata kasutusjuhendis loetletud juhistest ja nõuetest on siiski võimalik, et külmutusseade kahjustub ja TE KAOTATE ÕIGUSE TASUTA GARANTIITEENUSELE.

Garantiiteenuse raames vahetatakse seadme defektsed (kuid mitte purunenud) osad ja komponendid tasuta välja.

Garantiiaeg:

Vertikaalsete ekraaniga külmikud ja veinikülmikud on kaetud 12-kuulise garantiiga.

Garantiiremonti nõuded:

Teil peab olema kassatšekk või muu dokument, mis kinnitab ostu müüjalt, millel on märgitud külmutusseadme müügi kuupäev ja poe tempel.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU Kui kassakviitungil või muul dokumendil, mis kinnitab toote ostmist müüjalt, ei ole märgitud müügi kuupäeva või kui see on ebaselge, arvutatakse garantiiperiood alates külmutusseadme tootmiskuupäevast.

TÄHELEPANU! Külmseade peab olema ühendatud maandatud elektrivõrguga, paigaldatud ja kasutatud rangelt vastavalt tootja juhistele, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Garantii lõpeb:

ostja poolt transpordi käigus tekitatud mehaanilise kahjustuse või muu kahjustuse tõttu ostetud külmutusseadme korpusele. Vaidluse korral tuleb esitada külmutusseadme pakend.

Tõrgete, purunenud osade, ebaõige kasutamise, paigaldamise, vooluvõrku ühendamise või toote transpordi tõttu, mis on vastuolus seadme kasutusjuhendis kirjeldatud tootja juhistega.

Kui külmutusseadet on kasutatud ebasanitaarsetes tingimustes, on seadme rikke põhjuseks putukad, närilised ja muud välised tegurid.

Kui külmutusseade on garantiiperioodi jooksul remonditud Leedus volitamata esindajate poolt.

Muud tingimused:

Garantii ei kata seadme sisemist lambipirni, sisemisi klaas- ja plastosasid (lisatarvikud).

Kui garantiiperioodi jooksul ostja keeldub külmutusseadmest või nõuab selle asendamist uuega, **kui defekt on parandatav**, peab ostja hüvitama ettevõttele külmutusseadme tagastamise või asendamisega seotud kulud.

Asendatud külmutusseadme garantiiperiood arvestatakse alates asendatud seadme müügikuupäevast, mis kantakse garantii töötõendisse, märkides, et seade on asendatud.

Kui ostudokumenti ei ole või kui külmutusseadme garantiiperiood on lõppenud, seade on garantiiperioodi jooksul remonditud muudes kui eespool nimetatud teeninduskeskustes, seadme kasutusjuhendit ei ole järgitud, **peab ostja tasuma teenindustehnikute transpordi- ja tööjõukulud vastavalt ametlike teeninduspartnerite hinnakirjale.**