

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LEDUSSKAPIS – VITRĪNA
GENERAL FROST

GF24SM-DC00DI

GF24SM-DCJJDI

GF28SM-DC00DI

GF28SM-DCJJDI



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība un sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu, un viņi saprot ar to saistītos draudus. Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopot ierīci, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti. Ierīci un tās vadu turiet ārpus 8 gadus vecu bērnu sasniedzamības.
2. Ja barošanas vads ir bojāts, to jānomaina autorizētā servisa centrā, pie servisa pārstāvja vai citas kvalificētas personas, lai izvairītos no briesmām.
3. BRĪDINĀJUMS: Ierīces korpusa vai iebūvētas konstrukcijas ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta.
4. BRĪDINĀJUMS: Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.
5. BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet ledusskapja elektriskās ķēdes.
6. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet elektriskās ierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, izņemot ražotāja ieteiktās.
7. Šajā ierīcē neuzglabājiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošiem propelentiem.
8. BRĪDINĀJUMS: Ierīces uzstādīšanas laikā pārliedzinieties, ka barošanas vads nav saspiests vai bojāts.

9. BRĪDINĀJUMS: Ierīces aizmugurē neievietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus strāvas avotus.

10. Ledusskapjus var piepildīt un iztukšot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem.

11. Lai novērstu pārtikas bojāšanos, ievērojiet šos norādījumus

- Ilgstoši atstājot durvis atvērtas, temperatūra ierīces iekšienē var ievērojami paaugstināties.

- Regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.

- Tīriet ūdens rezervuārus, ja tie nav bijuši lietoti 48 stundas; izskalojiet ūdens padeves sistēmu, ja ūdens nav bijis lietots 5 dienas.

- Glabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī, lai tie nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un neiztecētu uz tiem.

- Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekšpusē.

12. Brīdinājums: Ugunsgrēka bīstamība degvielas materiāli



13. Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai.

14. Šī ierīce nav piemērota pārtikas produktu sasaldēšanai.


15. Lampas drīkst nomainīt tikai pilnvarotas personas.

16. Ierīce ir paredzēta lietošanai klimatiskos apstākļos, kur maksimālā temperatūra ir 32 °C un relatīvais mitrums 65 %.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS INFORMATION

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA FROST modeļis	GF24SM-DC00DI	GF24SM-DCJJDI	GF28SM-DC00DI	GF28SM-DCJJDI
EPREL reģistrācijas numurs	2548004	2567206	2548011	2567210
Produkta kategorija	KOMERCIĀL A	KOMERCIĀLA	KOMERCIĀL A	KOMERCIĀL A
Dzesēšanas šķidrums	R290 (0,38 kg)	R290 (0,38 kg)	R290 (0,45 kg)	R290 (0,45 kg)
Kopējais tilpums (lt)	240	240	280	280
Gada enerģijas patēriņš kWh	654	654	690	690
Energoefektivitātes klase	D	D	D	D
Klimata klase	35 °C, 75 % relatīvais mitrums	35°C, 75% Rh	35 °C, 75 % relatīvais mitrums	35°C, 75% Rh
Augstums (mm)	1510	1510	1710	1710
Platums (mm)	54	540	540	540
Dziļums (mm)	560	560	560	560
Tīrsvars (kg)	43	43	47	47
Elektrisko spriegumu (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

Elektriskā pieslēguma shēma
modeļiem GF24SM/GF28SM

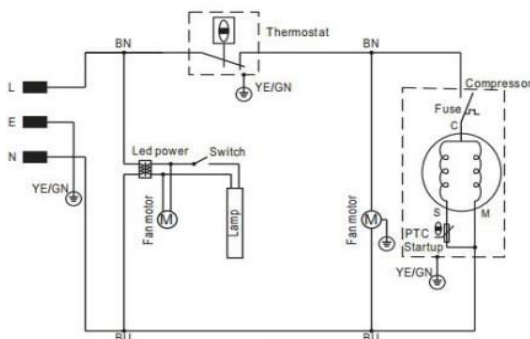

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Šajā rokasgrāmatā minētie drošības pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu ierīces drošu un pareizu lietošanu, samazinot nopietnu traumu vai nāves risku jums vai citiem. Drošības pasākumi ir sadalīti **BRĪDINĀJUMOS** un **PIESARDZĪBAS PASĀKUMOS**. Gadījumi, kad ierīces nepareiza lietošana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus, ir uzskaitīti sadaļā „**⚠ BRĪDINĀJUMS**”. Gadījumi, kas uzskaitīti sadaļā „**⚠ UZMANĪBU**”, var izraisīt arī nopietnas sekas. Drošības apsvērumu dēļ stingri ievērojiet abu veidu drošības pasākumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza ierīces lietošana atkarībā no apstākļiem var izraisīt nopietnas sekas.


- Teksts, kas atzīmēts ar izsaukuma zīmi, satur informāciju, kas ir stingri jāievēro.
- Pēc lietošanas instrukciju izlasīšanas glabājiet tās viegli pieejamā vietā, kur personas, kas izmanto šo ierīci, var tās viegli atrast.

PIEZĪMES INSTALĀCIJAS LAIKĀ

⚠ BRĪDINĀJUMS


Uzstādīšana

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai autorizēts servisa centrs vai kvalificēts speciālists. Mēģinājums uzstādīt ierīci patstāvīgi var izraisīt ūdens noplūdi, aukstuma aģenta noplūdi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

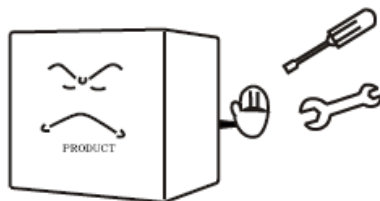


ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIEKIENU RISKS

Nekad neapšļakstiet ierīci ar ūdeni un nemazgājiet to ar ūdeni, jo tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.

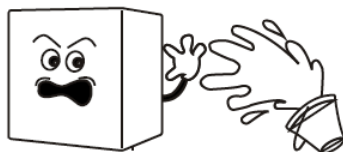

SPROGŠANAS BĪSTAMĪBA

Nekad nelieciet ierīcē uzliesmojošas vai gaistošas vielas, jo tas var izraisīt sprādzienu un ugunsgrēku.

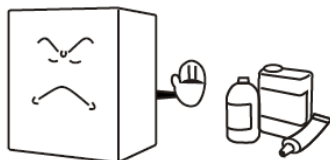


AIZLIEGTS!

Nekādā gadījumā nedrīkst bojāt, modificēt, saliekt, stiept, savīt vai satīt barošanas vadu. Turklāt, novietojot smagus priekšmetus uz barošanas vada vai iespiežot to šaurā telpā, var tikt bojāts vads, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.




NEKĀDĀ GADĪJUMĀ!

Izmantojiet speciālu sienas rozeti. Nelietojiet pagarinātājus vai rozetes, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, pārkaršanu un ugunsgrēku.

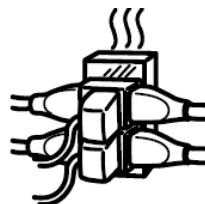


UZLIEKAMIE MATERIĀLI

Nekad nelietojiet uzliesmojošus aerosolus un neatstājiet uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā. Elektrisko slēdžu dzirksteles var izraisīt eksploziju un ugunsgrēku.

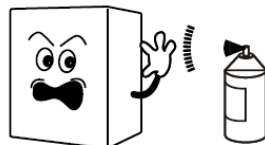


Vispārīga lietošana

Ledusskapis ir paredzēts pārdošanai paredzēta alus un dzērienu uzglabāšanai un pasniegšanai. Nelietojiet to citiem mērķiem, jo tas var sabojāt ierīces iekšpusē esošos produktus.

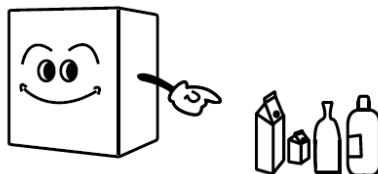

Nekad nemēģiniet ievietot pirkstus, nūjas vai citus priekšmetus ventilatora izplūdes atverē. Ventilators griežas ar lielu ātrumu un var izraisīt traumas, elektriskās strāvas triecienu vai darbības traucējumus.

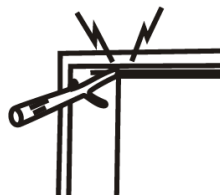

Uzstādīšana un vide

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ierīces lietošana vietā, kur tā var tikt pakļauta lietus ietekmei, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.




Nekad nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas satur ūdeni. Priekšmeti var nokrist un izraisīt traumas. Izlijušais ūdens var bojāt izolāciju un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



Ierīci uzstādiet uz stabilas grīdas virsmas, kas var izturēt tās svaru.


Nepareiza uzstādīšana vai nestabila grīdas pamatne var izraisīt ierīces apgāšanos, kas var izraisīt traumas no krītošām plauktiem vai produktiem.

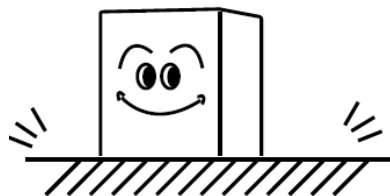

Ja pamanāt gāzes noplūdi:

Nepieskarieties ledusskapim. Aizveriet gāzes vārstu un atveriet durvis, lai izvēdinātu telpu.

Gāzes noplūdes var izraisīt eksplozijas, ugunsgrēkus un traumas.

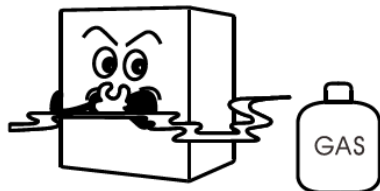

Uzglabāšana un novietošana

Ierīci lietojiet vietā, kas ir aizsargāta no lietus.

Lietus var izraisīt elektriskās noplūdes un elektriskās strāvas triecienu.




Ierīci turiet tālu no siltuma avotiem.

Dzesēšanas jauda samazinās, ja ierīce atrodas sildītāju, plīts vai tiešas saules gaismas tuvumā.





Ierīci drīkst demontēt un iznīcināt tikai kvalificēti speciālisti.

Ja ierīce ir jāuzglabā uz laiku, neuzglabāji to vietā, kur spēlējas bērni, un veiciet pasākumus, lai nodrošinātu, ka durvis nevar pilnībā aizvērt. Tas samazinās risku, ka bērns varētu palikt ieslēgts nodalījumā.

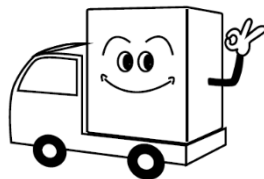

Ventilācija un uzstādīšana

Starp ledusskapi un sienu atstājiet vismaz 10 cm atstarpi. Nepietiekama telpa var samazināt dzesēšanas jaudu.

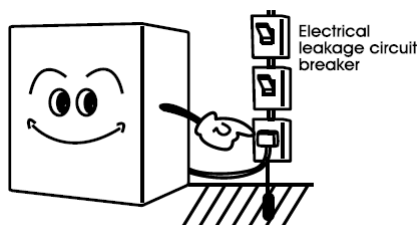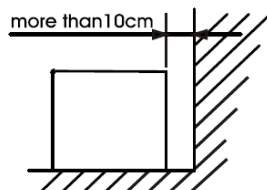


Ja nevar izvairīties no uzstādīšanas mitrā vietā, uzstādiet elektriskā strāvas padeves pārtraucēju. Bez tā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.


Darbība un pārvietošana

Nekad neatspringstieties pret durvīm vai neuzkāpiet uz ierīces.

Ierīce var apgāzties vai nokrist, radot bojājumus vai traumas.

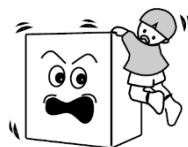

Pirms ierīces pārvietošanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes. Pārliecinieties, ka barošanas vads transportēšanas laikā nav bojāts. Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

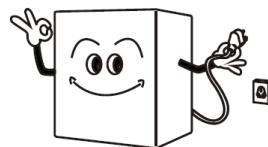

Darbība un lietošana

Aizverot durvis, turieties pie roktura.

Ja turat citas detaļas, varat savainot pirkstus.







Nespiediet un nepiemērojiet pārmērīgu spēku uz stikla virsmām. Stikls var saplīst un izraisīt traumas.

Izvelkot barošanas vadu, turiet spraudni tuvu rozetei. Velkot vadu, tas var saplīst, pārkarst vai aizdegties.

Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka tā neapgāžas vai nekrīt. Kritusi ierīce var izraisīt nopietnus ievainojumus.


Drošība, strādājot ar plauktiem

Nemetiet priekšmetus uz plauktiem un nelieciet uz katra plaukta priekšmetus, kas sver vairāk nekā 30 kg. Pārmērīga slodze var izraisīt plauktu sabrukumu un traumas.

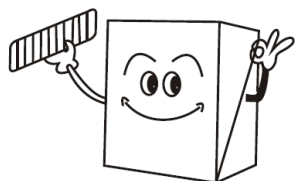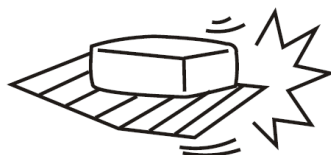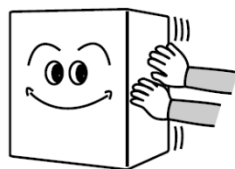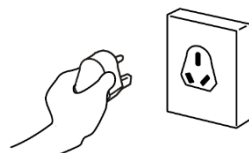

Pārliecinieties, ka plaukti ir pareizi nostiprināti un droši. Nepareizi nostiprināti plaukti var nokrist un izraisīt traumas.

IERĪCES APRAKSTS

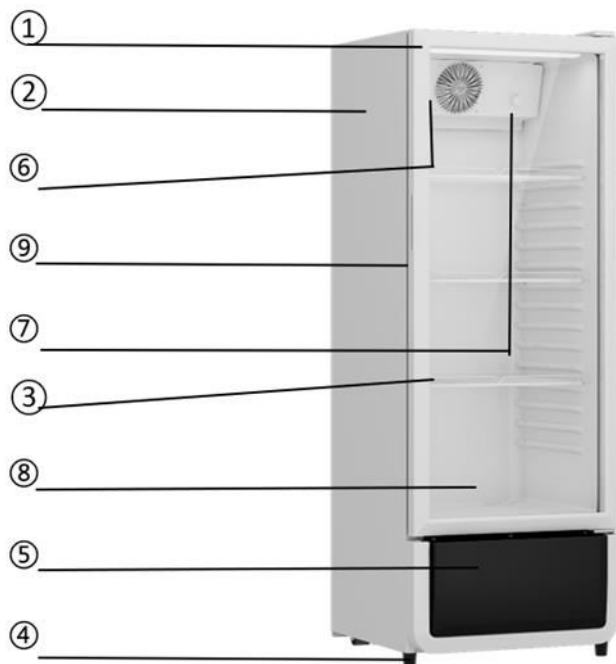

1. Apgaismojums
2. Korpuss
3. Plaukti
4. Regulējami riteņi
5. Priekšējais vāks
6. Temperatūras kontrole
7. Stikla durvis
8. Rokturi

TERMOSTATS

DARBĪBAS TEMPERATŪRAS DIAPAZONS

Standarta dzesēšanas temperatūras diapazons vitrīnām ir no 2 °C līdz 12 °C.



Ierīci ieslēdz, pieslēdzot to elektrotīklam.

Temperatūru ierīces iekšienē regulē termostats (sk. 6. att.), pagriežot to vienā vai otrā virzienā. Pagriežot termostata pogu pulksteņrādītāja virzienā, temperatūra ierīces iekšienē pazeminās.

Temperatūra tiek parādīta ciparos blakus termostata pogai.

Simboli „OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” neatspoguļo konkrētas temperatūras.

Temperatūru var iestatīt aptuveni no 1 °C līdz +12 °C.

OFF = Kompresors izslēgts.

BRĪDINĀJUMS! Elektrība nav izslēgta.

Kad temperatūras regulators ir pozīcijā „OFF”, tiek izslēgts tikai kompresors, bet ventilators turpina darboties.

1 = augstākā temperatūra (zemākais dzesēšanas līmenis)

7 = zemākā temperatūra (maksimāla dzesēšana)

Ja telpa ir vēsa, ierīce dzesēs mazāk. Tas var izraisīt temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē. Izmantojiet termostata pogu, lai iestatītu zemāku temperatūru.

TEMPERATŪRA IERĪCĒ VAR ATŠKIRTIES ATKARĪBĀ NO APKĀRTĒJĀS TEMPERATŪRAS, DZĒRIENU DAUDZUMĀ, DZĒRIENU TEMPERATŪRAS UN NO TĀ, CIK BIEŽI IERĪCES DURVIS TIEK ATVĒRTAS UN AIZVĒRTAS.

KĀ LIETOT IERĪCI

1. PIRMS LIETOŠANAS

- Noņemiet transporta iepakojumu, līmlenti utt. un atstājiet durvis atvērtas, lai ierīce varētu kādu laiku vēdināties.
- Ierīce tika iztīrīta pirms transportēšanas. Tomēr pēc piegādes vienreiz iztīriet ierīces iekšpusi.
- Pieslēdziet barošanas vadu vienfāzes sienas rozetei, lai varētu regulēt spriegumu.
- Pirms produktu ievietošanas ledusskapī ļaujiet ierīcei darboties apmēram 1 stundu, lai kamera atdzistu.

2. PAGAIDIET 5 MINŪTES VAI VAIRĀK, PRIEKŠ TĀ KĀ IESLĒGT ATKĀRTOTI

- Ja ierīci ieslēdzat uzreiz pēc izslēgšanas, var pārdegties drošinātāji, izslēgties automātiskais slēdzis, pārslodzēties kompresors vai rasties citas darbības kļūdas.

3. TEMPERATŪRAS KONTROLE

- Ledusskapjos ar rūpnīcas iestatījumiem iekšējā temperatūra tiks uzturēta pareizā līmenī, ja ierīce ir pilnībā piepildīta.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti augsta vai ierīce ir ļoti pilna, iekšējā temperatūra var paaugstināties. Samaziniet regulētāja iestatījumu.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti zema vai ierīce nav pilnībā piepildīta, temperatūra var pazemināties pārāk zemu un izraisīt iztvaikotāja sasalšanu. Palieliniet regulētāja iestatījumu.

4. NOTEKU TRAUKS

- Atkausēšana notiek automātiski; atkausēšanas ūdens tiek savākts notekūdens traukā.
- Ūdens no tvertnes iztvaiko automātiski. Augsta mitruma apstākļos tvertni iztukšojiet reizi dienā.

5. EFEKTĪVA IZMANTOŠANA

- Lai taupītu enerģiju:
- Atveriet un aizveriet durvis ātri.
- Turiet durvis atvērtas pēc iespējas īsāku laiku.
- Ierīci uzstādiet labi vēdināmā telpā.

6. PLATFORMU AUGSTUMA REGULĒŠANA

- Plauktu augstums ir regulējams.
- Sakārtojiet plauktus atbilstoši uzglabājamo priekšmetu izmēriem.

7. IZOLĀCIJAS PUTAS

- Degvielas izolācijas putu atkritumi jāaizved uz īpašu atkritumu izgāztuvi, ko veic specializēts personāls.

PRIEKŠMETU IEVIETOŠANA VITRĪNĀ

Šajā vitrīnā tiek izmantota piespiedu aukstā gaisa cirkulācijas sistēma. Ja gaisa plūsma tiek traucēta, priekšmeti var netikt pietiekami atdzesēti.

Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neaizsedziet aukstā gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri.
- Pārliecinieties, ka priekšmeti neizvirzās ārpus plauktiem; telpa starp plauktiem un durvīm ļauj gaisam cirkulēt.
- Izvietojiet preces vienmērīgi uz visiem plauktiem.
- Nelieciet preces tieši uz grīdas; izvietojiet tās uz plauktiem.

TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai traumas no rotējošā ventilatora, pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet barošanas vadu no elektriskās rozetes.

Ārējā daļa un dzesēšanas nodaļījums

Tīriet ar mīkstu, sausu drānu. Ja traipi ir ļoti netīri, izmantojiet drānu, kas samitrināta ar mazgāšanas līdzekli.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet ūdeni tieši uz dzesētāju un nemazgājiet to ar ūdeni. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienus.

- Regulāri tīriet dzesētāju, lai uzturētu higiēnu.
- Nelietojiet pulēšanas pulveri, ziepju pulveri, agresīvus šķīdinātājus, eļļu vai karstu ūdeni, jo tie var bojāt krāsotas un plastmasas virsmas.

PĀRBAUDES PĒC TĪRĪŠANAS

Drošības apsvērumu dēļ veiciet šādas pārbaudes:

- Pārļiecinieties, ka strāvas vada spraudnis ir cieši iestiprināts sienas kontaktligzdā un nav neparasti karsts.
- Pārbaudiet, vai barošanas vadā nav plīsumu vai bojājumu. Ja pamanāt kādus bojājumus, sazinieties ar autorizētu servisa centru vai klientu apkalpošanas dienestu.

INFORMĀCIJA PAR VIDI



Šis simbols norāda, ka ierīci, kad tā vairs nav vajadzīga, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīci vai tās daļas izmetiet atsevišķi, t. i., konteineros, kas marķēti ar šo simbolu, vai lieltgabariāta atkritumu savākšanas punktos.

Sīkāku informāciju par to, kur droši izmest savu veco saldēšanas ierīci, varat saņemt no vietējās pašvaldības, veikala, kurā iegādājāties ierīci, vai ražotāja pārstāvjiem. Kad esat nolēmis izmest savu ledusskapi, padariet to nelietojamu, lai novērstu iespējamus negadījumus. Atvienojiet barošanas vadu no elektriskās rozetes, pēc tam pārgrieziēt vadu. Noņemiet gumijas blīvi no ledusskapja durvīm. Sabojājiet durvju slēdzeni, ja tāda ir. Nelietojiet ledusskapi pats. Nododiet to atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

KĻŪDA	IESPĒJAMĀ CĒĻONIS	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas	Defekts elektriskajā savienojumā	Pārbaudiet elektriskos savienojumus
	Vājš strāvas padeve	Pārbaudiet strāvas savienojumu un elektriskā savienojuma kārbu
	Termostata iestatījums ir "0"	Mainiet termostata iestatījumu uz augstāku vērtību
Nevēlamā temperatūra nav sasniegta	Ierīce ir pakļauta tiešai saules gaismai	Pārvietojiet ierīci uz ēnainu vietu
	Termostats nav pareizi iestatīts	Uzstādiet termostatu uz augstāku vērtību
	Kondensators ir aizsērējis	Skatieties apkopes instrukcijas rokasgrāmatā
	Aizsērējusi restīte	Notīriet restes, lai noņemtu uzkrāto netīrumu
	Durvis nav pareizi aizvērtas	Pārbaudiet ierīces izlīdzinājumu un durvju blīvējumu
	Nepareizi izvietoti produkti vai pārāk daudz produktu	Pārdaliet produktus ierīcē saskaņā ar uzsākšanas instrukcijām
	Elektroniskais temperatūras regulators parāda E0 vai E1	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Ja kļūda saglabājas, sazinieties ar autorizētu servisa tehniķi
Neparastas skaņas	Ierīce nav pareizi izlīdzināta	Nolīdziniet ierīci saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām
	Berze ar citiem priekšmetiem	Pārvietojiet ierīci un izvairieties no kontakta ar citiem priekšmetiem
Ūdens uz grīdas	Notekūdens caurule atrodas ārpus notekūdens savākšanas tvertnes	Ievietojiet cauruli notekūdeņu savākšanas traukā.

GARANTIJAS SERVISS

JA JŪSU IERĪCE NEDARBOJAS PIENĀCĪGI, PĀRBAUDIET, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, Ja nevarat atrisināt problēmu pats, sazinieties ar tuvāko saldēšanas iekārtu servisa pārstāvi pa tālruni vai rakstiski. Sazinoties ar viņiem, noteikti norādiet saldēšanas iekārtas modeli (MODEL) un sērijas numuru (Serial No). Šī informācija ir atrodamā uz produkta etiķetes, kas piestiprināta pie ierīces iekšējās sienas.

Ja ir nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar SERVISA CENTRU pa tālruni +37167461380, +37129350081
Darba laiks*: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 14:00 vai pa e-pastu servisas@snaigehome.com Slēgts valsts svētku dienās.

UZMANĪBU, KLIENTI!

Pērkot ierīci, pārbaudiet, vai tā darbojas un ir pilnībā komplektā.
LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.
Neskatoties uz instrukcijās un rokasgrāmatā minētajām prasībām, joprojām pastāv iespēja sabojāt saldēšanas ierīci un ZAUDĒT TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS GARANTIJAS SERVISU.
Garantijas apkalpošanas laikā bojātās (bet ne salauztās) ierīces detaļas un komponenti tiks nomainīti bez maksas.

Garantijas periods:

Vertikālajiem vitrīnu ledusskapjiem un vīna ledusskapjiem ir 12 mēnešu garantija.

Prasības garantijas remontam:

Jums ir jābūt kases čekam vai citam dokumentam, kas apstiprina pirkumu no pārdevēja, ar ledusskapja pārdošanas datumu un veikala zīmogu.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ Ja kases čeks vai cits dokuments, kas apstiprina produkta pirkumu no pārdevēja, neuzrāda pārdošanas datumu vai ja tas nav skaidrs, garantijas periods tiek aprēķināts no saldēšanas iekārtas ražošanas datuma.

UZMANĪBU! Ledusskapis jāpievieno zemējumam, jāuzstāda un jāekspluatē, stingri ievērojot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā.

Garantija tiek izbeigta:

Pirkuma transportēšanas laikā pircēja izraisītu mehānisku bojājumu vai citu bojājumu dēļ, kas radušies iegādātajai saldēšanas ierīcei. Strīda gadījumā jāuzrāda saldēšanas ierīces iepakojums.

Darbības traucējumu, bojātu detaļu, smaku dēļ, kas radušies nepareizas lietošanas, uzstādīšanas, pieslēgšanas elektrotīklam vai transportēšanas rezultātā, pārkāpjot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja saldēšanas ierīce ir ekspluatēta antisanitāros apstākļos, ierīces darbības traucējumu cēlonis ir kukaiņi, grauzēji un citi ārējie faktori.

Ja saldēšanas iekārta garantijas periodā ir remontēta Lietuvā neatļautu pārstāvju.

Citi nosacījumi:

Garantija neattiecas uz ierīces iekšējo spuldzi, iekšējo stiklu un plastmasas (piederumu) detaļām.

Ja garantijas perioda laikā pircējs atsakās no saldēšanas ierīces vai pieprasa to aizstāt ar jaunu, **ja defektu var izlabot**, pircējam ir jākompensē uzņēmumam zaudējumi, kas radušies, atgriežot vai aizstājot saldēšanas ierīci.

Aizstātās saldēšanas ierīces garantijas periods tiek aprēķināts no aizstātās ierīces pārdošanas datuma, kas tiek reģistrēts garantijas darba sertifikātā, norādot, ka ierīce ir aizstāta.

Ja nav pirkuma dokumenta vai ja saldēšanas iekārtas garantijas periods ir beidzies, iekārta garantijas periodā tika remontēta citos servisa centros, kas nav minēti iepriekš, netika ievērotas iekārtas lietošanas instrukcijas, **pircējam jāsedz servisa tehniķu transporta un darba izmaksas saskaņā ar oficiālo servisa pārstāvju tarifiem.**