

Kasutusjuhend

KÜLMAKAPP
No-Frost
SNAIGÉ

RF 66IFB-P5002E0
RF 66IFB-P5CB2E0

www.snaigehome.com

Oma ohutuse ja seadme nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas soovitused ja hoiatused. Vältimaks tarbetuid vigu ja õnnetusi, on oluline tagada, et kõik seadme kasutajad oleksid tutvunud selle kasutus- ja ohutusjuhistega. Säilitage käesolevad juhised ja tagage, et need jääksid seadmega kaasas, kui seda viiakse mujale või müüakse, et kõik, kes seda kogu selle kasutaja jaoks kasutavad, oleksid informeeritud seadme õigest kasutamisest ja ohutusest.

Inimeste ja vara ohutuse tagamiseks järgige käesolevates juhistes toodud ettevaatusabinõusid, sest tootja ei vastuta nende järgimata jätmisest tuleneva kahju eest.

Laste ja haavatavate isikute ohutus

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed puuded või kogemuste ja teadmiste puudus, kui neid jälgitakse või neile on antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning neid on teavitatud ohtudest. 3–8-aastased lapsed võivad seadmesse esemeid panna ja sealt välja võtta.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nende järele vaadatakse.
- Hoidke kõik pakendid lastele kättesaamatus kohas. On olemas lämbumisoht.
- Kui seadme ära viskate, tõmmake pistik pistikupesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja eemaldage ukсед, et lapsed ei saaks sellega mängida ega saada elektrilööki või jääda seadme sisse kinni. Selle seadme ukсед on varustatud magnetiliste tihenditega. Kui vahetate välja vanema seadme, millel on vedrulukk (ukse või kaanelukku), veenduge enne vana seadme äraviskamist, et vedru on eemaldatud. See aitab vältida lastele surmavat ohtu.

Üldised ohutusnõuanded

 **TÄHELEPANU!** Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsioonivad vabad.

 **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud tootja poolt soovitatud.

 **TÄHELEPANU!** Ärge kahjustage külmutusagendi kontuuri.

 **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage külmkapis muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinaid), kui need ei ole tootja poolt selleks otstarbeks heaks kiidetud.

 **TÄHELEPANU!** Ärge puudutage lambikest, kui see on olnud pikka aega sisse lülitatud, sest see võib olla väga kuum.

 **HOIATUS!** Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kokku surutud ega kahjustatud.

 **HOIATUS!** Ärge asetage seadme taha mitut kaasaskantavat pistikupesa ega kaasaskantavat toiteallikat.

- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nt tuleohtliku kütusega aerosoolpudeleid. Seadme jahutuskontuuris on jahutusaine isobutaan (R-600a) – looduslikku päritolu gaas, mis on väga keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik.

- Seadme teisaldamisel ja paigaldamisel veenduge, et ükski jahutuskontuuri osa ei ole kahjustatud.

- Vältige lahtist tuld ja süttimisallikaid.

- Seade peab asuma hästi ventileeritavas ruumis.

- Selle seadme spetsifikatsioonide muutmine või seadme mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Iga kaabli kahjustus võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

- See seade on mõeldud kasutamiseks kodudes ja sarnastes kohtades, nt

- kaupluste, kontorite ja muude töökohade personaliköökides;

- taludes ning hotellides, motellides ja muudes eluruumides;

- öömajades;

- toitlustus- ja sarnastes mittekaubanduslikes keskkondades.

 **TÄHELEPANU!** Kõik elektrilised osad (pistik, toitekaabel, kompressor jms) tuleb vahetada sertifitseeritud teeninduskeskuses kvalifitseeritud teeninduspersonali poolt.

 **TÄHELEPANU!** Seadmega kaasasolev lamp on „erikasutusega lamp”, mida tohib kasutada ainult kaasasoleva seadmega. See „erikasutusega lamp” ei sobi koduseks valgustamiseks.

- Toitekaablit ei tohi pikendada.
- Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt kinni surutud ega kahjustatud. Kinni surutud või kahjustatud pistik võib ülekuumeneda ja põhjustada tulekahju.
- Veenduge, et seadme pistik on kättesaadav.
- Toitekaablit ei tohi tõmmata.
- Kui toitepistikupesa on lahti, ärge ühendage pistikut. On oht saada elektrilööki või tekitada tulekahju.
- Ärge kasutage seadet ilma lambita.
- See seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmikus olevaid esemeid märgade kätega, sest see võib põhjustada nahahõõrdumisi või külmumisi.
- Vältige seadme pikaajalist kasutamist otsese päikesevalguse käes.

Igapäevane kasutamine

- Ärge asetage kuumi esemeid plastosadele.
- Ärge hoidke toiduaineid otse tagaseina ääres.
- Sulandatud külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada. ¹⁾
- Hoidke eelpakendatud külmutatud toiduaineid vastavalt külmutatud toiduainete tootja juhisele. ¹⁾
- Järgige rangelt tootja soovitusi seoses toiduainete hoidmisega seadmes.
- Vaadake vastavaid juhiseid.
- Ärge hoidke gaseeritud jookse sügavkülmikus, kuna see tekitab pakendile survet, mis võib põhjustada plahvatuse ja seadme rikke.
- Jääteludikud võivad põhjustada külmumist, kui neid süüakse otse seadmest. ¹⁾
- Et toit ei rikneks, järgige allpool esitatud juhiseid.
- Kui uks on pikalt lahti, võib seadme osade temperatuur tõusta märkimisväärselt.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Puhastage veereservuaare, kui neid pole 48 tundi kasutatud; loputage veevarustussüsteemi, kui vett pole 5 päeva välja lastud.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivates nõudes, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kahe täрни külmkapiosad (kui seadmel on sellised) sobivad eelnevalt külmutatud toiduainete hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute tegemiseks.
- Ühe-, kahe- ja kolme täрни osad (kui need seadmel olemas on) ei sobi värskete toiduainete külmutamiseks.
- Kui seade jää pikaks ajaks tyhjäksi, kytke se pois päältä, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei muodostu homeita.

Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldustööde tegemist lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallist esemetega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid külmiku jäätumise eemaldamiseks – kasutage plastist kraapijat
- Kontrollige regulaarselt, kas külmiku äravoolusüsteemis ei ole sulanud vett. Vajadusel puhastage äravoolusüsteem. Kui äravoolusüsteem on

ummistunud, koguneb vesi seadme põhja:

Paigaldamine.

Tähtis! Elektrivõrku ühendamisel järgige täpselt vastavates peatükkides esitatud juhiseid.

- Pakendage seade lahti ja kontrollige, kas see on kahjustatud. Kui seade on kahjustatud, ärge seda ühendage. Teatage igasugusest kahjustusest viivitamatult poele, kust te selle ostsite. Säilitage sel juhul pakend.
- Enne seadme sisselülitamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks imenduda tagasi kompressorisse.
- Seadme ümbruses peab olema tagatud piisav õhuringlus; ebapiisav õhuringlus võib põhjustada ülekuumenemist. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusjuhiseid.
- Võimaluse korral tuleks seadme välised osad paigutada seina äärde, et vältida kuumade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või nendega kokkupuutumist ning võimalikke põletushaavu.
- Seadet ei tohi paigutada radiaatorite või pliitide lähedusse.
- Veenduge, et pärast seadme paigaldamist on pistikupesa kättesaadav.

Tehniline hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ning vahetada tohib ainult originaalvaruosi.

Energiasääst

- Seadmesse ei tohi panna kuumi toiduaineid.
- Ärge paigutage toiduaineid üksteise lähedale, kuna see takistab õhuringlust.
- Veenduge, et toit ei puudutaks sektsiooni (sektsioonide) tagaseina.
- Kui elektrikatkestus, ärge avage ust.
- Ärge avage ust liiga tihti.
- Ärge hoidke ust liiga kaua lahti.
- Ärge seadistage termostaati nii, et see ületaks madalaimat temperatuuri.
- Kõik lisad, nagu sahtlid, riulid ja restid, peaksid olema oma kohtadel, et vähendada energiatarbimist.



Keskkonnakaitse



Selles seadmes ei ole osoonikihi kahjustavaid gaase ei jahutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi visata koos olmejäätmete ja prügiga. Isolatsioonivaht sisaldab süttivaid gaase. Seade tuleb kõrvaldada vastavalt kohalike ametiasutuste kehtestatud seadmete kõrvaldamise eeskirjadele. Püüdke mitte kahjustada jahutusplokki, eriti soojusvahetit.



Selles seadmes kasutatud materjalid, mis on tähistatud sümboliga , on ringlussevõetavad.



Sümbol seadmel või selle pakendil tähendab, et seda seadet ei tohi käidelda olmejäätmetena. Selle asemel tuleb see viia vastavasse kogumispunkti, mis on mõeldud elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks. Tagades, et see seade kõrvaldatakse nõuetekohaselt, aitate vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu tekkida seoses selle seadme jäätmete ebaõige käitlemisega. Täpsema teabe saamiseks selle seadme ringlussevõtu kohta pöörduge oma kohaliku omavalitsuse poole või poole, kust seadme ostsite.

Pakendimaterjalid



Sümboliga „“ märgitud materjalid on ringlussevõetavad. Visake pakend sobivasse ringlussevõtu konteinerisse.

Seadme kõrvaldamine jäätmetena


1. Lülitage seade vooluvõrgust välja.
2. Lõigake toitejuhe läbi ja visake see jäätmetena ära.

HOIATUS  Seadme kasutamisel, hooldamisel ja kõrvaldamisel pöörake tähelepanu sümbolile, mis sarnaneb vasakul olevaga, mis asub seadme tagaküljel (tagapaneelil või kompressoril) ja on kollase või oranži värvi. See sümbol tähistab tuleohtu. Külmutusagendi torud ja kompressor on täidetud süttivate ainetega.



Hoidke kasutamise, hoolduse ja kõrvaldamise ajal eemal tuleallikatest kasutamise, hoolduse ja kõrvaldamise ajal.

Ülevaade

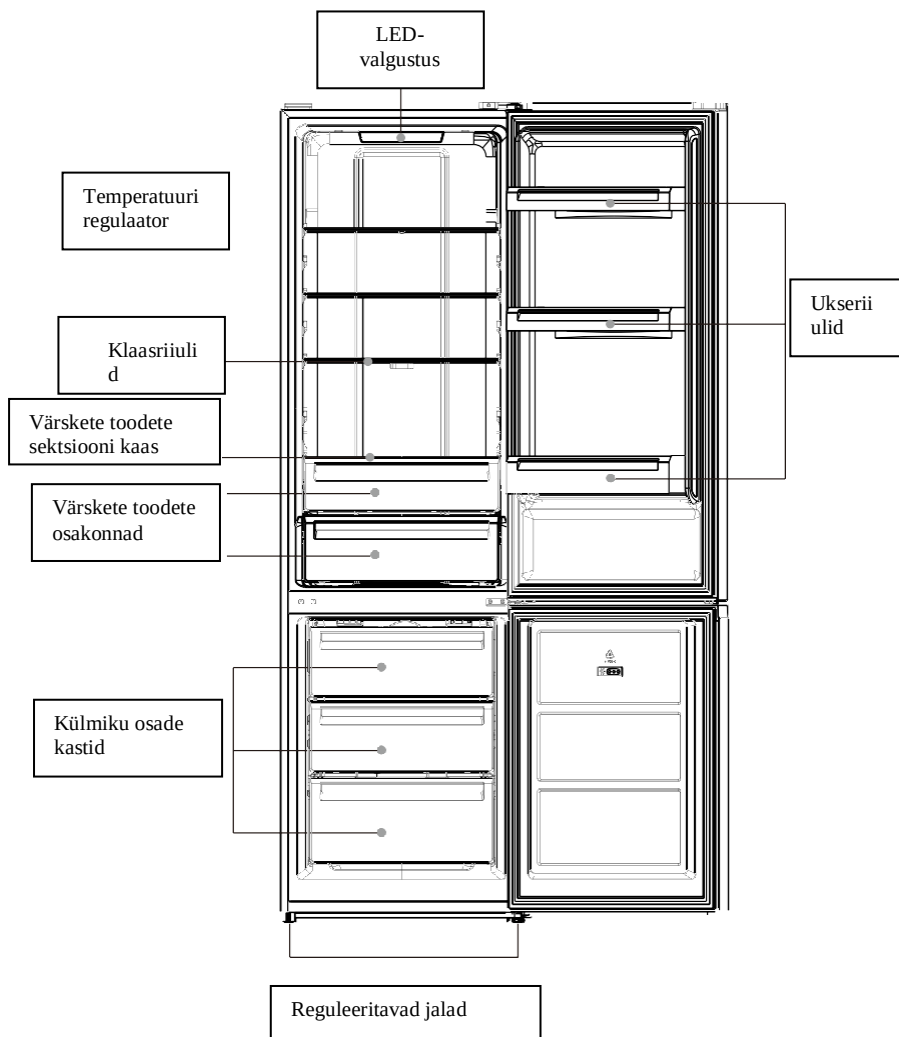

See illustratsioon on ainult informatiivse iseloomuga; üksikasjalikku teavet leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Paigaldamine

Paigaldage seade kohta, kus ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmesildil märgitud kliimaklassile.

Külmikud kliimaklassiga:

—Laiendatud keskmine: „see külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C (SN);

—Keskmine: „See külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C (N);

—subtroopiline: „See külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C (ST);

—Tropiline: „See külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 43 °C (T);

Asukoht

Seade peab olema paigaldatud õigesti, eemal soojusallikatest, nt radiaatoritest, kateldest, otsestest päikesekiirtest jne. Tagage, et õhk saaks vabalt ringleda kapis tagaosas. Parima jõudluse saavutamiseks peab seadme korpuse ülaosa ja lae vaheline minimaalne kaugus olema vähemalt 100 mm, kui seade asub ripplae all. Ideaaljuhul ei tohiks seadet paigaldada ripplae alla. Täpse tasakaalustamise tagavad üks või kaks reguleeritavat jalga seadme allosas. See külmseade ei ole mõeldud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Hoiatus! Seadmel peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada, seetõttu peab pistikupesa pärast paigaldamist olema kergesti ligipääsetav. See külmkapp ei ole mõeldud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Elektriühendus

Enne seadme sisselülitamist veenduge, et tootemärgistusel märgitud pinge ja sagedus vastavad teie koduse elektrivõrgu parameetritele. Seade peab olema maandatud. Toitekaabli pistik on varustatud maanduspistikuga. Kui teie kodus olev toitepistikupesa ei ole maandatud, ühendage seade eraldi maandatud pistikupesaga, millel on vooluregulaator, pärast konsulteerimist kvalifitseeritud elektrikuga. Tootja ei võta endale mingit vastutust, kui eespool nimetatud nõudeid ei täideta. Ohutusnõudeid ei järgita.


See seade vastab EÜ direktiivile

Paigaldamine


Ukseläbipääsu suuna muutmine

Enne ukse avamissuuna muutmist varuge järgmised tööriistad ja materjalid: lame kruvikeeraja ots, ristpeaga kruvikeeraja ots, mutrivõti ja plastpakendis olevad komponendid:

Vasakpoolne hing x 1








Vasakpoolne ülemine hing x 1





Vasakpoolne alumine hing x 1



1. Keerake lahti ülemise tihendi kate, seejärel keerake lahti ülemine tihend.
Seejärel tõstke ülemine uks üles ja asetage see pehmele pinnale, et vältida kriimustusi ja kahjustusi.

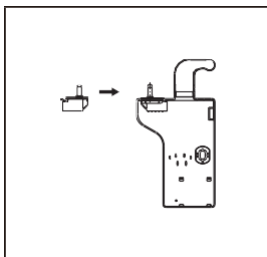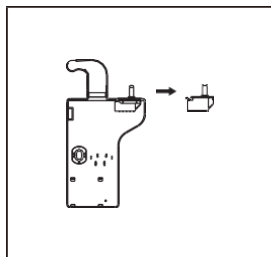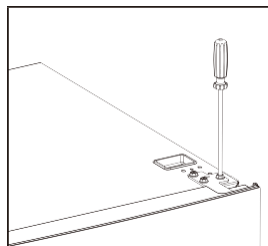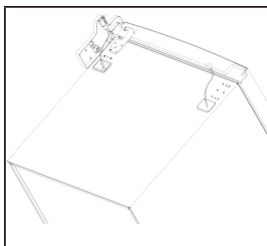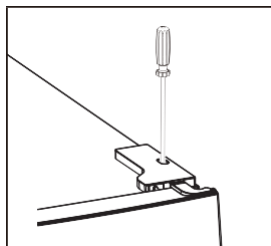


2. Eemaldage ülemise vasaku poltide kate

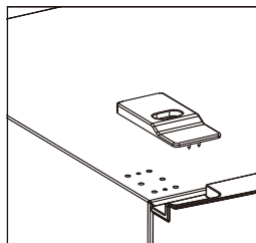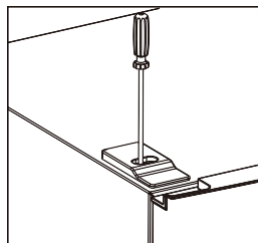


Paigaldamine


3. Eemaldage ülemine uks, keerake lahti keskmise hinge koha kruvi ristpeaga kruvikeerajaga ja eemaldage seejärel alumine uks.

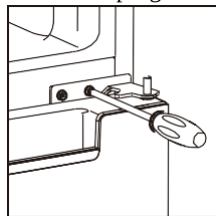


4. Asetage külmkapp pikali, eemaldage reguleeritav jalg, nagu allpool näidatud, seejärel eemaldage alumine hing, kasutades ristpeadega kruvikeerajat.

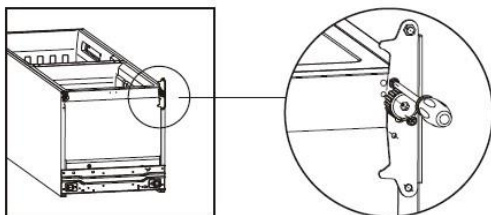

5. Vahetage alumine ja ülemine liigend vastupidises suunas (pöörake ümber)

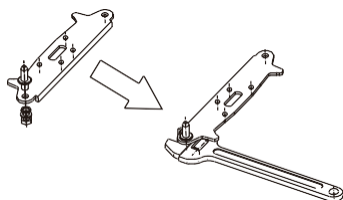


1

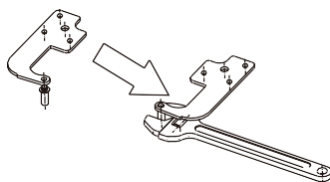


2

6. Kinnitage alumine hing külmkapi põhja, nagu allpool näidatud, keerake see reguleeritava jala külge ja veenduge, et see on horisontaalses asendis.

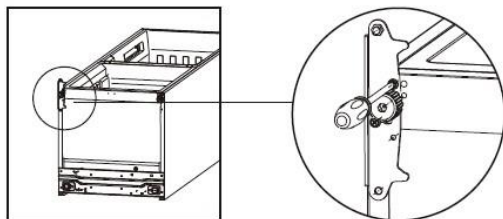



Paigaldamine

7. Eemaldage tihendid külmiku ja sügavkülmiku ustelt ning vahetage need välja, keerates neid

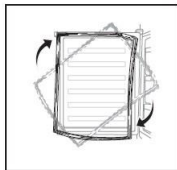


ümber.





8. Eemaldage originaaltihendid ülemistelt ja alumistelt ustelt, seejärel paigaldage uued sulgemistihendid pakendist (kasutusjuhendiga) ukse teisele poolele.

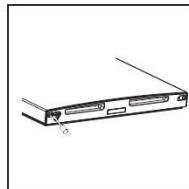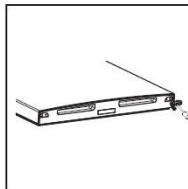

9. Paigaldage alumised ukсед, reguleerige neid ja kinnitage keskmine hing.

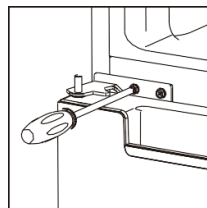



10. Sulgege ülemised ukсед. Enne ülemise hinge lõplikku kinni keeramist veenduge, et ukсед on horisontaalselt ja vertikaalselt paralleelsed, nii et tihendid oleksid kõikidest külgedest suletud. Seejärel joondage ülemine hing ja kinnitage see seadme ülaosas, seejärel kinnitage kruvikeerajaga hinge kate (asub lisade kotis).

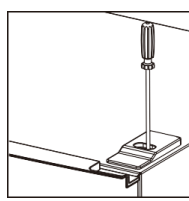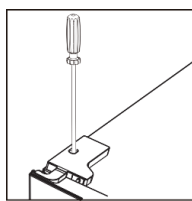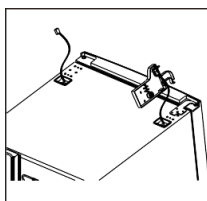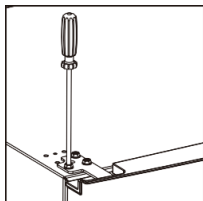

Paigaldamine

Vajalik pind



- Jätta piisavalt ruumi ukse avamiseks
- Veenduge, et mõlemal küljel ja taga oleks vähemalt 50 mm vaba ruumi

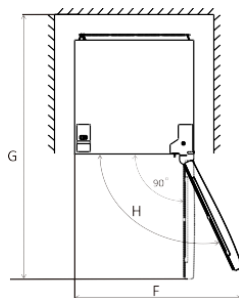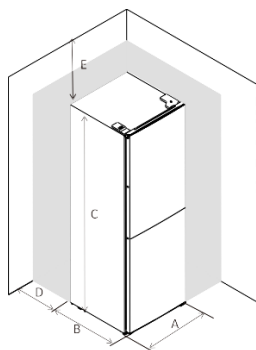

A	600
B	605
C	2010
D	min=50
E	min=50
F	Min=50
G	1200
H	1200
F	135

Tasakaalustage külmkapp


Selleks reguleerige seadme esiküljel asuvaid kahte reguleeritavat jalga. Kui seade ei ole tasakaalustatud, ei sulgu ukсед ja magnetilised tihendid korralikult.

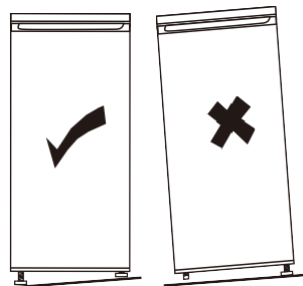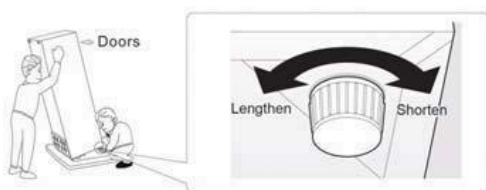

Igapäevane kasutamine

1. Külmiku sektsiooni temperatuuri seadistamine

Külmiku temperatuuri reguleerimispaneel

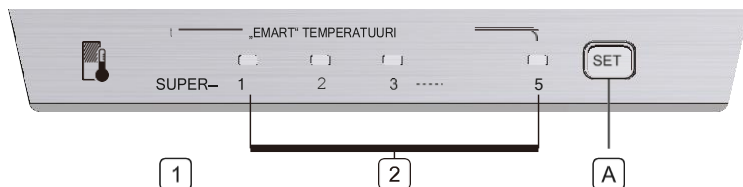

1.1 Töö nupp

(A) Seadistusnupp: „SET“

Vajutage seda nuppu lühidalt, et valida töötemperatuur. Hoidke seda nuppu 3 sekundit all, et valida „Super“-režiim.

1.2 Indikaatorid

„Super“ režiimi indikaator: tuluke põleb, kui on valitud „Super“ režiim.

Külmiku sektsiooni seatud temperatuuri indikaatorid. Süttinud indikaator tähendab, et vastav temperatuur on valitud.

1.3 „Super“ režiim

Lülitage sisse „Super“

Hoidke nuppu „SET“ 3 sekundit all, seejärel lülitub sisse „Super“ režiim ja süttib indikaator „SUPER“.

Kui „Super“ režiim on sisse lülitatud, jääb külmiku temperatuur eelmise seadistuse järgi ja seda ei saa muuta nupu „SET“ vajutamisega.


Superrežiimist väljumine

- Vajutage seadistusnuppu (A) kauem kui 3 sekundit
- Või naaseb seade automaatselt algseadistustele, kui superrežiim on töötanud kauem kui 50 tundi.

2. Külmiku sektsiooni temperatuuri seadistamine







Külmiku temperatuuri reguleerimine liuguriga

FREEZER CONTROL



Igapäevane kasutamine

- Seda külmiku liugurit kasutatakse külmiku temperatuuri reguleerimiseks.
- Kui liugur on seatud asendisse*, on külmkambri temperatuur kõrgem. Vastupidi, kui liugur on seatud asendisse **, on külmkambri temperatuur madalam. ***.
- Keskmine asend *** on soovitatav tavapäraseks kasutamiseks.
- Külmkapi madalaima temperatuuri saavutamiseks seadke reguleerimisnupp kõige külmemasse asendisse ja lükake liugur suunas ***.

Soovitused temperatuuri seadistamiseks			
Ümbritseva õhu temperatuur	Külmiku osa		Külmik
Suvi (üle 38 °C)		Määrake *	
Tavaline		Määrake *	
Talv (alla 16 °C)		Seadistage *	

- Esitatud teave on soovitusel kasutajatele temperatuuri seadistuste kohta.
- Talvel või temperatuuril alla 16 °C peaksid kasutajad vältima seadme sisselülitamist režiimile „*“ ja külmemaks.
- Energia säästmiseks tuleks külmutusfunktsiooni** kasutada ainult erandjuhtudel (nt kiirkülmutamiseks või jää valmistamiseks) ning kui erivajadused on rahuldatud, tuleks naasta vaikimisi seadistustele.

Igapäevane kasutamine

Esimene kasutus

Sisemine puhastamine – enne seadme esmakordset kasutamist peske seadme sisemust ja kõiki sisemisi osi leige veega ja veidi neutraalse seebiga, et eemaldada uue seadme iseloomulik lõhn, ning kuivatage seejärel hoolikalt.

Tähtis! Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad pinda.

Igapäevane kasutamine

Hoidke kiiresti riknevaid toiduaineid külmiku erinevates osades vastavalt allpool esitatud tabelile.

Külmiku sektsioon	Toiduained
Külmiku sektsiooni ukse ja riiulid	• Toiduained, mis sisaldavad looduslikke säilitusaineid – moosid, mahlad, joogid, vürtsid. • Kiiresti riknevaid toiduaineid ei tohi hoida.
Puuviljade ja köögiviljade sahtel (salatisahtel)	• Puuviljad, maitsetaimed ja köögiviljad tuleks hoida sahtlis. ÄRGE PANGE NEID KÜLMAKAPPI, KAPISSE VÕI SÜGAVKÜLMAKAPPISSE.
Külmiku keskmine riiul	• Piimatooted, munad
Külmiku ülemine riiul	• Toiduained, mis ei vaja kuumtöötlemist – valmistoit, lihatooted, keedetud toiduained.
Külmiku sahtel/riiul	• Pikaajaline säilitamine • Alumine sahtel/riiul on mõeldud toorele lihale, subproduktidele ja kalale. • Keskmine sahtel/riiul on mõeldud külmutatud köögiviljade ja tükeldatud kartulite jaoks. • Ülemine sahtel/riiul on mõeldud külmutatud leiva, külmutatud saiakeste ja külmutatud küpssetiste jaoks.

Värskete toodete külmutamine

Külmikuosa on mõeldud värskete toiduainete külmutamiseks ning külmutatud või sügavkülmutatud toodete pikaajaliseks säilitamiseks.

Täitke külmik värskete toodetega, mida soovite külmutada.

Tooteid võib külmutada maksimaalselt 24 tundi, nagu on märgitud tootja etiketil.

Kiiresti riknevad tooted

Enne laiteen esimest korda kasutamist või pärast pikemat aega kasutamist jäta laiteen avatuks vähemalt 2 tundi alahaisessa temperatuuril.

Tähtis! Juhusliku sulatamise korral, näiteks kui voolukatkestus kestab kauem kui tehniliste andmete tabelis märgitud, tuleb sulanud toiduained kiiresti ära tarbida või kohe valmistada ja alles seejärel (pärast valmistamist) uuesti külmutada.

Sulatamine


Sügavkülmutatud või külmutatud toiduained võib enne tarbimist sulatada sügavkülmikus või toatemperatuuril, sõltuvalt selleks ettenähtud ajast.

Väikeseid portsjoneid võib valmistada isegi soojendamata, otse sügavkülmikust. Sel juhul võtab valmistamine kauem aega.

Igapäevane kasutamine

Riulite reguleerimine

Külmiku seinal on riulite juhikud, et riuleid saaks reguleerida soovitud kõrgusele

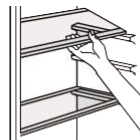

Ukselehtide reguleerimine

Uksed on puhastamiseks eemaldatavad. Eemaldamiseks tegutsege järgmise tõmmake riulit järk-järgult noole suunas, kuni see lahti tuleb, puhastage see ja asetage see tagasi algasendisse.



Alumise sahtli väljatõmbamine

- 1 Tõmmake alumist sahtlit lõpuni välja.
- 2 Tõstke sahtli esiosa üles.
3. Eemaldage alumine sahtel.



Säilitamise näpunäited

Et saaksite külmutamisprotsessi võimalikult hästi ära kasutada, anname teile mõned olulised nõuanded:

- 24 tunni jooksul külmutatav maksimaalne toidukogus on märgitud andmesildil;
- Külmutamisprotsess kestab 24 tundi. Selle aja jooksul ei tohi külmutamiseks lisada uusi toiduaineid; külmutage ainult kvaliteetseid, värskeid ja hästi puhastatud toiduaineid;
- Valmistage toit väikeste portsjonitena, et see külmutuks kiiresti ja täielikult ning hiljem saaks sulatada vaid vajaliku koguse;
- Mähkige toit alumiiniumfooliumisse või polüetüleeniga ja veenduge, et pakendid on vaakumiga suletud.
- Ärge laske värskel, külmutatud toidul puutuda kokku juba külmutatud toiduga, et vältida viimase temperatuuri tõusu.
- Rasvavabad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased toiduained; sool lühendab toiduainete kõlblikkusaega.
- Jäätis võib põhjustada külmumist, kui seda süüakse kohe pärast külmikust väljavõtmist.
- Soovitav on märkida igale pakendile külmutamiskuupäev, et oleks lihtsam külmikust välja võtta, kuna see võib põhjustada külmumistest tingitud nahavigastusi.
- Soovitav on märkida igale pakendile külmutamiskuupäev, et oleks võimalik jälgida säilitusaja pikkust.

Igapäevane kasutamine

Külmutatud toiduainete säilitamise nõuanded

Selle, et saavutada selle seadme parimaid tulemusi, peate veenduma, et poes müüdavad külmkapis hoitavad toiduained on olnud nõuetekohaselt hoitud: veenduge, et poest külmkapis hoitavad toiduained toimetatakse külmkappi võimalikult lühikese aja jooksul;

Ärge avage uksi liiga tihti ega jätke neid avatuks kauem kui vaja.

Sulandatud toiduained hakkavad riknema ja neid ei tohi uuesti külmutada.

Toiduainete tootja poolt märgitud säilitusaja pikkust ei tohi ületada.

Nõuanded värskete toiduainete külmutamiseks külmkapis

Parimate tulemuste saavutamiseks:

- Ärge hoidke külmkapis kuumi toiduaineid ega aurustuvaid vedelikke.
- Katke toit kinni või pakkige sisse, eriti kui sellel on tugev lõhn.

Nõuanded külmkapis jahutamise kohta

Kasulikud nõuanded:

- pakkige toiduained kilekottidesse ja asetage need klaasriiulitele köögiviljakasti kohale;
- ohutuse tagamiseks hoidke toitu sel viisil mitte kauem kui üks või kaks päeva;
- Keedetud toiduained, külmad roogad ja muud: need tuleb katta ja neid võib hoida mis tahes riivilil;
- Puuviljad ja köögiviljad: need tuleb hoolikalt pesta ja panna spetsiaalsetesse kastidesse;
- Või ja juust: neid tuleb hoida spetsiaalsetes hermeetilistes nõudes või mähkida alumiiniumfooliumisse või kilekottidesse, et eemaldada võimalikult palju õhku;
- Värske piima pudelid: need tuleb katta kaanega ja hoida ukse riivilitel;
- Banaanid, kartulid, sibulad ja küüslauk tuleb hoida pakendatuna;
- Energiatõhususe tagamiseks peavad kõik sahtlid, kastid ja riivilid olema õiges kohas.

Puhastamine

Seadme sisepinnad, sealhulgas lisad, tuleks regulaarselt pesta.

 **Tähelepanu!** Puhastamise ajal ei tohi seade olla ühendatud elektrivõrguga. On oht saada elektrilööki! Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja või lülitage välja automaatlüliti või kaitselüliti. Ärge puhastage seadet kunagi aurupuhastiga. Niiskus võib koguneda elektroonilistele komponentidele ja põhjustada elektrilöögi ohtu! Kuum aur võib kahjustada plastosad. Enne seadme uuesti vooluvõrku ühendamist peab see olema kuiv.

Tähelepanu! Eeterlikud õlid ja orgaanilised lahustid võivad kahjustada plastosad, nt sidrunimahl või apelsinikoore mahl, võihape, äädikhapet sisaldavad puhastusvahendid. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

- Võtke toit külmikust välja. Hoidke seda jahedas kohas, hästi kinni kaetuna.
- Lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja või lülitage välja automaatlüliti või kaitselüliti.
- Puhastage seadet ja sisemisi osi lapiga ja leige veega. Puhastamise järel pühkige seadet puhta veega niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt.
- Kui kõik osad on kuivad, võite seadme sisse lülitada.

Lambi vahetamine

Sisemine valgustus on LED-tüüpi. Selle vahetamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehnilise spetsialisti poole.

Rikke kõrvaldamine

⚠ **Tähelepanu!** Enne mis tahes rikke kõrvaldamist lülitage toiteallikas välja. Ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik võib seadme parandada, et kõrvaldada käesolevas juhendis mainimata probleeme. Oluline! Tavalise töö käigus tekitab külmik helisid/müra (kompressori töö ja külmutusaine ringluse tõttu).



Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Toitekaabli pistik ei ole üldse pistikupesasse ühendatud või ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage õigesti
	Kaitsmed on läbi põlenud või rikkis	Kontrollige kaitset ja vahetage see vajadusel välja.
	Pistik on rikkis	Vooluvõrgu rikke peab parandama elektrik.
Seade külmub kinni või jahutab liiga palju	Temperatuuri seadistus on liiga madal või töötab seade „Super“ režiimis.	Seadke termostaat ajutiselt kõrgemale temperatuurile.
Toiduained ei ole piisavalt külmutatud.	Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.	Vaadake jaotist „Temperatuuri seadistamine“.
	Uks oli pikka aega lahti.	Hoidke uks avatuna ainult nii kaua, kui vaja.
	Viimase 24 tunni jooksul on seadmesse pandud palju kuuma toitu.	Seadke termostaat ajutiselt madalamale temperatuurile.
	Seade asub soojusallika lähedal.	Vaadake peatükki paigalduskoha valiku kohta.
Uksetiivile on kogunenud palju jääd.	Uksetihend ei sulgu korralikult.	Soojendage ukse tihendit ettevaatlikult fööniga. Samal ajal vormige soojendatud ukse tihendit kätega nii, et see sobiks paika
Ebatavalised müra	Seade ei ole tasakaalustatud.	Reguleerige jalad.
	Seade puudutab seina või muid esemeid.	Lükake seadet õrnalt kõrvale.
	Komponent, näiteks seadme tagaküljel asuv toru, puudutab seadme mõnda teist osa või seina.	Vajadusel tõmmake komponenti ettevaatlikult oma kohalt välja, et seda saaks eemaldada.
Vesi põrandal	Veeväljalaskeava on ummistunud.	Vaadake peatükki „Puhastamine ja hooldus“.
Külgseinad on kuumad	See on normaalne. Seal asuvad soojusvaheti osad.	Kasutage vajadusel kindaid.
Kui rike kordub, pöörduge teeninduskeskusesse. Tabelis esitatud teave on oluline, et tehnikud saaksid teid kiiresti ja õigesti aidata.		

GARANTIIHOOLDUS

KUI TEIE KÜLMAKAPP EI TÖÖTA, VEENDUGE, ET TE EI SAA ISE KÕRVALDADA SEADME HALBA TÖÖTAMISE PÕHJUST. Kui te ei suuda tekkinud probleemi ise lahendada, võtke ühendust lähima külmutusseadmete teenindusega telefoni teel või kirjalikult. Pöördudes teenindusse, märkige kindlasti külmutusseadme mudel (MODEL) ja number (Serial No). Need andmed leiate toote sildilt, mis on kleebitud külmkapi sisesseinale.

Remondiküsimustega pöörduge **SNAIGÉ HOME** SERVICE tel. +370 617 77272

Tööaeg*: esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti

kell 8.00–16.30, reedeti kell 8.00–14.00

või e-posti teel servisas@snaigehome.com Riiklikel pühadel ei tööta.

OSTJATE TÄHELEPANU!

Külmutusseadme ostmisel kontrollige toote töötamist ja veenduge, et seadmel on olemas kõik vajalikud osad. LUGEGE KASUTUSJUHENDIT HOOLIKALT LÄBI. Hoolimata juhendis loetletud juhistest ja nõuetest on võimalik külmutusseadet rikkuda ja KAOTADA ÕIGUS TASUTA GARANTIIHOOLDUSELE. Garantiihoolduse käigus vahetatakse tasuta välja rikkis (kuid mitte purustatud) külmutusseadme osad ja sõlmed.

Garantiiäeg:

„Snaigé“ kodumasinale antakse 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Täiendav garantii, kui see on olemas, kehtib ainult juhul, kui seade on registreeritud 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast veebilehel aadressil: <https://snaigehome.com/warranty/register-your-snaige-product/>.

Kodumajapidamises kasutatavatele külmutusseadmetele, mida kasutatakse ärilistel eesmärkidel (kauplustes, hotellides, baarides ja mujal väljaspool kodumajapidamist), antakse 6-kuuline garantii.

Vertikaalsetele vitriin-külmikule ja veinikülmikule antakse 12-kuuline garantii.

Garantiiremonti tingimused:

Vaja on kassatšeki või muud müüja poolt väljastatud ostu-müügi dokumenti, millel on märgitud külmutusseadme müügikuupäev ja poe pitser.

TÄHELEPANU! Kui kassatšekkil või muul müüja poolt väljastatud ostu-müügi dokumendil puudub müügi kuupäev või see on ebaselge, arvestatakse garantiiperioodi algust alates külmutusseadme tootmiskuupäevast

TÄHELEPANU! Külmutusseade peab olema ühendatud maandatud elektrivõrku, paigaldatud ja kasutusel rangelt vastavalt tootja juhistele, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Garantiihooldus lõpetatakse:

Ostetud külmutusseadme korpuse mehaaniliste või muude vigastuste puhul, mis on tekkinud ostja süül seadme transportimisel. Vaidluse korral tuleb esitada külmutusseadme pakend.

Rikkeid, detailide purunemist, lõhnu, mis on tekkinud toote ebaõige kasutamise, paigaldamise, vooluvõrku ühendamise või transportimise tõttu, järgimata tootja juhiseid, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Kui külmutusseadet on kasutatud ebasanitaarsetes tingimustes, on seadme rikke põhjuseks putukad, närilised ja muud välised tegurid.

Kui külmutusseadet on garantiiajal remondinud muud kui „Snaigé“ ametlikud esindajad Leedus.

Muud tingimused:

Garantii ei kehti seadme sisemise valgustuslambi ning sisemiste klaas- ja plastosade (komplektis olevate) osade suhtes.

Kui ostja loobub garantiiajal külmutusseadmest või nõuab selle asendamist uuega, **kuiigi seadme defekt on kõrvaldatav**, peab ostja hüvitama ettevõttele külmutusseadme tagastamise või vahetamisega seotud kulud.

Vahetatud külmutusseadme garantiiperiood arvestatakse alates vahetatava seadme müügikuupäevast, mis kantakse garantiitööde teostamise aktile, märkides, et seade on vahetatud.

„Snaigé“ ametlike esindajate väljakutsumise eest, kui ostutöendit ei ole või kui külmutusseadme garantii on lõppenud, seadme garantiiajal on seda remondinud eespool nimetatata teeninduspunktid, ei ole järgitud seadme kasutusjuhendi juhiseid, **katab ostja teenindusmeistrite transpordi- ja tööaja kulud vastavalt Snaigé ametlike esindajate hinnakirjale.**