

Lietošanas instrukcija

LEDUSSKAPIS

No-Frost

SNAIGĒ

RF 66IFB-P5002E0

RF 66IFB-P5CB2E0

www.snaigehome.com

Lai nodrošinātu savu drošību un pareizu ierīces lietošanu, pirms uzstādīšanas un pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, tostarp padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un nelaimes gadījumiem, ir svarīgi nodrošināt, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir iepazinušās ar tās lietošanas un drošības instrukcijām. Saglabāiet šīs instrukcijas un nodrošiniet, lai tās paliktu kopā ar ierīci, ja tā tiks pārvietota vai pārdota, lai visi, kas to izmantos visā tās ekspluatācijas laikā, būtu informēti par pareizu ierīces lietošanu un drošību.

Lai aizsargātu dzīvību un īpašumu, ievērojiet šajās instrukcijās norādītos drošības pasākumus, jo ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies to neievērošanas dēļ.

Bērnu un neaizsargātu personu drošība

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar fiziskām, maņu vai garīgām traucējumiem vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir informēti par briesmām. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var ievietot un izņemt priekšmetus no šīs ierīces.
- Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Bērniem nevajadzētu tīrīt un apkopot ierīci, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Visus iepakojumus glabāiet bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas risks.
- Ja izmetat ierīci, izvelciet kontaktdakšu no rozetes, pārgrieziet savienojuma vadu (cik vien tuvu ierīcei) un noņemiet durvis, lai bērni nevarētu ar to spēlēties un saņemt elektrisko triecienu vai iestrēgt iekšā. Šīs ierīces durvīm ir magnētiskie aizbīdņi. Ja nomaināt vecāku ierīci ar atsperes aizdari (durvju vai vāka aizdari), pirms izmetat veco ierīci, pārlicinieties, ka atspere ir noņemta. Tas palīdzēs novērst nāvējošu apdraudējumu bērniem.

Vispārīgi drošības padomi

 **UZMANĪBU!** Neaizsprosto ierīces korpusa vai iebūvētas konstrukcijas ventilācijas atveres.

 **UZMANĪBU!** Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.

 **UZMANĪBU!** Nesabojājiēt aukstuma aģenta kontūru.

 **UZMANĪBU!** Nelietojiet citus elektriskos ierīces (piem., saldējuma gatavošanas ierīces) ledusskapja iekšpusē, ja tās nav ražotāja apstiprinātas šim nolūkam.

 **UZMANĪBU!** Nepieskarieties spuldzei, ja tā ir bijusi ieslēgta ilgu laiku, jo tā var būt ļoti karsta.

 **BRĪDINĀJUMS!** Uzstādot ierīci, pārliedzinieties, ka barošanas vads nav saspiests vai bojāts.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neuzstādiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus ierīces aizmugurē.

- Šajā ierīcē neuzglabāji sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degvielu. Ierīces dzesēšanas kontūrā ir dzesēšanas aģents izobutāns (R-600a) – dabas izcelsmes gāze, kas ir ļoti videi draudzīga, taču uzliesmojoša.

- Pārvietojot un uzstādot ierīci, pārliedzinieties, ka neviena dzesēšanas kontūra daļa nav bojāta.

- Izvairieties no atklātas uguns un aizdegšanās avotiem.

- Telpai, kurā atrodas ierīce, jābūt labi vēdinātai.

- Šī ierīces specifikāciju maiņa vai jebkāda veida modifikācija ir bīstama. Jebkāds kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektriskās strāvas triecienu.

- Šis aparāts ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram,

- veikalu, biroju un citu darba vietu personāla virtuvēs;

- lauku saimniecībā un viesnīcās, motelos un citās dzīvojamās telpās;

- naktsmītņēs;

- ēdināšanas un līdzīgās nekomerciālās vidēs.

 **UZMANĪBU!** Visas elektriskās detaļas (spraudnis, barošanas vads, kompresors u. c.) jāmaina sertificētā servisa centrā, ko veic kvalificēts servisa personāls.

 **UZMANĪBU!** Kopā ar šo ierīci piegādātā spuldze ir „speciālas nozīmes spuldze”, ko drīkst izmantot tikai kopā ar piegādāto ierīci. Šī „speciālas nozīmes spuldze” nav piemērota mājstaiņniecības apgaismojumam.

- Baro vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliecinieties, ka barošanas spraudnis nav saspiests vai bojāts ar ierīces aizmuguri. Saspiests vai bojāts spraudnis var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka varat sasniegt ierīces spraudni.
- Nedrīkst vilkt barošanas vadu.
- Ja barošanas kontaktdakšas kontakts ir brīvs, neiespraudiet kontaktdakšu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks.
- Nelietojiet ierīci bez lampas.
- Šis ierīce ir smaga. Pārvietojot to, rīkojieties uzmanīgi.
- Nedrīkst izņemt vai pieskarties priekšmetiem saldētavas nodalījumā, ja rokas ir mitras, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus.
- Izvairieties no ilgstošas ierīces ekspluatācijas tiešos saules gaismas ietekmē.

Ikdienas lietošana

- Nenovietojiet karstus priekšmetus uz plastmasas detaļām.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie aizmugurējās sienas.
- Atkausētus saldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti saldēt.¹⁾
- Iepriekš iesaiņotus saldētus pārtikas produktus glabājiēt saskaņā ar saldēto pārtikas produktu ražotāja norādījumiem.¹⁾
- Ir stingri jāievēro ražotāja ieteikumi par uzglabāšanu ierīces iekšpusē.
- Skatiet attiecīgās instrukcijas.
- Nesaglabājiēt gāzētus dzērienus saldētavā, jo tas rada spiedienu uz trauku, kas var izraisīt eksploziju un sabojāt ierīci.
- Ledus uz kociņa var izraisīt apsaldējumus, ja to ēd tieši no ierīces.¹⁾
- Lai pārtika nesabojātos, ievērojiēt zemāk minētos norādījumus.
- Ilgi atvērtas durvis var izraisīt strauju temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriēt virsmas, kas var saskarties ar pārtiku, un pieejamās notekūdeņu sistēmas.
- Tīriēt ūdens rezervuārus, ja tie nav bijuši lietoti 48 stundas; izskalojiēt ūdens padeves sistēmu, ja ūdens nav bijis izlaists 5 dienas.
- Zaļo gaļu un zivis glabājiēt ledusskapī piemērotos traukos, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un neiztecētu uz citiem pārtikas produktiem.
- Divu zvaigžņu nodalījumi saldētiem pārtikas produktiem (ja tādi ir ierīcē) ir piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu glabāšanai, saldējuma glabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu ražošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi (ja tādi ir ierīcē) nav piemēroti svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
- Ja ierīce ilgāku laiku paliek tukša, izslēdziēt to, atkausējiēt, iztīriēt, nosusiniēt un atstājiēt durvis atvērtas, lai ierīces iekšpusē neveidotos pelējums.

Kopšana un tīršana

- Pirms veikt apkopi, izslēdziēt ierīci un izvelciēt kontaktdakšu no rozetes.
- Neattīriēt ierīci ar metāla priekšmetiem.
- Nelietojiēt asus priekšmetus, lai noņemtu apledojumu no saldētavas – izmantojiēt plastmasas skrāpi.
- Regulāri pārbaudiēt, vai ledusskapja drenāžas sistēmā nav atkusis ūdens. Ja nepieciešams, iztīriēt drenāžas sistēmu. Ja drenāžas sistēma ir aizsērējusi, ūdens uzkrāsies ierīces apakšā.

Uzstādīšana.

Svarīgi! Veicot elektrisko pieslēgumu, rūpīgi ievērojiet konkrētajās nodaļās sniegtās instrukcijas.

- Izpakojiet ierīci un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja ierīce ir bojāta, to nepievienojiet. Par jebkādiem bojājumiem nekavējoties ziņojiet veikalā, kurā to iegādājāties. Šajā gadījumā saglabājiēt iepakojumu.

- Pirms ierīces ieslēgšanas ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu iesūkties atpakaļ kompresorā.

- Ap ierīci jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija; nepietiekama gaisa cirkulācija var izraisīt pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas.

- Ja iespējams, ierīces attālinātās daļas jānovieto pie sienas, lai netiktu pieskāries vai aizķēries karstās daļas (kompresors, kondensators) un tiktu novērsti iespējamie apdegumi.

- Ierīci nedrīkst novietot pie radiatoriem vai plītēm.

- Pārlicinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas kontaktdakša ir pieejama.

Tehniskā apkope

- Visus elektriskos strāvas darbus, kas nepieciešami ierīces tehniskajai apkopei, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona.

- Šo ierīci drīkst apkalpot tikai pilnvarots servisa centrs, un drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Enerģijas taupīšana

- Ierīcē nedrīkst ievietot karstus pārtikas produktus.

- Nekraujiet pārtikas produktus cieši viens pie otra, jo tas traucē gaisa cirkulāciju.

- Pārlicinieties, ka pārtikas produkti nepieskaras nodalījuma(-u) aizmugurējai sienai.

- Ja pazūd elektrība, neatveriet durvis.

- Nekad neaizveriet durvis.

- Nelaidiet durvis atvērtas pārāk ilgi.

- Nenostādiēt termostatu tā, lai tas pārsniegtu zemāko temperatūru.

- Visi piederumi, piemēram, atvilktnes, plaukti un restes, jānovieto savās vietās, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

Vides aizsardzība

 Šajā ierīcē nav gāzu, kas varētu bojāt ozona slāni, ne dzesēšanas sistēmā, ne izolācijas materiālos. Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem un atkritumiem. Izolācijas putās ir uzliesmojošas gāzes. Ierīce jāizmet saskaņā ar vietējo pašvaldību noteikumiem par ierīču iznīcināšanu. Centieties nesabojāt dzesēšanas bloku, īpaši siltummaini.

 Šajā ierīcē izmantotie materiāli, kas ir atzīmēti ar simbolu , var tikt pārstrādāti.



Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst apglabāt kā sadzīves atkritumus. Tā vietā tā jānodod atbilstošā savākšanas punktā, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot, ka šī ierīce tiek izmesta pareizi, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties nepareizas šīs ierīces atkritumu apsaimniekošanas dēļ. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību vai veikalu , kurā iegādājāties ierīci.

Iepakojuma materiāli


Materiāli, kas ir marķēti ar simbolu „”, ir pārstrādājami. Ievietojiet iepakojumu atbilstošā pārstrādes konteinerā.

Ierīces izmešana kā atkritumi

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Nogrieziet barošanas vadu un izmetiet to kā atkritumus.

 **BRĪDINĀJUMS** Lietojot, apkopojot un izmetot ierīci, pievērsiet uzmanību simbolam, kas līdzinās attēlotajam pa kreisi, kurš atrodas ierīces aizmugurē (aizmugurējā paneļa vai kompresora daļā) un ir dzeltenā vai oranžā krāsā. Šis simbols norāda uz ugunsgrēka briesmām. Dzesēšanas agentu caurules un kompresors ir piepildīti ar uzliesmojošām vielām. Lietošanas, apkopes un iznīcināšanas laikā turiet to tālāk no uguns avotiem ekspluatācijas, apkopes un iznīcināšanas laikā.

Pārskats

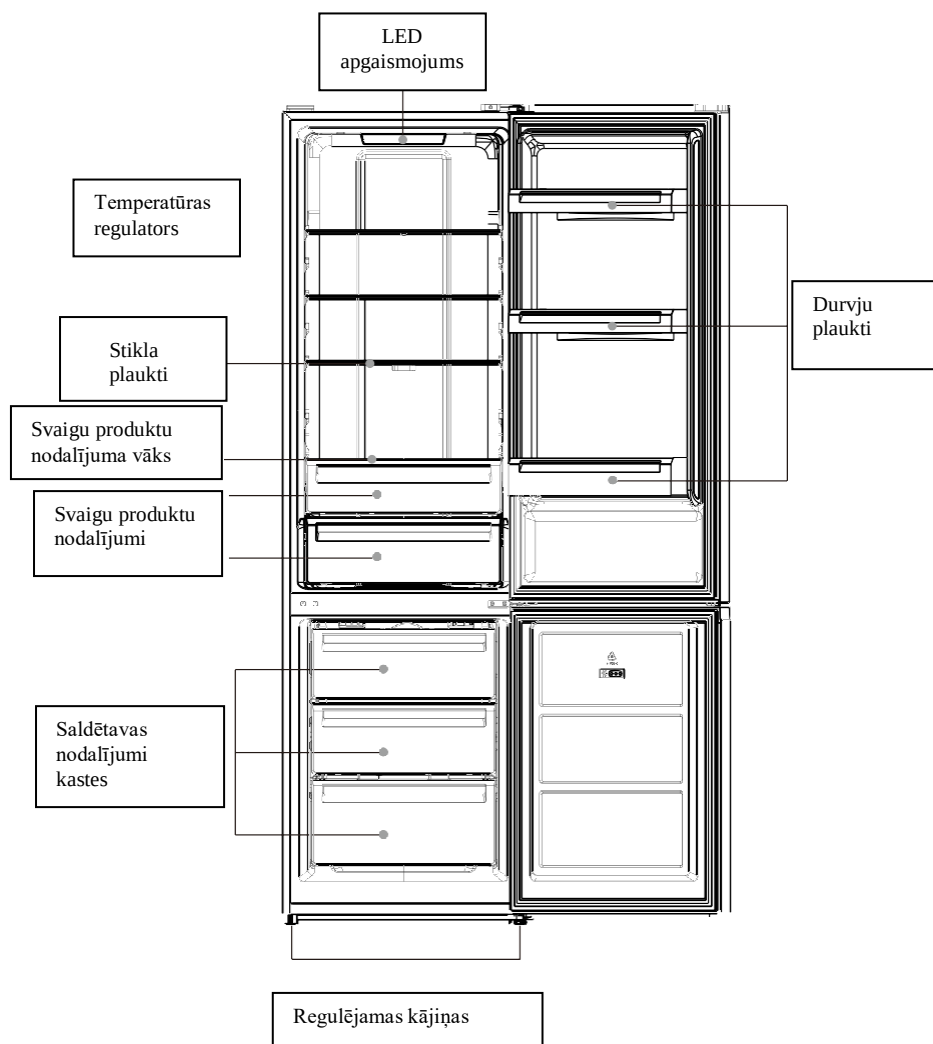

Šī ilustrācija ir tikai informatīva; detalizētu informāciju atradīsiet savas ierīces lietošanas instrukcijā.

Uzstādīšana

Ierīci uzstādiet vietā, kur apkārtējā temperatūra atbilst klimata klasei, kas norādīta ierīces datu plāksnītē.

Ledusskapim ar klimata klasi:

—Paplašinātais vidējais: „Šis saldēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai vides temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C (SN);

—Vidēja: „Šis saldēšanas aparāts ir paredzēts lietošanai vides temperatūrā no 16 °C līdz 32 °C (N);

—Subtropisks: „Šis saldēšanas aparāts ir paredzēts lietošanai vides temperatūrā no 16 °C līdz 38 °C (ST);

—Tropisks: „Šis saldēšanas aparāts ir paredzēts lietošanai vides temperatūrā no 16 °C līdz 43 °C (T);

Vieta

Ierīcei jābūt pareizi uzstādītai, tālu no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, katliem, tiešiem saules stariem utt. Nodrošiniet, lai gaisam varētu brīvi cirkulēt skapja aizmugurē. Lai sasniegtu vislabāko veiktspēju, ja ierīce atrodas zem piekaramajiem griestiem, minimālajam attālumam starp korpusa augšdaļu un griestiem jābūt vismaz 100 mm augstumā. Ideālā gadījumā ierīci nevajadzētu uzstādīt zem piekaramajiem griestiem. Precīzu izlīdzināšanu nodrošina viena vai divas regulējamās kājiņas skapja apakšā. Šis saldēšanas aparāts nav paredzēts lietošanai kā iebūvēts aparāts.

Brīdinājums! Ierīcei jābūt atvienojamai no elektrotīkla, tāpēc pēc uzstādīšanas rozetei jābūt viegli pieejamai. Šis ledusskapis nav paredzēts lietošanai kā iebūvēta ierīce.

Elektriskā pieslēgšana

Pirms ierīces ieslēgšanas pārlicinieties, ka uz izstrādājuma plāksnītes norādītā sprieguma un frekvences vērtības atbilst jūsu mājas elektrotīkla parametriem. Ierīcei jābūt iezemētai. Barošanas kabeļa spraudnis ir aprīkots ar iezemējuma spraudni. Ja jūsu mājās esošā strāvas padeves rozete nav zemējuma, ierīci pieslēdziet atsevišķai zemējuma rozetei ar strāvas regulētāju, iepriekš konsultējoties ar kvalificētu elektriķi. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja iepriekš minētās prasības netiek ievērotas.


Netiek ievēroti drošības pasākumi.

Šis ierīce atbilst EEB direktīvai


Durvju atvēršanas virziena maiņa

Pirms mainīt duru atvēršanās virzienu, sagatavojiet šādus instrumentus un materiālus: skrūvgriezis ar plakānu uzgali, krustveida skrūvgriezis, atslēga un plastmasas iepakojumā esošās detaļas:

Kreisais eņģis x 1








Kreisais augšējais eņģis x 1





Kreisais apakšējais eņģis x 1



1. Atskrūvējiet augšējā tapas vāciņu, tad atskrūvējiet augšējo tapu. Tad paceliet augšējās durvis un nolieciet tās uz mīksta virsmas, lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem.

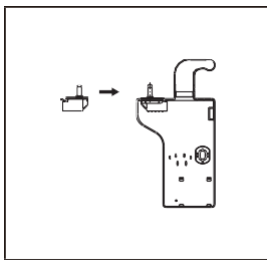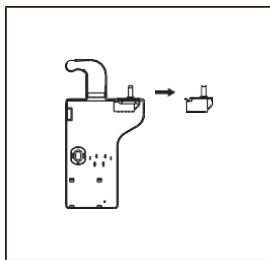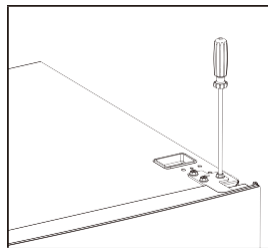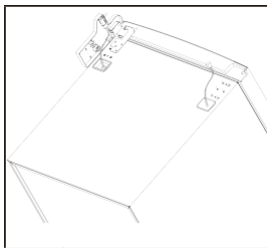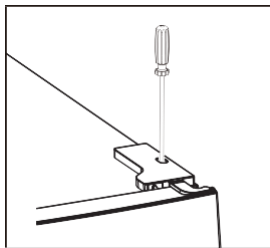


2. Noņemiet augšējā kreisā skrūves vāciņu

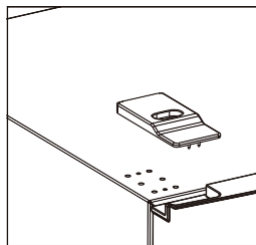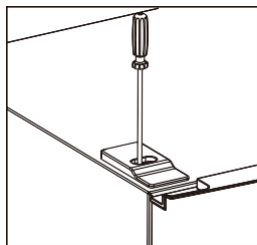


Uzstādīšana


3. Noņemiet augšējās durvis, izskrūvējiet skrūvi no vidējās eņģes vietas, izmantojot krustveida skrūvgriezi, pēc tam noņemiet apakšējās durvis.

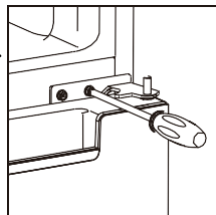


4. Nolieciet ledusskapi, noņemiet regulējamo kājiņu, kā parādīts zemāk, pēc tam noņemiet apakšējo eņģi, izmantojot krustveida skrūvgriezi.

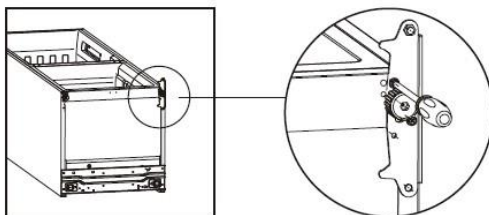

5. Apmainiet apakšējo un augšējo tapu pretējā virzienā (pagrieziet otrādi).

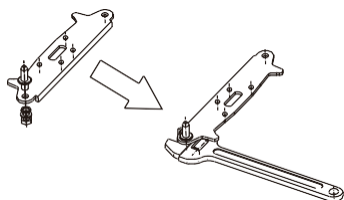


1

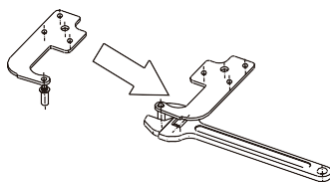


2

6. Pievienojiet apakšējo eņģi pie ledusskapja apakšas, kā parādīts zemāk, pieskrūvējiet to pie regulējamās kājiņas un pārliecinieties, ka tā atrodas horizontālā stāvoklī.

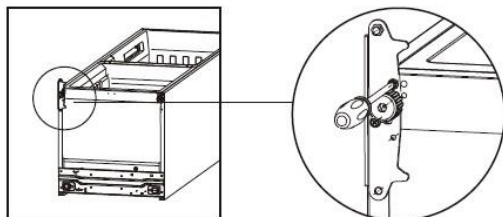


Uzstādīšana

7. Noņemiet blīvējumus no ledusskapja un saldētavas durvīm, pēc tam tos nomainiet,

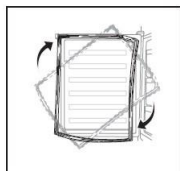


pagriežot tos.





8. Noņemiet oriģinālās blīves no augšējām un apakšējām durvīm, pēc tam uzstādiet jaunas aizvēršanas blīves no iepakojuma (kopā ar lietošanas instrukcijām) uz otras durvju puses.

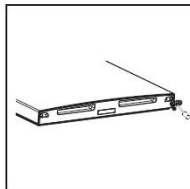

9. Uzstādiet apakšējās durvis, noregulējiet tās un piestipriniet vidējo eņģi.

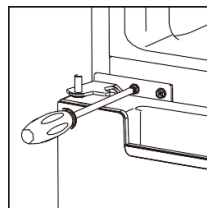



10. Aizveriet augšējās durvis. Pirms galīgi pievilkt augšējo eņģi, pārļiecinieties, ka durvis ir paralēlas gan horizontāli, gan vertikāli, lai blīvējumi būtu noslēgti no visām pusēm. Tad izlīdziniet augšējo eņģi un pieskrūvējiet to ierīces augšpusē, pēc tam ar skrūvgriezi piestipriniet eņģa vāciņu (atrodama piederumu maiņā).

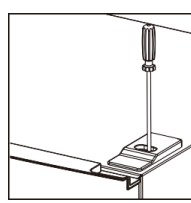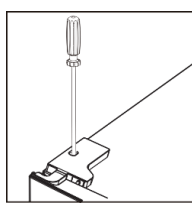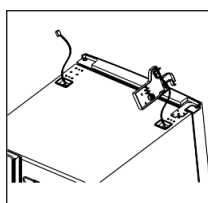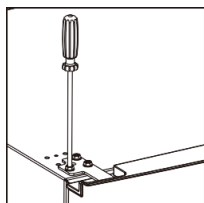

Uzstādīšana

Nepieciešamā platība



- Atstājiet pietiekami daudz vietas duru atvēršanai
- Pārliedziniet, ka abās pusēs un aizmugurē ir vismaz 50 mm atstarpe

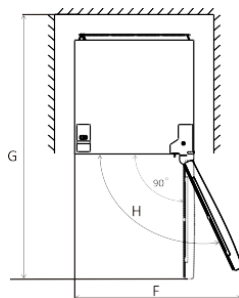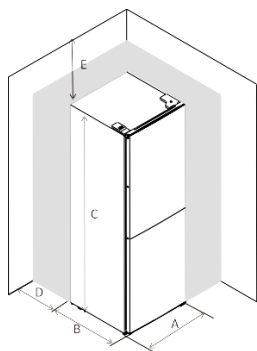

A	600
B	605
C	2010
D	min=50
E	min=50
F	Min=50
G	1200
H	1200
F	135

Izlīdziniet ledusskapi

Lai to izdarītu, noregulējiet divas regulējamās kājiņas ierīces priekšā. Ja ierīce nav izlīdzināta, durvis un magnētiskie blīvējumi netiks pareizi noslēgti.

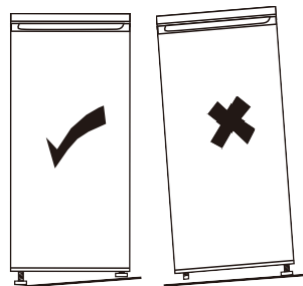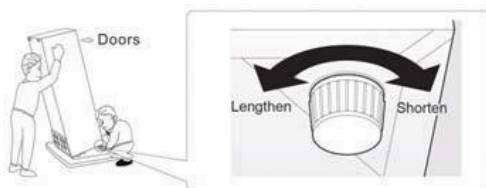

Ikdienas lietošana

1. Ledusskapja nodaļējuma temperatūras iestatīšana

Ledusskapja temperatūras regulēšanas panelis



1.1 Darbības poga

(A) Iestatījumu poga: „SET“

Īsi nospiediet šo pogu, lai izvēlētos darbības temperatūru. Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai izvēlētos „Super“ režīmu.

1.2 Indikatori

„Super“ režīma indikators: indikators deg, ja ir izvēlēts „Super“ režīms.

Ledusskapja nodaļējuma iestatītās temperatūras indikatori. Ieslēgts indikators nozīmē, ka ir izvēlēta attiecīgā temperatūra.

1.3 „Super“ režīms

Ieslēdziet „Super“

Turiet nospiestu **pogu „SET“** 3 sekundes, tiks ieslēgts „Super“ režīms, iedegsies indikators „SUPER“.

Kad „Super“ režīms ir ieslēgts, ledusskapja temperatūra paliks saskaņā ar iepriekšējo iestatījumu, un to nevar mainīt, nospiežot pogu „SET“.


Izklūstiet no „Super“ režīma

- Nospiediet iestatījumu pogu (A) ilgāk par 3 sekundēm
- Vai arī ierīce automātiski atgriezīsies pie sākotnējiem iestatījumiem, ja super režīms darbosies ilgāk par 50 stundām.

2. Saldētavas nodaļējuma temperatūras iestatīšana

Saldētavas temperatūras regulēšana ar slīdni

FREEZER CONTROL



Ikdienas lietošana

- Šis ledusskapja slīdnis tiek izmantots, lai regulētu saldētavas kameras temperatūru.
- Ja slīdnis ir iestatīts pozīcijā „❄️”, saldētavas temperatūra būs augstāka. Pretēji, ja slīdnis ir iestatīts pozīcijā „❄️❄️”, saldētavas temperatūra būs zemāka.
- Vidējā pozīcija ❄️ ir ieteicama parastai lietošanai.
- Lai sasniegtu zemāko saldētavas temperatūru, iestatiet regulēšanas rokturi aukstākajā stāvoklī un pabīdiet slideri uz ❄️❄️❄️.

Temperatūras iestatīšanas ieteikumi			
Vides temperatūra	Saldētavas nodaļums		Ledusskapja nodaļums
Vasara (Virs 38 °C)		Iestatiet ❄️	
Standarta		Iestatīt ❄️	
Ziem (zem 16 °C)		Iestatiet ❄️❄️❄️	

- Sniegtā informācija ir ieteikumi lietotājiem par temperatūras iestatījumiem.
- Ziemā vai temperatūrā zem 16 °C lietotājiem nevajadzētu ieslēgt ierīci režīmā „❄️” un zemākā temperatūrā.
- Lai taupītu enerģiju,❄️ saldēšanas funkcija jāizmanto tikai īpašos gadījumos (piemēram, ātrai saldēšanai vai ledus pagatavošanai), un, kad īpašās vajadzības ir apmierinātas, jāatgriežas pie noklusētajiem iestatījumiem.

Ikdienas lietošana

Pirmā lietošana

Iekšējā tīrīšana – pirms ierīces pirmās lietošanas reizes noskalojiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un nedaudz neitrālu ziepju šķīdumu, lai noņemtu jaunai ierīcei raksturīgo smaržu, pēc tam labi nosusiniet.

Svarīgi! Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie bojās virsmu.

Ikdienas lietošana

Ātri bojājošos pārtikas produktus glabāriet atsevišķās ledusskapja nodalījumos saskaņā ar zemāk sniegto tabulu.

Ledusskapja nodalījums	Pārtikas produkti
Ledusskapja nodalījuma durvis un plaukti	• Pārtikas produkti ar dabīgiem konservantiem – ievārījumi, sulas, dzērieni, garšvielas. • Nedrīkst glabāt ātri bojājošos pārtikas produktus.
Augļu un dārzeņu atvilktnē (salātu atvilktnē)	• Augļi, zaļumi un dārzeņi jāuzglabā atvilktnē. NELIECIET TOS LEDUSSKAPĪ, SKAPĪ VAI SADZĪVES SKAPĪ.
Vidējā ledusskapja plaukts	• Piena produkti, olas
Augšējā ledusskapja plaukts	• Pārtikas produkti, kuriem nav nepieciešama termiska apstrāde – gatavi ēdieni, gaļas izstrādājumi, atlikušie vārīti pārtikas produkti.
Saldētavas atvilktnē/plaukts	• Ilgtermiņa uzglabāšana • Apakšējā kaste/plaukts paredzēts svaigai gaļai, subproduktiem un zivīm. • Vidējā atvilktnē/plaukts paredzēts saldētiem dārzeņiem un sagrieztām kartupeļiem. • Augšējais atvilktnes nodalījums/plaukts paredzēts saldētai maizei, saldētiem smalkmaizītēm un saldētiem konditorejas izstrādājumiem.

Svaigu produktu saldēšana

Saldētavas nodalījums paredzēts svaigu pārtikas produktu saldēšanai un saldētu vai dziļi saldētu produktu ilgstošai uzglabāšanai.

Pildiet ledusskapi ar svaigiem produktiem, kurus vēlaties sasaldēt.

Maksimālais produktu sasaldēšanas laiks ir 24 stundas, kā norādīts ražotāja uzlīmē.

Ātri bojājošos produktu uzglabāšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgāka nelietošanas perioda ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas zemā temperatūrā.

Svarīgi! Gadījumā, ja notiek nejausa atkausēšana, piemēram, ja elektrības padeve tiek pārtraukta ilgāk, nekā norādīts tehnisko specifikāciju tabulā, atkausētie pārtikas produkti ir jāpatērē ātri vai nekavējoties jāpagatavo un tikai pēc tam (pēc pagatavošanas) atkal jāiesaldē.

Atkausēšana


Dziļi sasaldētus vai sasaldētus pārtikas produktus pirms lietošanas var atkausēt saldētavā vai istabas temperatūrā, atkarībā no šai darbībai atvēlēta laika.

Mazās porcijas var pagatavot pat nesasildītas, tieši no saldētavas. Šādā gadījumā pagatavošana ilgs ilgāk.

Ikdienas lietošana

Plauktu regulēšana

Ledusskapja sienā ir plauktu vadules, lai plauktus varētu regulēt līdz vēlamajam augstumam

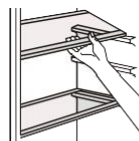

Durvju plauktu regulēšana

Duris var noņemt, lai tās iztīrītu. Lai tās noņemtu, rīkojieties šādi: pakāpeniski velciet plauktu bultiņas virzienā, līdz tas atdalās, tad to notīriet un atgrieziet to sākotnējā stāvoklī.



Apakšējās atvilktnes izvilkšana

1. Izvelciet apakšējo atvilktni līdz galam.
2. Paceliet atvilktnes priekšpusi.
3. Izvelciet apakšējo atvilktni.



Uzglabāšanas padomi

Lai jūs varētu pēc iespējas labāk izmantot saldēšanas procesu, sniedzam dažus svarīgus padomus:

- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz datu plāksnītes;
- Saldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā laikā nedrīkst ievietot papildu pārtikas produktus saldēšanai; saldējiet tikai augstas kvalitātes, svaigus un labi notīrītus pārtikas produktus;
- Sagatavojiet pārtiku mazās porcijās, lai tā ātri un pilnībā sasaltu, un vēlāk varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu;
- Ietīniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēnā un pārliecinieties, ka iepakojumi ir vakuuma noslēgti.
- Neļaujiet svaigai, sasaldētai pārtikai saskarties ar jau sasaldētu pārtiku, tādējādi novēršot pēdējās temperatūras paaugstināšanos.
- Tāukainā pārtika saglabājas sliktāk un īsāku laiku nekā liesā pārtika; sāls saīsina pārtikas produktu derīguma termiņu.
- Saldējums, ja to ēd uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt apsaldējumus.
- Ieteicams uz katras iepakojuma norādīt saldēšanas datumu, lai to būtu vieglāk izņemt no saldētavas, jo tas var izraisīt ādas bojājumus no apsaldējumiem.
- Ieteicams uz katras iepakojuma norādīt saldēšanas datumu, lai varētu sekot līdzi uzglabāšanas ilgumam.

Ikdienas lietošana

Ieteikumi par saldētu pārtikas produktu uzglabāšanu

Lai sasniegtu labākos šī ierīces rezultātus, jums jāpārliecinās, ka veikalā pārdotie saldētavā uzglabātie pārtikas produkti ir bijuši pareizi uzglabāti: pārliecinieties, ka saldētavā uzglabātie pārtikas produkti no veikala uz saldētavu tiek nogādāti pēc iespējas īsākā laikā;

Nedrīkst bieži atvērt durvis vai atstāt tās atvērtas ilgāk, nekā nepieciešams.

Atkausēti pārtikas produkti sāk bojāties un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt.

Nedrīkst pārsniegt pārtikas ražotāja norādīto glabāšanas termiņu.

Padomi, kā atdzesēt svaigus pārtikas produktus ledusskapī

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus:

- Ledusskapī neuzglabāiet karstus pārtikas produktus vai tvaicējošus šķidrumus.
- Pārtiku pārklājiet vai ietiniet, īpaši, ja tai ir ar spēcīgu smaržu.

Padomi par saldēšanu ledusskapī

Noderīgi padomi:

- Iesaiņojiet plastmasas maisiņos un novietojiet uz stikla plauktiem virs dārzeņu kastēs;
- drošības apsvērumu dēļ pārtiku šādā veidā glabāiet ne ilgāk par vienu vai divām dienām;
- Vārīti pārtikas produkti, aukstie ēdieni un citi: tie ir jāpārklāj un var glabāt jebkurā plauktā;
- Augļi un dārzeņi: tie ir rūpīgi jānomazgā un jāievieto īpašās kastēs;
- Sviests un siers: tos jāuzglabā īpašos hermētiskos traukos vai jāiesaiņo alumīnija folijā vai plastmasas maisiņos, lai izvadītu pēc iespējas vairāk gaisa;
- Svaigpiena pudeles: tās jāaizver ar vāciņiem un jāuzglabā uz durvju plauktiem;
- Banāni, kartupeļi, sīpoli un ķiploki jāuzglabā iesaiņoti;
- Lai nodrošinātu energoefektivitāti, visām atvilktnēm, kastēm un plauktiem jābūt pareizā vietā.

Tīrīšana

Ierīces iekšējās virsmas, ieskaitot piederumus, ir regulāri jāmazgā.

⚠ Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks! Pirms ierīces tīrīšanas to izslēdziet un izvelciet kontaktdakšu no rozetes vai izslēdziet automātisko slēdzi vai drošinātāju. Nekad netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. Mitrums var nogulsnēties uz elektroniskajām detaļām un radīt elektriskās strāvas trieciena draudus! Karstie tvaiki var sabojāt plastmasas detaļas. Pirms ierīces atkārtotas pieslēgšanas elektrotīklam tai jābūt sausai.

Uzmanību! Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji var sabojāt plastmasas detaļas, piemēram, citronu sula vai apelsīnu miziņu sula, sviestskābe, tīrīšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir etiķskābe. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- Izņemiet pārtiku no saldētavas. Glabāiet to vēsā vietā, labi nosegtu.
- Izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no rozetes vai izslēdziet automātisko slēdzi vai drošinātāju.
- Ierīci un iekšējos detaļas notīriet ar drānu un remdenu ūdeni. Pēc tīrīšanas noslaukiet ar drānu, kas samitrināta ar tīru ūdeni, un labi nosusiniet.
- Kad visas detaļas būs sausas, varat ieslēgt ierīci.

Spuldzes nomaiņa

Iekšējais apgaismojums ir LED tipa. Lai to nomainītu, vēršieties pie kvalificēta tehniskā speciālista.

Kļūdu novēršana

⚠ **Uzmanību!** Pirms veicat jebkādu traucējumu novēršanas darbus, atvienojiet strāvas padevi. Tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona drīkst remontēt ierīci, lai novērstu problēmas, kas nav minētas šajā instrukcijā. Svarīgi! Normālas darbības laikā ledusskapis raida skaņas/troksni (kompresora darbības un aukstuma aģenta cirkulācijas dēļ).



Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Baro kabeļa spraudnis nav pilnībā iesprausts kontaktligzdā vai nav iesprausts pareizi.	Ievietojiet to pareizi
	Pārkausi drošinātāja vai bojāta	Pārbaudiet drošinātāju un, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Bojāta spraudne	Elektrisko tīkla defektu jānovērš elektriķim.
Ierīce sasilst vai pārāk atdziest	Temperatūras iestatījums ir pārāk zems vai ierīce darbojas „Super“ režīmā.	Pagaidām iestatiet termostatu uz augstāku temperatūru.
Pārtikas produkti nav pietiekami sasaldēti.	Temperatūra nav iestatīta pareizi.	Skatīt sadaļu „Temperatūras iestatīšana“.
	Durvis bija atvērtas ilgu laiku.	Turiet durvis atvērtas tik tik, cik nepieciešams.
	Pēdējās 24 stundās ierīcē tika ievietots daudz karsta ēdiena.	Pagaidām iestatiet termostatu uz zemāku temperatūru.
	Ierīce atrodas tuvu siltuma avotam.	Skatiet sadaļu par uzstādīšanas vietas izvēli.
Uz durvju blīvējuma ir uzkrājies daudz ledus.	Durvju blīvējums nav pareizi noslēgts.	Viegli uzsildiet durvju blīvējumu ar matu fēnu. Vienlaikus ar rokām izveidojiet uzsildīto durvju blīvējumu tā, lai tas pareizi piekļautos vietai
Neparastas troksnis	Ierīce nav izlīdzināta.	Noregulējiet kājiņas.
	Ierīce pieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.	Viegli pabīdiet ierīci uz sāniem.
	Komponents, piemēram, caurule ierīces galā, pieskaras citai ierīces daļai vai sienai.	Ja nepieciešams, uzmanīgi izlieciet komponentu no tā vietas, lai to varētu izņemt.
Ūdens uz grīdas	Ūdens izplūdes atvere ir aizsērējusi.	Skatīt sadaļu „Tīrīšana un apkope”.
Sānu sienas ir karstas	Tas ir normāli. Tur atrodas siltummaina detaļas.	Ja nepieciešams, lietojiet cimdus.
Ja defekts atkārtojas, sazinieties ar servisa centru. Tabulā norādītā informācija ir svarīga, lai tehniķi varētu jums ātri un pareizi palīdzēt.		

GARANTIJAS SERVISI

JA JŪSU SADZĪVES TEHNIKAS DARBĪBA IR TRAUCĒTA, PĀRBAUDIET, VAJADZĪGAS LIETAS, KAS VAR IETEKMĒT IERĪCES DARBĪBU. Ja nevarat atrisināt radušos problēmu paši, sazinieties ar tuvāko saldēšanas iekārtu servisa pārstāvi pa tālruni vai rakstiski. Sazinoties, noteikti norādiet saldēšanas iekārtas modeli (MODEL) un numuru (Serial No). Šos ziņas atradīsiet uz produkta etiķetes, kas piestiprināta pie saldētavas iekšējās sienas.

Remonta jautājumos lūdz sazināties ar SNAIGĒ HOME SERVICE pa tālruni +37167461380, +37129350081

Darba laiks*: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās

no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 14:00

vai pa e-pastu servisas@snaigehome.com , aira.b@apollo.lv Svētkdienās un valsts svētku dienās slēgts.

PIRCĒJU UZMANĪBA!

Pērkot saldēšanas ierīci, pārbaudiet tās darbību un pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā komplektēta. UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU. Neskatoties uz instrukcijā uzskaitītajiem norādījumiem un prasībām, pastāv iespēja sabojāt saldēšanas ierīci un ZAUDĒT TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS GARANTIJAS APKALPOŠANU.

Garantijas laikā bez maksas tiek nomainītas bojātas (bet ne salauztas) saldēšanas iekārtas detaļas un mezgli.

Garantijas termiņš:

„Snaigē“ sadzīves saldēšanas iekārtām tiek piešķirta 24 mēnešu garantija no pirkuma datuma.

Papildu garantija, ja tāda ir, ir spēkā tikai tad, ja ierīce ir reģistrēta 30 dienu laikā no pirkuma datuma tīmekļa vietnē: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product/>.

Sadzīves saldēšanas iekārtām, kuras tiek izmantotas komerciāliem mērķiem (veikalos, viesnīcās, bāros un citur ārpus mājāsaimniecības), tiek piešķirta 6 mēnešu garantija.

Vertikālajām vitrīnu-ledusskapīm un vīna ledusskapīm tiek piešķirta 12 mēnešu garantija.

Nepieciešamie garantijas remonta nosacījumi:

Ir nepieciešams kases čeks vai cits dokuments, kas apliecina preces pirkšanu-pārdošanu no pārdevēja, ar norādītu saldēšanas iekārtas pārdošanas datumu un veikala zīmogu.

UZMANĪBU! Ja uz kases čeka vai cita dokumenta, kas apliecina preces pirkšanu-pārdošanu no pārdevēja, nav norādīta pārdošanas datums vai tas ir neskaidrs, garantijas termiņa sākums tiek aprēķināts no saldēšanas ierīces ražošanas datuma

UZMANĪBU! Saldēšanas ierīcei jābūt pieslēgtai zemējumam, elektriskajam tīklam, uzstādītai un ekspluatētai, stingri ievērojot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā.

Garantijas apkalpošana tiek pārtraukta:

Par iegādātā saldēšanas iekārtas korpusa mehāniskajiem vai citiem bojājumiem, kas radušies pircēja vainas dēļ, transportējot saldēšanas iekārtu. Strīdīgā gadījumā obligāti jāuzrāda saldēšanas iekārtas iepakojums.

Par defektiem, detaļu salaušanu, smaržām, kas radušās nepareizas izstrādājuma lietošanas, uzstādīšanas, pieslēgšanas elektrotīklam vai transportēšanas dēļ, neievērojot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti izstrādājuma lietošanas instrukcijā.

Ja saldēšanas iekārta ekspluatēta nehygiēniskos apstākļos, iekārtas bojājumu cēlonis ir kukaiņi, grauzēji un citi ārēji faktori.

Ja aukstumiekārta garantijas periodā ir remontēta nevis „Snaigēs“ oficiālie pārstāvji Lietuvā.

Citi nosacījumi:

Garantija neattiecas uz ierīces iekšējo apgaismojuma spuldzīti, kā arī uz iekšējām stikla un plastmasas (komplektējošajām) detaļām.

Ja garantijas periodā pircējs atsakās no saldēšanas iekārtas vai prasa to nomainīt pret jaunu, **ja iekārtas defektu ir iespējams novērst**, pircējam ir jākompensē uzņēmumam zaudējumi, kas radušies saistībā ar saldēšanas iekārtas atgriešanu vai nomainīšanu.

Nomainītā saldēšanas ierīces garantijas termiņš tiek skaitīts no nomaināmās ierīces pārdošanas datuma, kas tiek ierakstīts garantijas darbu izpildes aktā, atzīmējot, ka ierīce ir nomainīta.

Par „Snaigēs“ oficiālo pārstāvju izsaukšanu, ja nav pirkuma dokumenta vai ja ir beidzies saldēšanas iekārtas garantijas termiņš, ierīci garantijas periodā remontēja iepriekš minētie servisa dienesti, netiek ievērotas ierīces lietošanas instrukcijas, **pircējs sedz servisa meistarū transporta un zaudēto darba laiku izmaksas saskaņā ar „Snaigēs“ oficiālo pārstāvju tarifiem.**