

Інструкція з експлуатації

ХОЛОДИЛЬНИК No-Frost

SNAIGÉ

RF 66IFB-P5002E0
RF 66IFB-P5CB2E0



Для забезпечення вашої безпеки та правильного використання, перед монтажем та першим використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію користувача, включаючи поради та застереження. Щоб уникнути непотрібних помилок та нещасних випадків, важливо переконатися, що всі особи, які використовують прилад, ознайомлені з інструкціями щодо його використання та безпеки. Збережіть цю інструкцію та переконайтеся, що вона залишиться разом із приладом, якщо його буде перенесено або продано, щоб усі, хто користуватиметься ним протягом усього терміну експлуатації, були поінформовані про правильне використання та безпеку приладу.

З метою захисту життя та майна дотримуйтесь заходів безпеки, зазначених у цих інструкціях, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок їх недотримання.

Безпека дітей та вразливих осіб

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи, які мають фізичні, сенсорні або розумові обмеження або брак досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу та поінформовані про небезпеки. Діти віком від 3 до 8 років можуть вкладати та виймати предмети з цього пристрою.
- Дітей потрібно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад, за винятком випадків, коли їм більше 8 років і вони перебувають під наглядом.
- Зберігайте всю упаковку в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задусшення.
- Якщо ви викидаєте прилад, витягніть вилку з розетки, переріжте шнур живлення (якнайближче до приладу) та зніміть дверцята, щоб діти не могли гратися з ним і отримати удар струмом або застрягнути всередині. Дверцята цього приладу мають магнітні ущільнювачі. Якщо ви замінюєте старий прилад із пружинним замком (засувкою дверцят або кришки), перед тим як викинути старий прилад, переконайтеся, що пружина видалена. Це допоможе уникнути смертельної небезпеки для дітей.



Загальні поради з безпеки



УВАГА! Не затуляйте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.



УВАГА! Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

- **УВАГА!** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.



УВАГА! Не використовуйте інші електроприлади (наприклад, апарати для приготування морозива) всередині холодильника, якщо вони не затверджені виробником для цієї мети.



УВАГА! Не торкайтеся лампочки, якщо вона була увімкнена протягом тривалого часу, оскільки вона може бути дуже гарячою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Встановлюючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підключайте кілька переносних розеток або переносних джерел живлення до задньої частини приладу.

- У цьому приладі не зберігайте вибухонебезпечні матеріали, наприклад, аерозольні балончики з легкозаймистим паливом. У холодильному контурі приладу міститься холодоагент ізобутан (R-600a) – газ природного походження, який є дуже екологічним, але легкозаймистим.

- Під час переміщення та монтажу приладу переконайтеся, що жодна частина холодильного контуру не пошкоджена.

- Уникайте відкритого вогню та джерел займання.

- Пристрій повинен знаходитися у добре провітрюваному приміщенні.

- Змінювати технічні характеристики цього приладу або модифікувати його будь-яким чином небезпечно. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання,



Інструкції з техніки безпеки



пожежу та (або) ураження електричним струмом.

- Цей прилад призначений для використання в домашніх господарствах та подібних місцях, наприклад
 - кухнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць;
 - господарствах та готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у притулках;
 - закладах харчування та подібних некомерційних середовищах.



⚠ УВАГА! Усі електричні компоненти (вилка, шнур живлення, компресор тощо) повинні замінюватися в сертифікованому сервісному центрі кваліфікованим сервісним персоналом.

⚠ УВАГА! Лампочка, що постачається разом із цим приладом, є «лампочкою спеціального призначення», яку можна використовувати лише з цим приладом. Ця «лампочка спеціального призначення» не підходить для побутового освітлення.

- Кабель живлення не можна подовжувати.
- Переконайтеся, що штекер живлення не затиснутий або пошкоджений задньою частиною приладу. Затиснутий або пошкоджений штекер може перегрітися та спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що ви можете дістати до вилки приладу.
- Не можна тягнути за шнур живлення.
- Якщо контакт штекера живлення вільний, не вмикайте прилад. Існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
- Не використовуйте прилад без лампи.
- Цей прилад важкий. Під час його переміщення слід бути обережним.
- Не можна виймати або торкатися предметів у морозильній камері, якщо руки мокрі, оскільки це може спричинити подряпини або обмороження шкіри.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на прилад.

Щоденне використання

- Не ставте гарячі предмети на пластикові деталі.
- Не ставте продукти харчування безпосередньо біля задньої стінки.
- Розморожені заморожені продукти не можна заморозувати повторно.¹⁾
- Заздалегідь упаковані заморожені продукти зберігайте відповідно до вказівок виробника заморожених продуктів.¹⁾
- Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника щодо зберігання продуктів у приладі.
- Дивіться відповідні інструкції.
- Не зберігайте газовані напої у морозильній камері, оскільки це створює тиск на ємність, що може призвести до вибуху та пошкодження приладу.
- Морозиво на паличці може спричинити обмороження, якщо його їсти прямо з приладу.¹⁾
- Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.
- Якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу, температура в камерах приладу може значно підвищитися.
- Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи зливу.
- Очищайте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промийте систему подачі води, якщо вода не випускалася протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних ємностях, щоб вони не стикалися з іншими продуктами харчування та не капали на них.
- Двозіркові відділення для заморожених продуктів (якщо є в приладі) підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.
- Відділення з однією, двома та трьома зірками (якщо є в приладі) не підходять для заморозування свіжих продуктів.
- Якщо прилад тривалий час залишається порожнім, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб у середині приладу не утворилася цвіль.

Догляд та чищення

- Перед виконанням технічного обслуговування вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не чистіть прилад металевими предметами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з морозильної камери – використовуйте пластиковий скребок
- Регулярно перевіряйте, чи немає талої води в дренажній системі холодильника. Якщо потрібно, очистіть дренажну систему. Якщо дренажна система забита, вода буде накопичуватися внизу приладу

Монтаж.

Важливо! Під час підключення до електромережі ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідних розділах.

• Розпакуйте прилад і перевірте, чи він не пошкоджений. Якщо прилад пошкоджений, не підключайте його. Про будь-яке пошкодження негайно повідомте магазин, у якому ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.

• Перед увімкненням приладу рекомендується почекати щонайменше чотири години, щоб олива встигла ввібратися назад у компресор.

• Навколо приладу має бути забезпечена достатня циркуляція повітря; недостатня циркуляція повітря може спричинити перегрів. Щоб забезпечити достатню вентиляцію, дотримуйтесь інструкцій з монтажу.

• Якщо це можливо, віддалені елементи приладу слід розміщувати біля стіни, щоб уникнути дотику до гарячих елементів (компресора, конденсатора) та можливих опіків.

• Прилад не повинен встановлюватися поруч із радіаторами або плитами.

• Переконайтеся, що після встановлення приладу штекер залишається доступним.

Технічне обслуговування

• Усі електромонтажні роботи, необхідні для технічного обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим



електриком або компетентною особою.

- Цей прилад має обслуговуватися авторизованим сервісним центром, а замінювати можна лише оригінальні запасні частини.

Енергозбереження

- Не можна класти в прилад гарячі продукти.
- Не кладіть продукти харчування близько один до одного, оскільки це перешкоджає циркуляції повітря.
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки камери (камер).
- У разі відключення електроенергії не відкривайте дверцята.
- Не відкривайте дверцята занадто часто.
- Не тримайте дверцята відкритими надто довго.
- Не встановлюйте термостат так, щоб він перевищував найнижчу температуру.
- Усі аксесуари, такі як ящики, полиці та решітки, слід тримати на своїх місцях, щоб зменшити споживання енергії.

Захист навколишнього середовища

- Цей прилад не містить газів, які можуть пошкодити озоновий шар, ні в його ланцюзі охолодження, ні в ізоляційних матеріалах. Прилад не можна викидати разом із побутовими відходами та сміттям. В ізоляційній піні містяться горючі гази. Прилад слід утилізувати відповідно до правил утилізації приладів, встановлених місцевими органами влади. Намагайтеся не пошкодити охолоджувальний блок, особливо теплообмінник.



Матеріали, що використовуються в цьому приладі та позначені символом, можуть бути перероблені.



Символ на приладі або його упаковці означає, що цей прилад не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору, призначеного для переробки електричного та електронного обладнання.

Забезпечивши належну утилізацію цього пристрою, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які інакше могли б виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами цього пристрою. Щоб отримати детальнішу інформацію про переробку цього пристрою, зверніться до місцевої ради або магазину, в якому ви придбали пристрій.

Матеріали упаковки



Матеріали, позначені символом «», підлягають переробці. Утилізуйте упаковку у відповідному контейнері для переробки.

Утилізація приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Відріжте шнур живлення та утилізуйте його як відходи.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ Під час використання,



обслуговування та утилізації приладу зверніть увагу на символ, подібний до наведеного ліворуч, який знаходиться на задній частині приладу (на задній панелі або компресорі) і має жовтий або помаранчевий колір. Цей символ означає небезпеку пожежі. Трубопроводи холодоагенту та компресор заповнені легкозаймистими речовинами.

Під час експлуатації, технічного обслуговування та утилізації тримайте прилад подалі від джерел вогню під час експлуатації, технічного обслуговування та утилізації.

Огляд

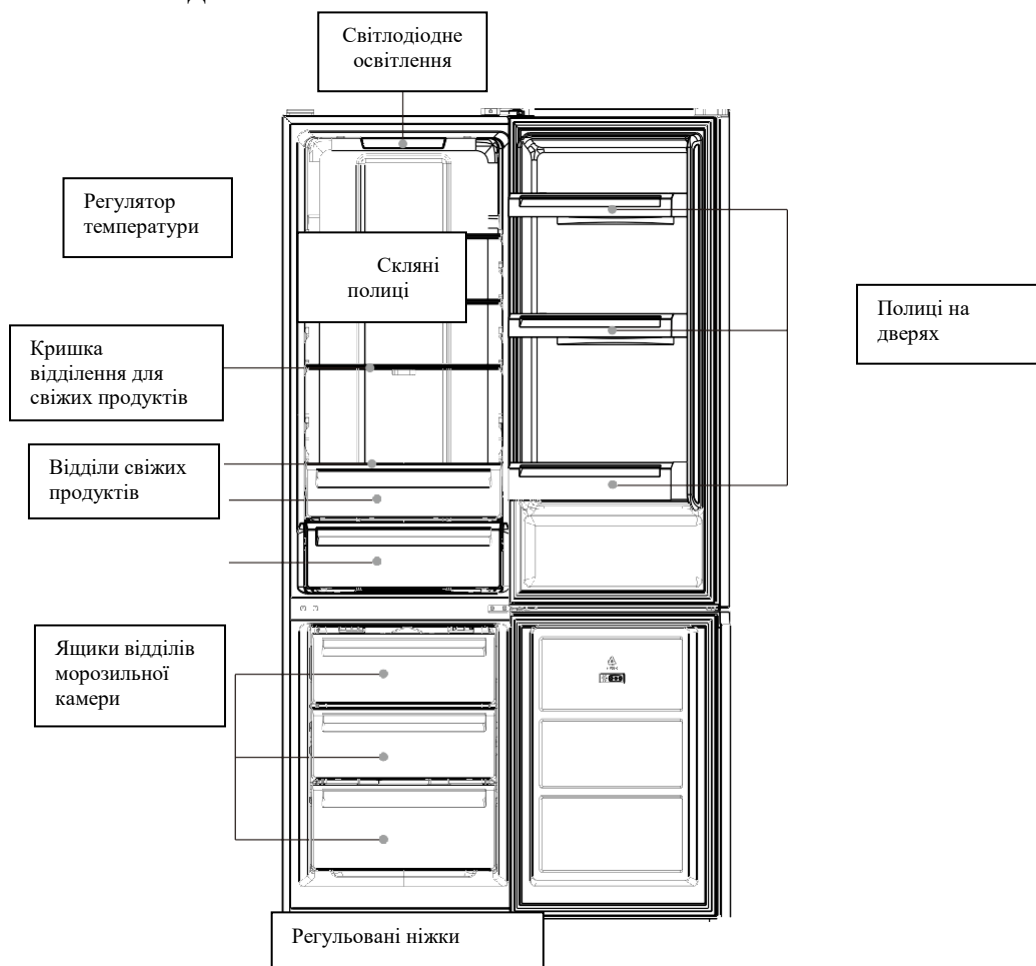

Ця ілюстрація має лише інформаційний характер; детальну інформацію ви знайдете в інструкції до вашого приладу.

Встановлення

Встановіть прилад у місці, де температура навколишнього середовища відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з технічними даними приладу.

Для холодильників з кліматичним класом:

- Розширений середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 32 °C (SN);
- Середній: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 32 °C (N);
- Субтропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 38 °C (ST);
- Тропічний: «Цей холодильний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 16 °C до 43 °C (T);

Місце

Прилад повинен бути правильно встановлений, подалі від джерел тепла, наприклад, радіаторів, котлів, прямих сонячних променів тощо. Забезпечте вільну циркуляцію повітря ззаду шафи. Для досягнення найкращої продуктивності, якщо прилад знаходиться під підвісною стелею, мінімальна відстань між верхньою частиною корпусу та стелею повинна становити не менше 100 мм у висоту. В ідеалі прилад не слід встановлювати під підвісною стелею. Ретельне вирівнювання забезпечують одна або дві регульовані ніжки внизу шафи. Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Попередження! Прилад має бути відключений від електромережі, тому після монтажу розетка має бути легкодоступною. Цей холодильник не призначений для використання як вбудований прилад.

Електричне підключення

Перед увімкненням приладу переконайтеся, що напруга та частота, вказані на табличці виробу, відповідають параметрам електромережі у вашому домі. Прилад має бути заземлений. Вилка кабелю живлення має заземлюючий контакт. Якщо розетка кабелю живлення у вашому домі не заземлена, підключіть прилад до окремої заземленої розетки з регулятором струму, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком. Виробник не несе жодної відповідальності, якщо вищезазначені вимоги не виконані.


Недотримання заходів безпеки.

Цей прилад відповідає директиві СЕС


Зміна напрямку відкривання дверей

Перш ніж змінювати напрямок відкривання дверей, підготуйте такі інструменти та матеріали: викрутку з плоскою головкою, хрестоподібну викрутку, гайковий ключ та компоненти, що містяться в пластиковій упаковці:


Ліва петля x 1








Ліва верхня петля x 1





Ліва нижня петля x 1



1. Відкрутіть верхню кришку шарніра, а потім відкрутіть верхній шарнір. Потім підніміть верхні дверцята і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб уникнути подряпин і пошкоджень.

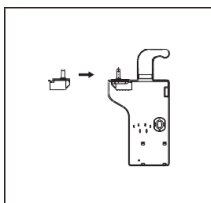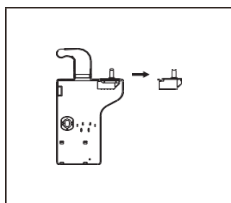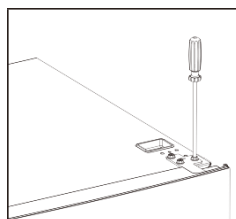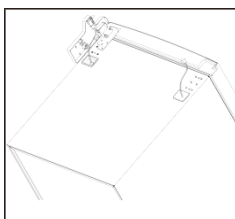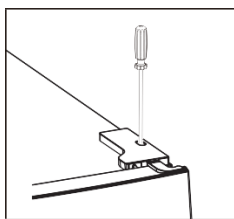


2. Зніміть кришку верхнього лівого гвинта

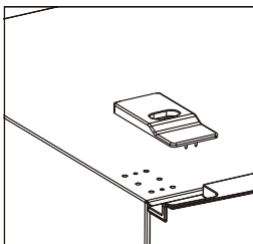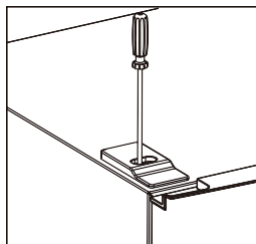


Встановлення


3. Зніміть верхню дверцята, відкрутіть гвинт із середнього отвору за допомогою хрестоподібної викрутки, а потім зніміть нижню дверцята.

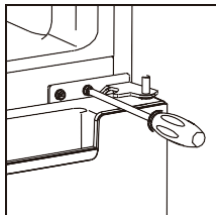


4. Покладіть холодильник горизонтально, зніміть регульовану ніжку, як показано нижче, потім зніміть нижню петлю за допомогою хрестоподібної викрутки.

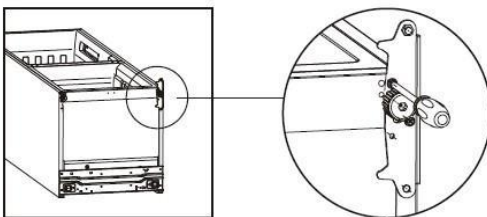

5. Поміняйте нижню та верхню петлі місцями (переверніть).

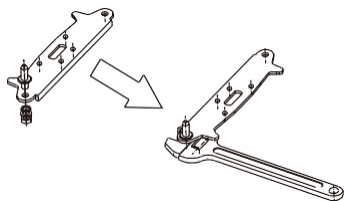


1

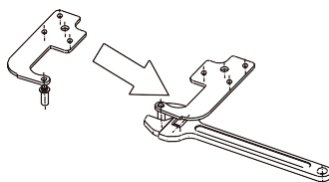


2

6. Прикріпіть нижню петлю до нижньої частини холодильника, як показано нижче, прикрутіть її до регульованої ніжки та переконайтеся, що вона знаходиться у горизонтальному положенні.

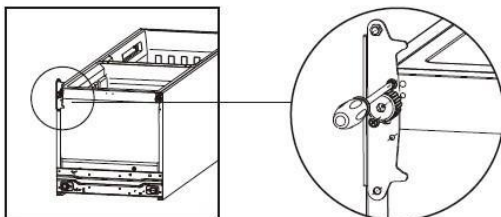


Встановлення

7. Зніміть ущільнювачі з дверцят холодильника та морозильної камери, а потім замініть їх, обернувши їх.

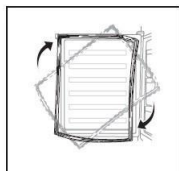


8. Зніміть оригінальні ущільнювачі з верхніх і нижніх дверцят, а потім встановіть нові ущільнювачі з упаковки (з інструкцією з використання) на іншу сторону




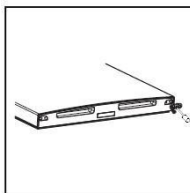


дверцят.

9. Встановіть нижні дверцята, відрегулюйте їх і закріпіть середню петлю.

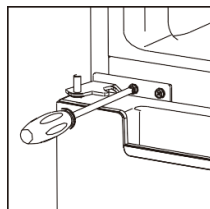

10. Закрийте верхні дверцята. Перед тим, як остаточно затягнути верхню петлю, переконайтеся, що дверцята розташовані паралельно горизонталі та вертикалі, щоб ущільнювачі були закриті з усіх боків. Потім вирівняйте верхню петлю і затягніть її у верхній частині приладу, а потім за допомогою викрутки закріпіть кришку петлі (знаходиться в пакеті з комплектуючими).

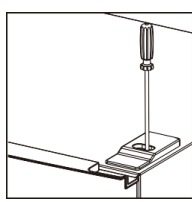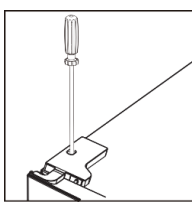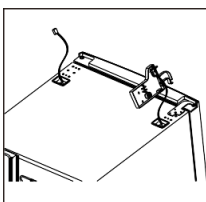
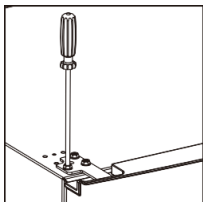


Встановлення

Необхідна площа



- Залиште достатньо місця для відкриття дверцят
- Переконайтеся, що з обох боків і ззаду є відстань не менше 50 мм

A	600
B	605
C	2010
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
F	135

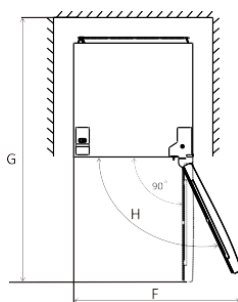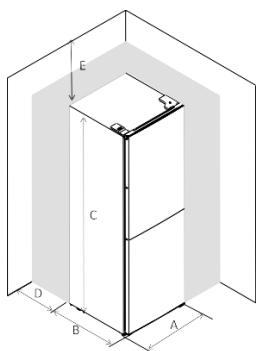

Вирівняйте холодильник

Для цього відрегулюйте дві регульовані ніжки на передній частині приладу. Якщо прилад не вирівняно, дверцята та магнітні ущільнювачі не будуть щільно прилягати.

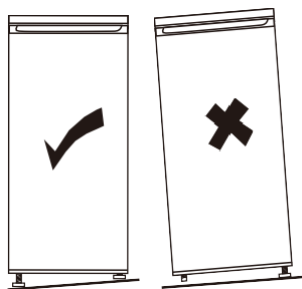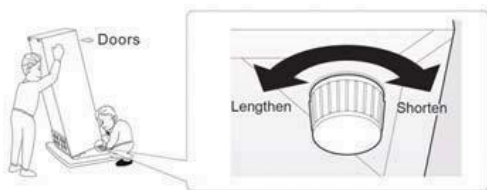

Щоденне використання

1. Налаштування температури в холодильній камері

Панель налаштування температури холодильника



1.1 Кнопка управління

(A) Кнопка налаштування: «SET»

Коротко натисніть цю кнопку, щоб вибрати робочу температуру. Утримуйте цю кнопку натиснутою протягом 3 секунд, щоб вибрати режим «Super».

1.2 Індикатори

Індикатор режиму «Super»: лампочка світиться, коли вибрано режим «Super».

Індикатори заданої температури холодильної камери. Увімкнений індикатор означає, що обрано відповідну температуру.

1.3 Режим «Super»

Увімкніть «Super»

Утримуйте натиснутою кнопку «SET» протягом 3 секунд, режим «Super» увімкнеться, загориться індикатор «SUPER».


Коли режим «Super» увімкнено, температура холодильника залишиться згідно з попереднім налаштуванням, і її неможливо змінити натисканням кнопки «SET». Вихід із режиму «Super»

- Натисніть кнопку налаштування (A) і утримуйте її більше 3 секунд
- Або прилад автоматично повернеться до початкових налаштувань, якщо суперрежим працюватиме довше ніж 50 годин.

2. Налаштування температури морозильної камери




Регулятор температури морозильної камери

FREEZER CONTROL



Щоденне використання

- Цей повзунок використовується для регулювання температури морозильної камери.
- Якщо повзунок встановлено в положення❄, температура морозильної камери буде вищою. І навпаки, якщо повзунок встановлено в положення❄, температура морозильної камери буде нижчою.❄.
- Середнє положення❄❄ рекомендується для звичайного використання.
- Щоб досягти найнижчої температури морозильної камери, встановіть ручку регулювання у найхолодніше положення❄❄❄ та посуňte повзунок у бік.

Рекомендації щодо налаштування температури			
Температура навколишнього середовища	Морозильна камера		Відділення холодильника
Літо (вище 38 °C)		Виберіть❄	
Звичайний		Виберіть❄❄	
Зима (нижче 16 °C)		Встановіть❄❄❄	

- Наведена інформація є рекомендаціями для користувачів щодо налаштувань температури.
- Взимку або при температурі нижче 16 °C користувачам слід уникати вмикання пристрою на режим «❄» та нижче.
- З метою економії енергії функція охолодження❄❄❄ повинна

Щоденне використання

використовуватися лише у виняткових випадках (наприклад, для швидкого охолодження або приготування льоду), а після задоволення особливих потреб слід повертатися до стандартних налаштувань.

Перше використання

Очищення внутрішньої частини – перед першим використанням приладу промийте внутрішню частину та всі внутрішні деталі теплою водою з невеликою кількістю нейтрального мила, щоб усунути характерний запах нового приладу, а потім добре висушіть.

Важливо! Не використовуйте засоби для чищення або абразивні порошки, оскільки вони пошкодять покриття.

Щоденне використання

Швидкопсувні продукти зберігайте в різних відділеннях холодильника відповідно до наведеної нижче таблиці.

Відділ холодильника	Продукти
Дверцята та полиці відділення холодильника	- Продукти харчування з натуральними консервантами – джеми, соки, напої, спеції. - Не можна зберігати продукти, що швидко псуються.
Ящик для фруктів та овочів (ящик для салатів)	Фрукти, зелень та овочі слід зберігати у висувному ящику. НЕ ПОКЛАДАЙТЕ ЇХ У ХОЛОДИЛЬНИК, ШАФУ АБО МОРОЗИЛЬНУ КАМЕРУ.
Середня полиця холодильника	Молочні продукти, яйця
Верхня полиця холодильника	Продукти, які не потребують термічної обробки – готові страви, м'ясні вироби, залишки варених продуктів.
Ящик/полиця морозильної камери	- Тривале зберігання - Нижня коробка/полиця призначена для сирого м'яса, субпродуктів та риби. - Середній ящик/полиця призначений для заморожених овочів та нарізаної картоплі. - Верхній ящик/полиця призначений для замороженого хліба, заморожених булочок та замороженої випічки.

Зберігання свіжих продуктів

Відділення морозильної камери призначене для заморожування свіжих продуктів та тривалого зберігання заморожених або глибокозаморожених продуктів.

Заповніть морозильну камеру свіжими продуктами, які ви хочете заморозити.

Максимальний час заморожування продуктів становить 24 години, як зазначено на етикетці виробника.

Зберігання продуктів, що швидко псуються

Перед першим використанням приладу або після тривалого періоду невикористання дайте приладу попрацювати щонайменше 2 години на низькій температурі.

Важливо! У разі випадкового розморожування, наприклад, якщо подача електроенергії переривається на час, що перевищує зазначений у таблиці технічних характеристик, розморожені продукти харчування слід швидко спожити або відразу приготувати, а лише потім (після приготування) знову заморозити.


Розморожування

Глибокозаморожені або заморожені продукти перед вживанням можна розморожувати в морозильній камері або при кімнатній температурі, залежно від часу, відведеного на цю операцію.

Невеликі порції можна готувати навіть не розморожуючи, прямо з морозильної камери. У такому випадку приготування триватиме довше.


Регулювання полиць

У стінці холодильника є напрямні полиць, щоб полиці можна було регулювати до бажаної висоти

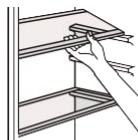

Регулювання полиць у дверях

Дверцята можна зняти для чищення. Щоб зняти їх, виконайте такі дії: поступово потягніть полицю у напрямку стрілки, поки вона не відчепи і очистіть її і поверніть у початкове положення.

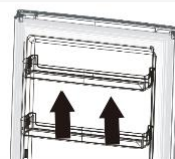

Витягування нижньої шухляди

- 1 Висуньте нижню шухляду до кінцевого положення.
2. Підніміть передню частину шухляди.
3. Вийміть нижню шухляду.



Поради щодо зберігання

Щоб ви могли максимально ефективно використовувати процес заморожування, наводимо кілька важливих порад:

- Максимальна кількість продуктів, яку можна заморозити за 24 години, вказана на табличці з технічними даними;
- Процес заморожування триває 24 години. Протягом цього часу не можна додавати додаткові продукти для заморожування; заморожуйте лише високоякісні, свіжі та добре очищені продукти;
- Готуйте їжу невеликими порціями, щоб вона швидко і повністю заморозилася, а потім можна було розморозити лише необхідну кількість;
- Загорніть їжу в алюмінієву фольгу або поліетилен і переконайтеся, що упаковки закриті вакуумним способом.
- Не дозволяйте свіжій, замороженій їжі стикатися з уже замороженою, щоб уникнути підвищення температури останньої.
- Нежирні продукти зберігаються краще і довше, ніж жирні; сіль скорочує термін придатності продуктів.
- Морозиво, якщо його їсти відразу після виймання з морозильної камери, може

спричинити обмороження.

- Рекомендується на кожній упаковці вказувати дату заморожування, щоб було легше діставати продукти з морозильної камери, оскільки це може спричинити пошкодження шкіри внаслідок обмороження.
- Рекомендується вказувати дату заморожування на кожній упаковці, щоб можна було стежити за терміном зберігання.

Поради щодо зберігання заморожених продуктів

Щоб досягти найкращих результатів роботи цього приладу, ви повинні переконатися, що продукти харчування, які продаються в магазині та зберігаються в холодильниках, були належним чином збережені: переконайтеся, що продукти харчування з магазину доставляються до холодильника в найкоротший термін;

Не можна часто відкривати дверцята або залишати їх відкритими довше, ніж це необхідно.

Розморожені продукти починають псуватися і не можуть бути повторно заморожені.

Не можна перевищувати термін зберігання, вказаний виробником продуктів.

Поради щодо заморожування свіжих продуктів у холодильнику

Для досягнення найкращих результатів:

- Не зберігайте в холодильнику гарячі продукти або рідини, що випаровуються.
- Накривайте або загортайте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.

Поради щодо заморожування в холодильнику

Корисні поради:

- запакуйте в поліетиленові пакети та покладіть на скляні полиці над ящиком для овочів;
- З міркувань безпеки зберігайте їжу таким чином не довше одного-двох днів;
- Варені продукти, холодні страви та інше: їх потрібно накрити і можна зберігати на будь-якій полиці;
- Фрукти та овочі: їх потрібно ретельно вимити та скласти у спеціальні ящики;
- Масло та сир: їх потрібно зберігати у спеціальних герметичних ємностях або загорнути в алюмінієву фольгу чи пластикові пакети, щоб видалити якомога більше повітря;
- Пляшки зі свіжим молоком: їх потрібно закрити кришками і зберігати на полицях у дверцятах;
- Банани, картопля, цибуля та часник слід зберігати в упаковці;
- Для забезпечення енергоефективності всі ящики, коробки та полиці мають бути на своїх місцях.

Очищення

Внутрішні поверхні приладу, включаючи аксесуари, слід регулярно мити.

 **Увага!** Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Існує небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням приладу вимкніть його та витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач чи запобіжник. Ніколи не чистіть прилад пароочисником. Волога може осісти на електронних компонентах і спричинити небезпеку ураження електричним струмом! Гаряча пара може пошкодити пластикові деталі. Перед тим, як знову підключити прилад до електромережі, він має бути сухим.

Увага! Ефірні олії та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові деталі, наприклад, сік лимона або апельсинової цедри, масляна кислота, засоби для чищення, що містять оцтову кислоту. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

- Вийміть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, добре накривши.
- Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач чи запобіжник.
- Прилад та внутрішні деталі очистіть ганчіркою та теплою водою. Після очищення протріть ганчіркою, змоченою у чистій воді, та добре висушіть.
- Коли всі компоненти висохнуть, можна вмикати прилад.

Заміна лампочки

Внутрішнє освітлення є світлодіодним. Щоб його замінити, зверніться до кваліфікованого технічного фахівця.

Усунення несправностей

- **Увага!** Перед виконанням будь-яких робіт з усунення несправностей відключіть джерело живлення. Тільки кваліфікований електрик або компетентна особа може ремонтувати прилад для усунення проблем, не зазначених у цій інструкції. Важливо! Під час нормальної роботи холодильник видає звуки/шум (через роботу компресора та циркуляцію холодоагенту).

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Штекер кабелю живлення взагалі не вставлений у розетку або вставлений неправильно.	Вставте правильно
	Перегоріли запобіжники або вийшли з ладу	Перевірте запобіжник 1, якщо потрібно, замініть його.
	Пошкоджена вилка	Несправність в електромережі повинен усунути електрик.
Прилад замерзає або занадто охолоджує	Налаштування температури занадто низьке або прилад працює в режимі «Super».	Тимчасово встановіть термостат на вищу температуру.
Продукти недостатньо заморожені.	Температура встановлена неправильно.	Дивіться розділ «Налаштування температури».
	Дверцята були відкриті протягом тривалого часу.	Тримайте двері відкритими лише стільки, скільки потрібно.
	Протягом останніх 24 годин у прилад було завантажено багато гарячої їжі.	Тимчасово встановіть нижчу температуру на термостаті.
	Прилад знаходиться поблизу джерела тепла.	Дивіться розділ про вибір місця встановлення.
На ущільнювачі дверцят накопичилося багато льоду.	Ущільнювач дверцят неправильно ущільнений.	Обережно нагрійте ущільнювач дверцят феном. Одночасно руками надайте нагрітому ущільнювачу дверцят форму, щоб він щільно прилягав до місця
Незвичайні шуми	Прилад не вирівняно.	Відрегулюйте ніжки.
	Прилад торкається стіни або інших предметів.	Акуратно відсуньте прилад убік.
	Деталь, наприклад трубка на задній частині приладу, торкається іншої частини приладу або стіни.	Якщо потрібно, обережно вигніть компонент з його місця, щоб його можна було виїняти.
Вода на підлозі	Отвір для зливу води забитий.	Дивіться розділ «Чистення та догляд».
Бічні стінки гарячі	Це нормально. Там знаходяться деталі теплообмінника.	За необхідності використовуйте рукавички.
Якщо несправність повторюється, зверніться до сервісного центру. Інформація, наведена в таблиці, є важливою для того, щоб технічні спеціалісти могли швидко та правильно вам допомогти.		

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ.

Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильних приладів по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного приладу (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу на внутрішній стінці морозильної камери. З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÉ:

ТОВ «РІПТ сервіс», адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53 , за телефонами: 0800 500 781, +380 674286565, +380954286565.Робочий час*: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00, або за електронною поштою: snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи холодильник, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і **ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли холодильного пристрою.

Гарантійний термін:

На побутові холодильні пристрої «Snaigé» надається 24-місячна гарантія з дати придбання. Побутовим холодильним приладам, що використовуються в комерційних цілях (у магазинах, готелях, барах та інших місцях, що не є домашнім господарством), надається 6-місячна гарантія. На вертикальні вітрини-холодильники, винні холодильники надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відрховується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комахи, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigé» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відрховується від дати продажу замінованого пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigé», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigé.**