

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LEDUSSKAPIS – VITRĪNA
GENERAL FROST

GF14SM-DC00EK

GF14SM-DCJJEK



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi ir pieaugušo uzraudzībā un ir saņēmuši norādījumus par to, kā droši lietot ierīci, un saprot ar to saistītos draudus. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst lietot ierīci, ja vien viņi nav pieaugušo uzraudzībā. Ierīci un tās vadu turiet ārpus 8 gadus vecu bērnu sasniedzamības.
2. Ja barošanas vads ir bojāts, to jānomaina autorizētā servisa centrā, pie servisa pārstāvja vai citas kvalificētas personas, lai izvairītos no briesmām.
3. BRĪDINĀJUMS: Ierīces korpusa vai iebūvētas konstrukcijas ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta.
4. BRĪDINĀJUMS: Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.
5. BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet ledusskapja elektriskās ķēdes.
6. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet elektriskās ierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, izņemot ražotāja ieteiktās.
7. Šajā ierīcē neuzglabājiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošiem propelentiem.
8. BRĪDINĀJUMS: Ierīces uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka barošanas vads nav saspīests vai bojāts.
9. BRĪDINĀJUMS: Neievietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus strāvas avotus ierīces aizmugurē.

10. Ledusskapjus var piepildīt un iztukšot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem.

11. Lai novērstu pārtikas bojāšanos, ievērojiet šos norādījumus

-Ilgstοši atstājot durvis atvērtas, ierīces iekšējā temperatūra var ievērojami paaugstināties.

-Regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.

-Tīriet ūdens rezervuārus, ja tie nav bijuši lietoti 48 stundas; izskalojiet ūdens padeves sistēmu, ja ūdens nav bijis lietots 5 dienas.

- Glabājiet neapstrādātu gaļu un zivis ledusskapī piemērotos traukos, lai tie nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un neizlītu uz tiem.

- Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekšpusē.

12. Brīdinājums: Ugunsgrēka bīstamība degvielas materiāli



13. Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai.

14. Šī ierīce nav piemērota pārtikas sasaldēšanai.

15. Lampas drīkst nomainīt tikai pilnvarotas personas.

16. Ierīce ir paredzēta lietošanai klimatiskos apstākļos, kur maksimālā temperatūra ir 32 °C un relatīvais mitrums 65 %.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Vispārīga informācija FROST modelis	GF14SM-DC00EK	GF14SM-DCJJEK
EPREL reģistrācijas numurs	2528480	2567213
Produktu kategorija	KOMERCIĀLA	KOMERCIĀLA
Dzesēšanas šķidrums	R600	R600
Kopējais tilpums (lt)	139	139
Gada enerģijas patēriņš kWh	694	694
Energoefektivitātes klase	E	E
Klimata klase	N/ST	N/ST
Augstums (mm)	85	85
Platums (mm)	55	55
Dziļums (mm)	58	58
Tīrsvars (kg)	32	32
Elektrisko spriegumu (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Šajā rokasgrāmatā minētie drošības pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu ierīces drošu un pareizu lietošanu, samazinot nopietnu traumu vai nāves risku jums vai citiem. Drošības pasākumi ir sadalīti **BRĪDINĀJUMOS** un **PIESARDZĪBAS PASĀKUMOS**. Gadījumi, kad ierīces nepareiza lietošana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus, ir uzskaitīti sadaļā „ **BRĪDINĀJUMI**”. Gadījumi, kas uzskaitīti sadaļā „ **PIESARDZĪBA**”, var izraisīt arī nopietnas sekas. Drošības apsvērumu dēļ stingri ievērojiet abus drošības pasākumu veidus.

BRĪDINĀJUMS

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS

Nepareiza ierīces lietošana atkarībā no apstākļiem var izraisīt nopietnas sekas.


- Teksts, kas atzīmēts ar izsaukuma zīmi, satur informāciju, kas ir stingri jāievēro.
- Pēc lietošanas instrukciju izlasīšanas glabājiet tās viegli pieejamā vietā, kur tās var viegli atrast personas, kas izmanto šo ierīci.

PIEZĪMES INSTALĀCIJAS LAIKĀ

BRĪDINĀJUMS


Uzstādīšana

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai autorizēts servisa centrs vai kvalificēts speciālists. Mēģinājums uzstādīt ierīci patstāvīgi var izraisīt ūdens noplūdi, aukstuma aģenta noplūdi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

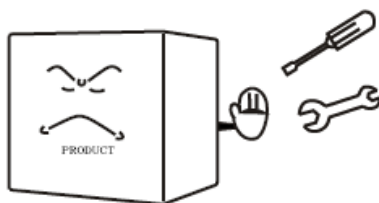

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIEKIENU RISKS


Nekad neapšļakstiet ierīci ar ūdeni vai nemazgājiet to ar ūdeni, jo tas var

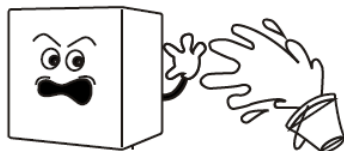

izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.

SPROGŠANAS BĪSTAMĪBA

Nekad nelieciet ierīcē uzliesmojošas vai gaistošas vielas, jo tas var izraisīt eksploziju un ugunsgrēku.

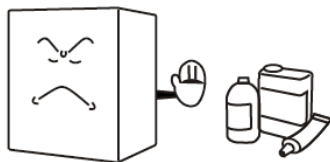


AIZLIEGTS!

Nesabojājiet, nemodificējiet, nelieciet, nevelciet, negrieziet un nelieciet strāvas vadu. Turklāt, novietojot smagus priekšmetus uz strāvas vada vai saspiežot to šaurā telpā, var tikt bojāts strāvas vads, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.




NĒ!

Izmantojiet speciālu sienas rozeti. Nelietojiet pagarinātājus vai rozetes, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, pārkaršanu un ugunsgrēku.

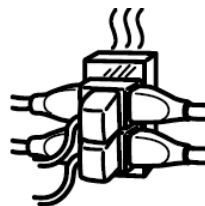


UZLIEKAMIE MATERIĀLI

Nekad nelietojiet uzliesmojošus aerosolus un neatstājiet uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā. Elektrisko slēdžu dzirksteles var izraisīt eksploziju un ugunsgrēku.

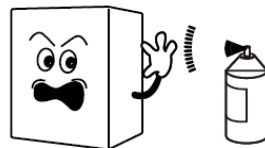


Vispārīga lietošana

Ledusskapis ir paredzēts pārdošanai paredzēta alus un dzērienu uzglabāšanai un pasniegšanai. Nelietojiet to citiem mērķiem, jo tas var sabojāt ierīces iekšpusē esošos produktus.

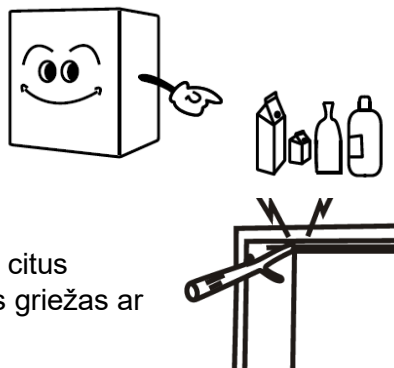

Nekad nemēģiniet ievietot pirkstus, nūjas vai citus priekšmetus ventilatora atvērumā. Ventilators griežas ar

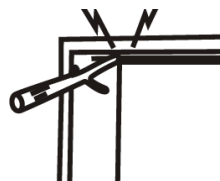


lielu ātrumu un var izraisīt traumas, elektriskās strāvas triecienu vai darbības traucējumus.

Uzstādīšana un vide

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.
Ierīces lietošana vietā, kur tā var tikt pakļauta lietus ietekmei, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.




Nekad nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas satur ūdeni.
Priekšmeti var nokrist un izraisīt traumas. Izlijušais ūdens var bojāt izolāciju un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

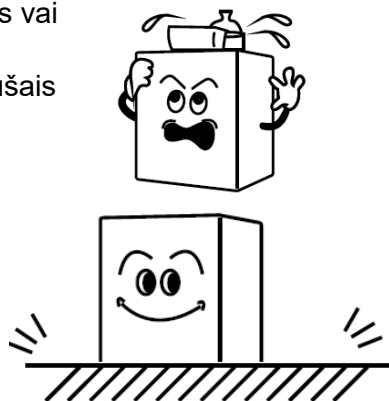

Ierīci uzstādiet uz stabilas grīdas virsmas, kas var izturēt tās svaru.
Nepareiza uzstādīšana vai nestabila grīdas pamatne var izraisīt ierīces apgāšanos, kas var izraisīt traumas no krītošām plauktiem vai produktiem.

Ja pamanāt gāzes noplūdi:
Nepieskarieties ledusskapim. Aizveriet gāzes vārstu un atveriet durvis, lai izvēdinātu telpu.
Gāzes noplūdes var izraisīt eksplozijas, ugunsgrēkus un traumas.

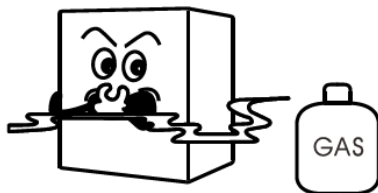

Uzglabāšana un novietošana

Ierīci lietojiet vietā, kas ir aizsargāta no lietus.
Lietus var izraisīt elektriskās noplūdes un elektriskās strāvas triecienu.




Ierīci turiet tālu no siltuma avotiem.

Dzesēšanas jauda samazinās, ja ierīce atrodas sildītāju, plīts vai tiešas saules gaismas tuvumā.


Ierīci drīkst demontēt un iznīcināt tikai kvalificēti speciālisti.

Ja ierīce ir jāuzglabā uz laiku, neuzglabāiet to vietā, kur spēlējas bērni, un veiciet pasākumus, lai nodrošinātu, ka durvis nevar pilnībā aizvērt. Tas samazinās risku, ka bērns varētu palikt ieslēgts nodalījumā.

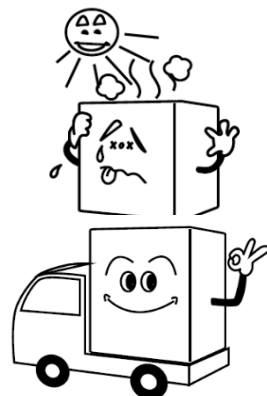


Ventilācija un uzstādīšana

Sarp ledusskapi un sienu atstājiet vismaz 10 cm atstarpi. Nepietiekama telpa var samazināt dzesēšanas jaudu.

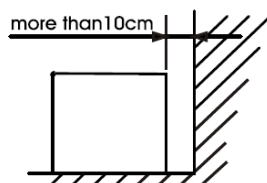

Ja nevar izvairīties no uzstādīšanas mitrā vietā, uzstādiet elektriskā strāvas pārtraucēju. Bez tā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

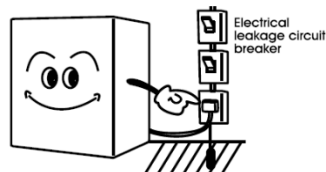


Darbība un transports

Nekad neatspringstieties pret durvīm vai neuzkāpiet uz ierīces.

Ierīce var apgāzties vai nokrist, radot bojājumus vai traumas.

Pirms ierīces pārvietošanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes. Pārliecinieties, ka barošanas vads transportēšanas laikā nav bojāts. Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai ugunsgrēku.

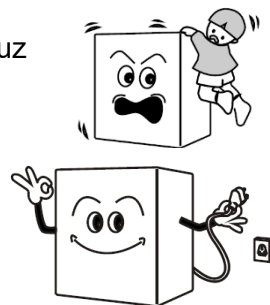

Darbība un lietošana

Aizverot durvis, turieties pie roktura.
Ja turat citas daļas, varat savainot pirkstus.

Nespiediet un nepiemērojiet pārmērīgu spēku uz stikla virsmām ierīcē „ ”.

Stikls var saplīst un izraisīt traumas.



Izvelkot barošanas vadu, turiet spraudni tuvu rozetei. Velkot vadu, tas var saplīst, pārkarst vai aizdegties.

Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka tā neapgāžas vai nekrīt. Kritusi ierīce var izraisīt nopietnus ievainojumus.


Drošība, strādājot ar plauktiem

Nemetiet priekšmetus uz plauktiem un nelieciet uz katra plaukta priekšmetus, kas sver vairāk nekā 30 kg. Pārmērīga slodze var sabojāt plauktus un izraisīt traumas.

Pārliecinieties, ka plaukti ir pareizi nostiprināti un droši. Nepareizi nostiprināti plaukti var nokrist un izraisīt traumas.

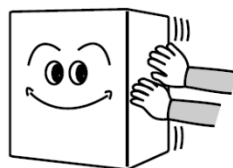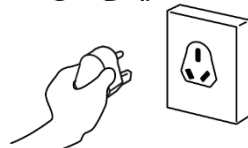


Pārvietošanas un uzstādīšanas instrukcijas

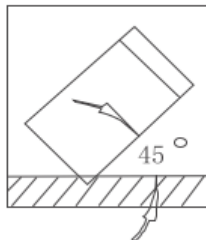

1. Transportējot dzērienu ledusskapi, leņķis starp dzērienu ledusskapi un zemi nedrīkst būt mazāks par 45 grādiem, un dzērienu ledusskapi nekādā gadījumā nedrīkst novietot apgrieztu.
2. Iekraujot, nekad nestāviet uz ārējām daļām, piemēram, durvīm.


IERĪCES APRAKSTS

Zemāk uzskaitītie piederumi var atšķirties pēc daudzuma un dizaina no tiem, kas ir iekļauti jūsu ierīcē. Šis apraksts attiecas uz visu ledusskapju un saldētāju klāstu.

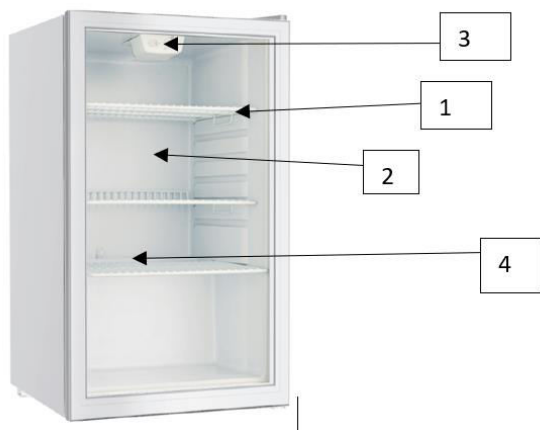

1. Plaukti
2. Stikla durvis
3. Temperatūras regulētājs un gaismas slēdzis
4. Notekcaurums

KONTROLES PANELIS

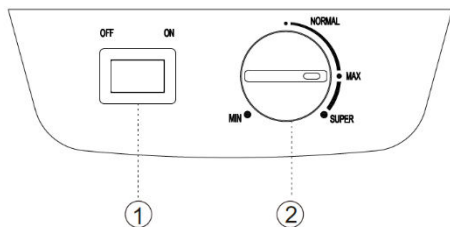

1: LED apgaismojuma slēdzis

Ar šo slēdzi var ieslēgt vai izslēgt iekšējo apgaismojumu.

DARBĪBAS TEMPERATŪRAS DIAPAZONS

Ledusskapja vitrīnas standarta dzesēšanas diapazons ir no 2 °C līdz 12 °C.

2: Temperatūras kontrole

Termostats ir rūpnīcā iestatīts temperatūras kontrolei.

Regulators ļauj palielināt vai samazināt temperatūru diapazonā no 5 līdz 13 °C. Pielāgojiet temperatūru atbilstoši savām vajadzībām – pārmērīga dzesēšana rada nevajadzīgu enerģijas patēriņu. „NORMĀLOS” apstākļos šis regulators norāda standarta temperatūru, kas ir apmēram 7 °C.

- Kad regulators ir pagriezts uz pozīciju „MIN”, dzesēšanas cikls tiek apturēts, bet ledusskapis netiek izslēgts. Augstākā temperatūra (zemākā dzesēšana) ir apmēram 13 °C.
- Ja vēlaties ātri atdzesēt, pagrieziet regulētāju pozīcijā „**SUPER**”, un ja ledusskapis ir pietiekami atdzisis, pagrieziet regulētāju pozīcijā „MAX/NORMAL”. Šādā gadījumā ir nepieciešams dzesēšanas cikls, bet ledusskapja barošana netiek atslēgta. Zemākā temperatūra (augstākā dzesēšana)
- Ja ierīce ir atvienota no elektrotīkla, zaudē strāvu vai izslēdzas, pirms to atkal ieslēgt, jāpagaida 3–5 minūtes. Mēģinot to ieslēgt pirms šī laika beigām, ledusskapis nevarēs sākt darboties.
- Ja izlemjat mainīt termostata iestatījumu, noregulējiet termostatu. Pagaidiet dažas stundas, lai temperatūra stabilizētos starp regulējumiem.

Neatstājiet durvis atvērtas pārāk ilgi, jo tas var izraisīt pārmērīgu iekšējās temperatūras paaugstināšanos.

Nenovietojiet ledusskapi nepārtraukti "SUPER" režīmā, jo tas var sabojāt pārtikas produktus.

Ja telpa ir vēsa, ierīce dzesēs mazāk. Tas var izraisīt ierīces temperatūras paaugstināšanos. Izmantojiet termostata pogu, lai iestatītu zemāku temperatūru.

TEMPERATŪRA IERĪCĒ VAR ATŠKIRTIES ATKARĪBĀ NO APKĀRTĒJĀS
TEMPERATŪRAS, DZĒRIENU DAUDZUMĀ, DZĒRIENU
TEMPERATŪRAS UN NO TĀ, CIK BIEŽI IERĪCES DURVIS TIEK
ATVĒRTAS UN AIZVĒRTAS.

Tāpēc mēs iesakām:

- novietot ierīci tālu no siltuma avotiem,
- ierīcē novietotie dzērieni nedrīkst būt siltāki par istabas temperatūru,

KĀ LIETOT IERĪCI

1. PIRMS LIETOŠANAS

- Noņemiet transporta iepakojumu, līmlenti utt. un atstājiet durvis atvērtas, lai ierīce varētu kādu laiku vēdināties.
- Ierīce ir tīrīta pirms transportēšanas. Tomēr pēc piegādes vienreiz iztīriet ierīces iekšpusi.
- Pieslēdziet barošanas vadu vienfāzes sienas kontaktligzdai, lai varētu regulēt spriegumu.
- Pirms produktu ievietošanas ledusskapī, ļaujiet ierīcei darboties apmēram 1 stundu, lai kamera atdzistu.

2. PAGAIDIET 5 MINŪTES VAI VAIRĀK, PRIEKŠ TĀ KĀ TO ATKĀRTOTI IESLĒGT

- Ja ierīci ieslēdzat uzreiz pēc izslēgšanas, var pārdegties drošinātāji, iedarboties automātiskais slēdzis, kompresors var pārslodzēties vai var rasties citas kļūmes.

3. TEMPERATŪRAS KONTROLE

- Ledusskapjos ar rūpnīcas standarta iestatījumiem iekšējā temperatūra tiks uzturēta pareizā līmenī, ja ierīce ir pilnībā piepildīta.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti augsta vai ierīce ir ļoti pilna, iekšējā temperatūra var paaugstināties. Samaziniet regulētāja iestatījumu.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti zema vai ierīce nav pilnībā piepildīta, temperatūra var pazemināties pārāk zemu un izraisīt iztvaikotāja sasalšanu. Palieliniet regulētāja iestatījumu.

4. NOTEKU TRAUKS

- Atkausēšana notiek automātiski; atkausētais ūdens tiek savākts notekūdens traukā.
- Ūdens no tvertnes iztvaiko automātiski. Ja gaisa mitrums ir augsts, tvertni iztukšojiet reizi dienā.

5. EFEKTĪVA IZMANTOŠANA

- Lai taupītu enerģiju:
- Atveriet un aizveriet durvis ātri.
- Turiet durvis atvērtas pēc iespējas īsāku laiku.
- Ierīci uzstādiet labi vēdināmā telpā.

6. PLATFORMU AUGSTUMA REGULĒŠANA

- Plauktu augstums ir regulējams.
- Sakārtojiet plauktus atbilstoši uzglabājamo priekšmetu izmēriem.

7. IZOLĀCIJAS PUTAS

- Degamie izolācijas putu atkritumi jānodod specializētajā atkritumu apstrādes vietā, ko veic specializēts personāls.

PRIEDES IZVIETOŠANA VITRĪNĀ

Šajā vitrīnā tiek izmantota piespiedu aukstā gaisa cirkulācijas sistēma. Ja gaisa plūsma tiek traucēta, priekšmeti var netikt pietiekami atdzesēti.

Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neaizklājiet aukstā gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres.
- Pārļiecinieties, ka priekšmeti neizvirzās ārpus plauktiem; telpa starp plauktiem un durvīm ļauj gaisam cirkulēt.
- Izvietojiet priekšmetus vienmērīgi uz visiem plauktiem.
- Nelieciet priekšmetus tieši uz grīdas; izvietojiet tos uz plauktiem.

TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no elektriskā trieciena vai traumas no rotējošā ventilatora, pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet barošanas vadu no elektriskās rozetes.

Ārējā daļa un dzesēšanas nodalījums

Tīriet ar mīkstu, sausu drānu. Ja traipi ir ļoti netīri, izmantojiet drānu, kas samitrināta ar mazgāšanas līdzekli.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet ūdeni tieši uz dzesētāju un nemazgājiet to ar ūdeni. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.

- Regulāri tīriet dzesētāju, lai uzturētu higiēnu.
- Nelietojiet pulēšanas pulveri, ziepju pulveri, agresīvus šķīdinātājus, eļļu vai karstu ūdeni, jo tie var bojāt krāsotas un plastmasas virsmas.

PĀRBAUDES PĒC TĪRĪŠANAS

Drošības apsvērumu dēļ veiciet šādas pārbaudes:

- Pārļiecinieties, ka strāvas vada spraudnis ir cieši iestiprināts sienas kontaktligzdā un nav neparasti karsts.
- Pārbaudiet, vai barošanas vadā nav plīsumu vai bojājumu. Ja pamanāt kādus bojājumus, sazinieties ar autorizētu servisa centru vai klientu apkalpošanas dienestu.

INFORMĀCIJA PAR VIDI

Svarīga piezīme: Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Nodrošinot šī produkta pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko citādi varētu izraisīt nepareiza šī produkta atkritumu apstrāde.



Šis simbols norāda, ka ierīci, kad tā vairs nav vajadzīga, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Ierīci vai tās daļas izmetiet atsevišķi, t. i., konteineros, kas marķēti ar šo simbolu, vai lielgabarīta atkritumu savākšanas punktos. Sīkāku informāciju par to, kā droši iznīcināt savu veco ledusskapi, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, veikalu, kurā iegādājāties ierīci, vai ražotāja pārstāvjiem. Kad izlemjat izmest ledusskapi, padariet to nelietojamu, lai novērstu iespējamus negadījumus. Atvienojiet barošanas vadu no elektriskās rozetes, pēc tam pārgrieziet vadu. Noņemiet gumijas blīvējuma sloksnes no ledusskapja durvīm. Sabojājiet durvju slēdzeni, ja tāda ir. Nelietojiet ledusskapi pats. Nogādājiet to atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

KĻŪDA	IESPĒJAMĀ CĒLONIS	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas	Kļūdainš elektriskais savienojums	Pārbaudiet elektriskos savienojumus
	Vājš strāvas padeve	Pārbaudiet strāvas savienojumu un elektriskā savienojuma kārbu
	Termostats iestatīts uz "Min"	Mainiet termostata iestatījumu uz augstāku vērtību
Nevēlamā temperatūra nav sasniegta	Ierīce ir pakļauta tiešai saules gaismai	Pārvietojiet ierīci uz ēnainu vietu
	Termostats ir nepareizi iestatīts	Uzstādiet termostatu uz augstāku vērtību
	Kondensators ir aizsērējis	Skatieties apkopes instrukcijas rokasgrāmātā
	Restes ir aizsērējušas	Notīriet resti, lai noņemtu uzkrāto netīrumu
	Durvis neaizveras pareizi	Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota horizontāli un durvis ir pareizi aizvērtas
	Produkti nav novietoti pareizi vai to ir pārāk daudz	Pārkārtojiet produktus ierīcē saskaņā ar uzsākšanas instrukcijām
Neparastas skaņas	Ierīce nav pareizi izlīdzināta	Nolīdziniet ierīci saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.
	Berze ar citiem priekšmetiem	Pārvietojiet ierīci un izvairieties no kontakta ar citiem priekšmetiem
Ūdens uz grīdas	Notekūdeņu savākšanas tvertne atrodas ārpus notekūdeņu savākšanas tvertnes	Ievietojiet šļūteni atkritumu savākšanas tvertnē.

GARANTIJAS SERVISS

JA JŪSU IERĪCE NEDARBOJAS PIENĀCĪGI, PĀRBAUDIET, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, Ja nevarat atrisināt problēmu pats, sazinieties ar tuvāko saldēšanas iekārtu servisa pārstāvi pa tālruni vai rakstiski. Sazinoties ar viņiem, noteikti norādiet saldēšanas iekārtas modeli (MODEL) un sērijas numuru (Serial No). Šī informācija ir atrodamā uz produkta etiķetes, kas piestiprināta pie ierīces iekšējās sienas.

Ja ir nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar SERVISA CENTRU pa tālruni +37167461380, +37129350081
Darba laiks*: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 14:00 vai pa e-pastu servisas@snaigehome.com Slēgts valsts svētku dienās.

UZMANĪBU, KLIENTI!

Pērkot ierīci, pārbaudiet, vai tā darbojas un ir pilnībā komplektā.
LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.
Neskatoties uz instrukcijās un rokasgrāmatā minētajām prasībām, joprojām pastāv iespēja sabojāt saldēšanas ierīci un ZAUDĒT TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS GARANTIJAS SERVISU.
Garantijas apkalpošanas laikā bojātās (bet ne salauztās) ierīces detaļas un komponenti tiks nomainīti bez maksas.

Garantijas periods:

Vertikālajiem vitrīnu ledusskapjiem un vīna ledusskapjiem ir 12 mēnešu garantija.

Prasības garantijas remontam:

Jums ir jābūt kases čekam vai citam dokumentam, kas apstiprina pirkumu no pārdevēja, ar ledusskapja pārdošanas datumu un veikala zīmogu.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ Ja kases čeks vai cits dokuments, kas apstiprina produkta pirkumu no pārdevēja, neuzrāda pārdošanas datumu vai ja tas nav skaidrs, garantijas periods tiek aprēķināts no saldēšanas iekārtas ražošanas datuma.

UZMANĪBU! Ledusskapis jāpievieno zemējumam, jāuzstāda un jāekspluatē, stingri ievērojot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā.

Garantija tiek izbeigta:

Pirkuma transportēšanas laikā pircēja izraisītu mehānisku bojājumu vai citu bojājumu dēļ, kas radušies iegādātajai saldēšanas ierīcei. Strīda gadījumā jāuzrāda saldēšanas ierīces iepakojums.

Darbības traucējumu, bojātu detaļu, smaku dēļ, kas radušies nepareizas lietošanas, uzstādīšanas, pieslēgšanas elektrotīklam vai transportēšanas rezultātā, pārkāpjot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja saldēšanas ierīce ir ekspluatēta antisanitāros apstākļos, ierīces darbības traucējumu cēlonis ir kukaiņi, grauzēji un citi ārējie faktori.

Ja saldēšanas iekārta garantijas periodā ir remontēta Lietuvā neatļautu pārstāvju.

Citi nosacījumi:

Garantija neattiecas uz ierīces iekšējo spuldzi, iekšējo stiklu un plastmasas (piederumu) detaļām.

Ja garantijas perioda laikā pircējs atsakās no saldēšanas ierīces vai pieprasa to aizstāt ar jaunu, **ja defektu var izlabot**, pircējam ir jākompensē uzņēmumam zaudējumi, kas radušies, atgriežot vai aizstājot saldēšanas ierīci.

Aizstātās saldēšanas ierīces garantijas periods tiek aprēķināts no aizstātās ierīces pārdošanas datuma, kas tiek reģistrēts garantijas darba sertifikātā, norādot, ka ierīce ir aizstāta.

Ja nav pirkuma dokumenta vai ja saldēšanas iekārtas garantijas periods ir beidzies, iekārta garantijas periodā tika remontēta citos servisa centros, kas nav minēti iepriekš, netika ievērotas iekārtas lietošanas instrukcijas, **pircējam jāsedz servisa tehniķu transporta un darba izmaksas saskaņā ar oficiālo servisa pārstāvju tarifiem.**