

KASUTUSJUHEND
KÜLMKAPP – VITRIIN
GENERAL FROST

GF30SM-DC00EK

GF30SM-DCJJEK

GF32SM-DC00DK

GF32SM-DCJJDK



OLULISED OHUTUSJUHISED

1. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, kui neid on juhendatud ja juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, kui nad ei ole vähemalt 8-aastased ja kui neid ei juhendata. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
2. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada volitatud teeninduskeskuses, teenindusesindaja või muu kvalifitseeritud isiku poolt.
3. HOIATUS: Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsiooniavad takistusteta.
4. HOIATUS: Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud tootja soovitatud vahendid.
5. HOIATUS: Ärge kahjustage külmiku elektrisüsteemi.
6. HOIATUS: Ärge kasutage seadme toiduhoiuruumides elektriseadmeid, välja arvatud tootja soovitatud seadmed.
7. Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlike materjale, nagu tuleohtlike propellantidega aerosoolpurgid.
8. HOIATUS: Seadme paigaldamisel veenduge, et toitekaabel ei oleks kinni jäänud ega kahjustatud.

9. HOIATUS: Ärge ühendage seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa ega kaasaskantavat toiteallikat.

10. Külmkappe võivad täita ja tühjendada 3–8-aastased lapsed.

11. Toidu riknemise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid

-Kui uks jääb pikaks ajaks lahti, võib seadme sisetemperatuur oluliselt tõusta.

-Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduga, ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme.

-Puhastage veepaagid, kui neid pole 48 tunni jooksul kasutatud; loputage veevarustussüsteem, kui vett pole 5 päeva jooksul kasutatud.

- Hoidke toores liha ja kala sobivates nõudes külmkapis, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega lekiks nende peale.

- Kui külmkapp jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist.

12. Hoiatus: Tuleohtlikud põlevad materjalid

13. See seade ei ole mõeldud sisseehitatud paigaldamiseks.

14. See seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.

15. Lambid tohib vahetada ainult volitatud isikud.

16. Seade on mõeldud kasutamiseks kliimatingimustes, kus maksimaalne temperatuur on 32 °C ja suhteline õhuniiskus 65%.



TEHNILINE INFORMATION

ÜLDINE FROST mudel	GF30SM-DC00EK	GF30SM-DCJJJEK	GF32SM-DC00DK	GF32SM-DCJJJDK
EPREL registreerimisnumber	2528481	2567218	2528483	2528485
Tootekategooria	KAUBANDUS	KAUBANDUS	KAUBANDUS	KAUBANDUS
Jahutusvedelik	R600a	R600a	R600a	R600a
Kogumaht (l)	300	30	325	325
Aastane energiatarbimine kWh	927	927	733	733
Energiaetõhususe klass	E	E	D	D
Kliimaklass	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Kõrgus (mm)	1822	1822	1972	1972
Laius (mm)	60	600	60	600
Sügavus (mm)	580	580	580	580
Netokaal (kg)	51	51	76	76
Elektripinge (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

OHUTUSMEETMED

- Käesolevas kasutusjuhendis esitatud ohutusnõuded on mõeldud tagama seadme ohutu ja nõuetekohase kasutamise, et vähendada tõsiste vigastuste või traumade ohtu teile endale või teistele. Ohutusnõuded on jagatud **HOIATUSTESSE** ja **ETTEVAATUSTESSE**. Juhtumid, kus seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi, on loetletud jaotises „ **HOIATUS**”. Jaotises „ **ETTEVAATUST**” loetletud juhtumid võivad samuti põhjustada tõsiseid tagajärgi. Ohutuse tagamiseks järgige rangelt mõlemat tüüpi ettevaatusabinõusid.

HOIATUS

Seadme väär kasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

HOIATUS

Seadme väärkasutamine võib olenevalt asjaoludest kaasa tuua tõsiseid tagajärgi.


- Hüüumärgiga tähistatud tekst sisaldab teavet, mida tuleb rangelt järgida.
- Pärast kasutusjuhendi läbilugemist hoidke see kergesti kättesaadavas kohas, kus seda saavad hõlpsasti leida seadme kasutajad.

PAIGALDAMISE AJAL VÕETAVAD ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUS


Paigaldamine

Paigaldamine peab toimuma volitatud teeninduskeskuses või kvalifitseeritud spetsialisti poolt. Seadme iseseisev paigaldamine võib põhjustada vee- või külmutusaine leket, elektrilöögi või tulekahju.

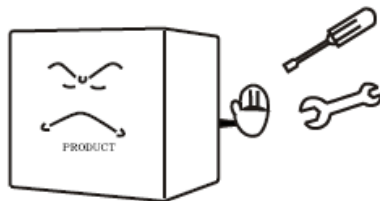

ELEKTRILÖÖGI OHT


Ärge kunagi pihustage seadmele vett

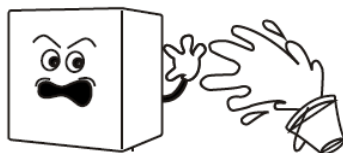

ega kastke seda vette, kuna see võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.

Plahvatusoht

Ärge kunagi pange seadmesse tuleohtlikke või lenduvaid aineid, kuna see võib põhjustada plahvatuse ja tulekahju.

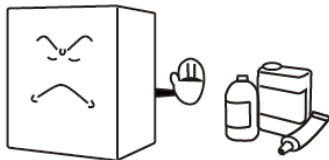


KEELATUD!

Ärge kahjustage, muudake, painake, venitage, keerake ega kerige toitekaablit. Lisaks võib toitekaabli kahjustada raske eseme asetamine või selle kokkusurumine kitsasse ruumi, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.




KEELATUD!

Kasutage spetsiaalset seinakontakti. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega pistikupesadega pikendusjuhtmeid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise ja tulekahju.

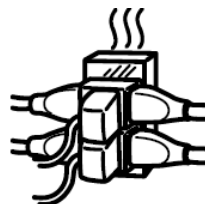


TULETÕRGE MATERJALID

Ärge kasutage kunagi tuleohtlikke pihustusi ega jätke tuleohtlikke materjale seadme lähedusse. Elektrilüliti sädemed võivad põhjustada plahvatuse ja tulekahju.

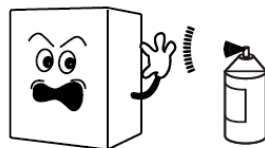


Üldine kasutus

Külmik on mõeldud müügiks mõeldud ölle ja jookide hoidmiseks ja serveerimiseks. Ärge kasutage seda

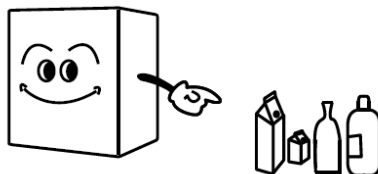

muul otstarbel, kuna see võib kahjustada seadme sees olevaid tooteid.

Ärge kunagi proovige pistke oma sõrmi, pulki ega muid esemeid ventilaatori väljalaskeavas. Ventilaator pöörleb suure kiirusega ja võib põhjustada vigastusi, elektrilöögi või rikkeid.

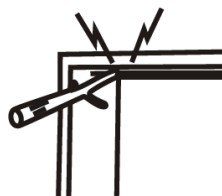

Paigaldamine ja keskkond

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.


Seadme kasutamine kohas, kus see võib sattuda vihma kätte, võib põhjustada elektrilöögi.



Ärge asetage seadmele kunagi raskeid esemeid ega veega täidetud esemeid. Esemed võivad kukkuda ja põhjustada vigastusi. Välja valgunud vesi võib kahjustada isolatsiooni ja põhjustada elektrilöögi.

Paigaldage seade stabiilsele pörandapinnale, mis suudab selle kaalu kanda.


Ebaõige paigaldamine või nõrk pörandapind võib põhjustada seadme ümberminekut, mille tagajärjel võivad riulid või tooted kukkuda ja tekitada vigastusi.

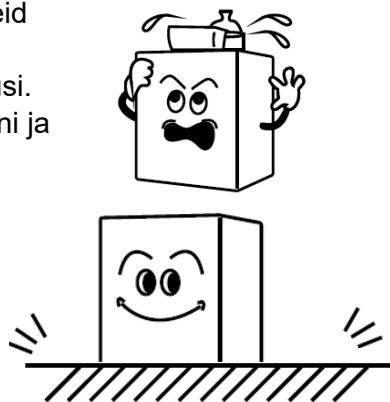

Kui märkate gaasileket:

Ärge puudutage külmkappi. Sulgege gaasikraan ja avage uks, et ruum saaks tuulutada.

Gaasileke võib põhjustada plahvatusi, tulekahjusid ja vigastusi.

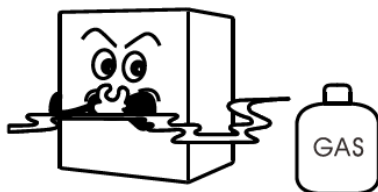


Hooldus ja asukoht

Kasutage seadet vihma eest kaitstud kohas. Vihm võib põhjustada elektrilekkeid ja elektrilööke.



Hoidke seade eemal kuumuseallikatest. Kui seade asetatakse soojusallikate, pliitide lähedusse või otsese päikesevalguse kätte, väheneb selle jahutusvõimsus.

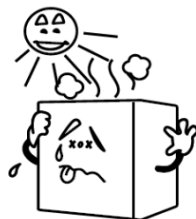



Seade tuleb demonteerida ja kõrvaldada kvalifitseeritud spetsialistide poolt.



Kui seadet on vaja ajutiselt hoiustada, ärge hoiustage seda kohas, kus lapsed mängivad, ja võtke ettevaatusabinõud, et uks ei saaks täielikult sulguda. See vähendab ohtu, et laps jääb kambrisse lukustatuks.

Ventilatsioon ja paigaldamine

Jätke külmiku ja seina vahele vähemalt 10 cm vahe. Ebapiisav ruum võib vähendada jahutusvõimsust.

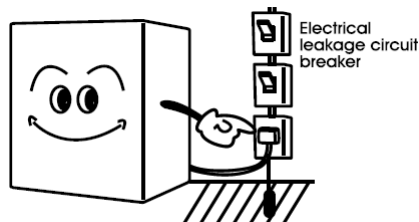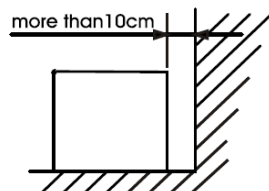



Kui paigaldamist niiskesse kohta ei ole võimalik vältida, paigaldage elektriline kaitselüliti. Ilma selleta on oht saada elektrilöögi.

Käitamine ja transport

Ärge kunagi toetuge ukse vastu ega ronige seadme peale.

Seade võib ümber minna või kukkuda, põhjustades kahjustusi või vigastusi.

Enne seadme teisaldamist tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Veenduge, et toitejuhe ei saaks transpordi ajal kahjustada. Kahjustatud juhe võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

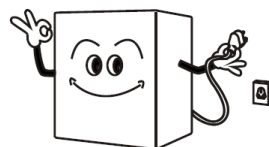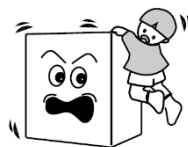

Käitamine ja kasutamine

Hoidke ukse sulgemisel kinni käepidemest.

Kui hoiate kinni muudest osadest, võite vigastada sõrmi.

Ärge suruge ega rakendage klaaspindadele liigset jõudu.





Klaas võib puruneda ja põhjustada vigastusi.

Toitejuhet eemaldades hoidke pistik pistikupesa lähedal. Juhtme tõmbamine võib põhjustada selle purunemise, ülekuumenemise või süttimise.

Seadet liigutades veenduge, et see ei kukuks ümber ega kukuks maha. Kukkunud seade võib põhjustada tõsiseid vigastusi.


Ohutus riiulitega töötamisel

Ärge asetage riiulitele esemeid ja ärge asetage ühele riiulile üle 30 kg raskust. Liigne koormus võib põhjustada riiulite kokkuvarisemise ja vigastusi.

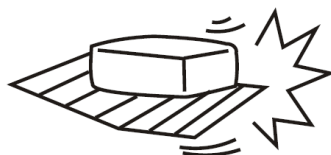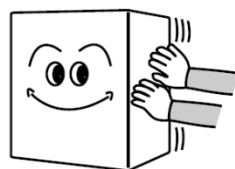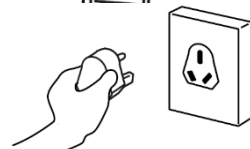


Veenduge, et riiulid on korralikult kinnitatud ja ohutud. Ebaõigesti kinnitatud riiulid võivad kukkuda ja põhjustada vigastusi.

SEADME KIRJELDUS

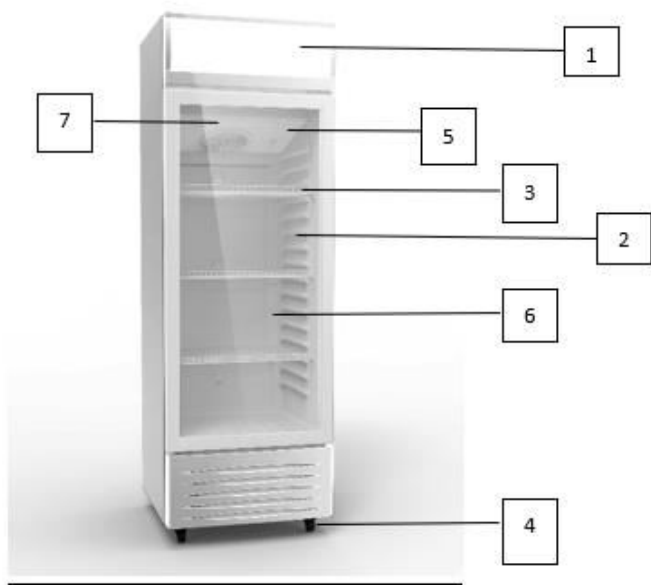

1. Reklaamvalgustuse paneel
2. Kapike
3. Riiulid
4. Jala reguleerimise polt
5. Termostaadi ja valgustuslüliti
6. Klaasuks
7. Sisemine valgustus

KONTROLL

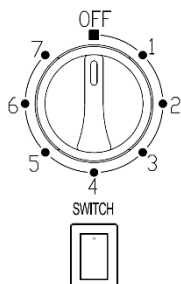

LÜLITI: LED-valgustuse lüliti

Selle lülitiga saate sisse või välja lülitada sisemise valgustus.

TÖÖTEMPERATUURI ULATUS

Vitriinide standardne temperatuurivahemik on 2 °C kuni 12 °C.

Numbrid „OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” ei tähista konkreetset temperatuuri. Temperatuuri reguleeritakse seitsmekohalise skaala abil.

OFF = Kompessor välja lülitatud

HOIATUS! Elektrivool ei ole välja lülitatud.

1 = kõrgeim temperatuur (madalaim jahutus)

7 = madalaim temperatuur (maksimaalne jahutus)

SEADME TEMPERatuur VÕIB VARIERUDA SÕLTUVALT ÜMBERKAUDSE ÕHUTEMPERatuurIST, TOIDU KOGUSEST, TOIDU TEMPERatuurIST JA SELLEST, KUI SAGELI SEADME UKS AVATAKSE JA SULGUTAKSE.

Kui ruum on jahe, jahutab seade vähem. See võib põhjustada seadme sisetemperatuuri tõusu.

Kui ruum on jahe, jahutab seade vähem. See võib põhjustada seadme temperatuuri tõusu.

tõusta. Kasutage termostaadi nuppu, et seada madalam temperatuur.

SEADME KASUTAMINE

1. ENNE KASUTAMIST

- Eemaldage transpordipakend, kleeplint jms ja jätke uks avatuks, et seade saaks mõnda aega ventileerida.
- Seade puhastati enne transportimist. Siiski palume puhastada sisekamber pärast kohaletoimetamist üks kord.
- Ühendage toitejuhe ühefaasilise seinakontaktiga, et pinget saaks reguleerida.
- Enne toodete külmkappi paigutamist laske seadmel töötada umbes 1 tund, et kamber saaks jahtuda.

2. OODAKE 5 MINUTIT VÕI ROHKEM ENNE SEADME UUESTI SISSELÜLITAMIST

- Kui käivitade seadme kohe pärast väljalülitamist, võivad sulavkaitsmed läbi põleda, automaatne lüliti võib välja lülitada, kompressor võib üle koormuda või võivad tekkida muud rikked.

3. TEMPERATUURI REGULEERIMINE

- Külmkapis, mille tehase vaikimisi seaded on säilitatud, hoitakse sisetemperatuur õigel tasemel, kui seade on täielikult täidetud.
- Kui ümbritsev temperatuur on väga kõrge või seade on väga täis, võib sisetemperatuur tõusta. Vähendage juhtnuppu seadet.
- Kui ümbritsev temperatuur on väga madal või seade ei ole täis, võib temperatuur langeda liiga madalale ja põhjustada aurusti jäätumist. Suurendage regulaatori seadet.

4. VEEÄRAVÕTT

- Sulatus toimub automaatselt; sulatusvesi koguneb äravoolukasti.
- Vesi aurustub kastist automaatselt. Kõrge õhuniiskuse korral tühjendage kast üks kord päevas.

5. TÕHUS KASUTAMINE

- Energia säästmiseks:
- Avage ja sulgege uks kiiresti.
- Hoidke uks võimalikult lühikest aega avatuna.
- Paigaldage seade hästi ventileeritavasse kohta.

6. RIIULITE KÕRGUSE REGULEERIMINE

- Riiulite kõrgust saab reguleerida.
- Paigutage riiulid vastavalt ladustatavate esemete suurusele.

7. ISOLEERIV VAHA

- Põlevad isolatsioonivahtu sisaldavad jäätmed tuleb viia spetsiaalsesse jäätmekäitluskohta spetsialiseeritud personali poolt.

ESEMETE PAIGUTAMINE VITRIINIS

Selles vitriinis kasutatakse sundjahutussüsteemi. Kui õhuvool on takistatud, ei pruugi esemed piisavalt jahutada. Palun järgige järgmisi juhiseid:

- Ärge katke külma õhu sisse- ega väljalaskeava.
- Veenduge, et esemed ei ulatu riiulitest välja; riiulite ja ukse vaheline ruum võimaldab õhul ringleda.
- Jaotage esemed ühtlaselt kõikidele riiulitele.
- Ärge asetage esemeid otse põrandale, vaid paigutage need riiulitele.

PUHASTAMINE

HOIATUS

Elektrilöögi või pöörleva ventilaatori põhjustatud vigastuste vältimiseks tõmmake enne puhastamist alati toitepistik pistikupesast välja.

Väliskülg ja jahutusosa

Puhastage pehme, kuiva lapiga. Kui plekid on väga määrdunud, kasutage detergendiga niisutatud lappi.

HOIATUS

Ärge valage vett otse jahutile ega peske seda veega. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.

- Puhastage jahuti regulaarselt hügieeni säilitamiseks.
- Ärge kasutage poleerimispulbrit, pesupulbrit, agressiivseid lahusteid, õli ega kuuma vett, kuna need võivad kahjustada värvitud ja plastpindu.

Puhastamise järel kontrollitav

Ohutuse tagamiseks kontrollige järgmist:

- Veenduge, et toitejuhtme pistik on kindlalt seinakontakti ühendatud ja ei ole ebatavaliselt kuum.
- Kontrollige toitejuhet pragude ja kahjustuste suhtes. Kui märkate kahjustusi, võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse või klienditeenindusega.

KESKKONNAALANE TEAVE

Oluline märkus: See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Tagades selle toote nõuetekohase kõrvaldamise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad tekkida selle toote ebaõige käitlemise tagajärjel.



See sümbol tähistab, et seadet ei tohi enam vajalikuna sorteerimata olmejäätmetega koos kõrvaldada. Kõrvaldage oma vana külmkapp või selle osad eraldi, st selle sümboliga märgistatud konteineritesse või suuremõõtmeliste jäätmete kogumispunktidesse. Täpsemat teavet vana külmiku ohutu kõrvaldamise kohta saate

kohalikelt ametiasutustelt, külmiku ostukohast või tootja esindajatelt. Kui olete otsustanud oma külmiku ära visata, tehke see kasutuskõlbatuks, et vältida võimalikke õnnetusi. Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja lõigake see läbi. Eemaldage külmiku uksest kummitihend. Kahjustage ukse lukku, kui see on olemas. Ärge demonteerige külmikut ise. Andke see üle jäätmekäitlusettevõttele.

Vigade leidmise juhend

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Ei jahuta	1. Pistik ei ole pistikupesasse korralikult sisestatud 2. Kaitsme või kaitsmekarp on kahjustatud 3. Ei ole voolu	1. Ühendage pistik õigesti 2. Vahetage kaitsme 3. Lülitage toide sisse
Valju müra	1. Seade seisab liiga pehme pinnal või on kallutatud 2. Jalapoldid ei puutu korralikult põrandaga kokku. 3. Kapis on liiga lähedal seinale. 4. Seadmega on otseses kontaktis muud esemed.	1. Asetage puit tükk alla 2. Reguleerige jalapoldid 3. Hoidke teatud kaugus seinast 4. Eemaldage esemed
Seadme sees on lõhnu	1. Külma õhu väljalaskeava on ummistunud 2. Tugeva lõhnaga toiduained ei ole pakendatud	1. Eemaldage väljalaskeava lähedal asuvad toiduained 2. Pakendage toit hoolikalt
Kompressor ei peatu	1. Toidu temperatuur on liiga kõrge või toitu on liiga palju 2. Uks avatakse liiga tihti või ei sulgu korralikult 3. Külmkapp on otsese päikesevalguse käes või liiga lähedal soojusallikale 4. Ventilatsioon on halb	1. Pange toit külmkappi alles siis, kui see on jahtunud, või vähendage toidu kogust 2. Sulge uks tihedalt. 3. Hoidke eemal soojusallikatest. 4. Jätke piisavalt ruumi ventilatsiooniks.

GARANTIITEENINDUS

KUI TEIE SEADE EI TÖÖTA ÕIGESTI, KONTROLLIGE, KAS SAATE RIKKE PÕHJUSE ISE EEMALDADA. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, võtke telefoni või kirja teel ühendust lähima külmutusseadmete teenindusega. Nendega ühendust võttes esitage kindlasti külmutusseadme mudel (MODEL) ja seerianumber (Serial No). See teave on toodud seadme sisseinalale kinnitatud tootemärgistusel.

Remondiküsimuste korral palun võtke ühendust teenindusega numbril +370 617 77272

Tööaeg*: esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti kell 8:00–16:30, reedeti kell 8:00–14:00

või e-posti teel aadressil servisas@snaigehome.com

Riigipühadel suletud.

KLIENTIDE TÄHELEPANU!

Seadme ostmisel kontrollige, et see töötab ja on täielik.

PALUN LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. Hoolimata kasutusjuhendis loetletud juhistest ja nõuetest on siiski võimalik, et külmutusseade kahjustub ja TE KAOTATE ÕIGUSE TASUTA GARANTIITEENUSELE.

Garantiiteenuse raames vahetatakse seadme defektsed (kuid mitte purunenud) osad ja komponendid tasuta välja.

Garantiiaeg:

Vertikaalsete vitriinide ja veinikülmikute garantiiperiood on 12 kuud.

Garantiiremonti nõuded:

Teil peab olema kassatšekk või muu dokument, mis kinnitab ostu müüjalt, millel on märgitud külmutusseadme müügi kuupäev ja poe tempel.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU Kui kassakviitungil või muul dokumendil, mis kinnitab toote ostmist müüjalt, ei ole märgitud müügi kuupäeva või kui see on ebaselge, arvutatakse garantiiperiood alates külmutusseadme tootmiskuupäevast.

TÄHELEPANU! Külmseade peab olema ühendatud maandatud elektrivõrguga, paigaldatud ja kasutatud rangelt vastavalt tootja juhistele, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Garantii lõpeb:

ostja poolt transpordi käigus tekitatud mehaanilise kahjustuse või muu kahjustuse tõttu ostetud külmutusseadme korpusele. Vaidluse korral tuleb esitada külmutusseadme pakend.

Tõrgete, purunenud osade, ebaõige kasutamise, paigaldamise, vooluvõrku ühendamise või toote transpordi tõttu, mis on vastuolus seadme kasutusjuhendis kirjeldatud tootja juhistega.

Kui külmutusseadet on kasutatud ebasanitaarsetes tingimustes, on seadme rikke põhjuseks putukad, närilised ja muud välised tegurid.

Kui külmutusseadet on garantiiperioodi jooksul remondinud volitamata esindajad.

Muud tingimused:

Garantii ei kata seadme sisemist lambipirni, sisemisi klaas- ja plastosasid (lisatarvikud).

Kui garantiiperioodi jooksul ostja keeldub külmutusseadmest või nõuab selle asendamist uuega, **kui defekt on parandatav**, peab ostja hüvitama ettevõttele külmutusseadme tagastamise või asendamisega seotud kahjud.

Asendatud külmutusseadme garantiiperiood arvestatakse alates asendatud seadme müügikuupäevast, mis kantakse garantii töötõendisse, märkides, et seade on asendatud.

Kui ostudokumenti ei ole või kui külmutusseadme garantiiperiood on lõppenud, seade on garantiiperioodi jooksul remonditud muudes kui eespool nimetatud teeninduskeskustes, seadme kasutusjuhendit ei ole järgitud, **peab ostja tasuma teenindustehnikute transpordi- ja tööjõukulud vastavalt ametlike teeninduspartnerite hinnakirjale.**