

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LEDUSSKAPIS – VITRĪNA
GENERAL FROST

GF30SM-DC00EK

GF30SM-DCJJEK

GF32SM-DC00DK

GF32SM-DCJJDK



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos draudus. Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopot ierīci, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un tiek uzraudzīti. Ierīci un tās vadu turiet ārpus 8 gadus vecu bērnu sasniedzamības.
2. Ja barošanas vads ir bojāts, to jānomaina autorizētā servisa centrā, pie servisa pārstāvja vai citas kvalificētas personas, lai izvairītos no briesmām.
3. BRĪDINĀJUMS: Ierīces korpusa vai iebūvētas konstrukcijas ventilācijas atveres nedrīkst aizsegt.
4. BRĪDINĀJUMS: Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.
5. BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet ledusskapja elektriskās ķēdes.
6. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet elektriskās ierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, izņemot ražotāja ieteiktās.
7. Šajā ierīcē neuzglabājiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošiem propelentiem.
8. BRĪDINĀJUMS: Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka barošanas vads nav saspīests vai bojāts.

9. BRĪDINĀJUMS: Neievietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus strāvas avotus ierīces aizmugurē.

10. Ledusskapjus var piepildīt un iztukšot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem.

11. Lai novērstu pārtikas bojāšanos, ievērojiet šos norādījumus -Ilgoši atstājot durvis atvērtas, temperatūra ierīces iekšienē var ievērojami paaugstināties.

-Regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.

-Notīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdensapgādes sistēmu, ja ūdens nav izmantots 5 dienas.

- Glabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī, lai tie nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un neiztecētu uz tiem.

- Ja ledusskapis ilgoši paliek tukšs, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekšpusē.

12. Brīdinājums: Ugunsgrēka bīstamība degvielas materiāli



13. Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai.

14. Šī ierīce nav piemērota pārtikas produktu sasaldēšanai.

15. Lampas drīkst nomainīt tikai pilnvarotas personas.

16. Ierīce ir paredzēta lietošanai klimatiskos apstākļos, kur maksimālā temperatūra ir 32 °C un relatīvais mitrums ir 65 %.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS INFORMATION

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA FROST modelis	GF30SM-DC00EK	GF30SM-DCJJEK	GF32SM-DC00DK	GF32SM-DCJJDK
EPREL reģistrācijas numurs	2528481	2567218	2528483	2528485
Produkta kategorija	KOMERCIĀL A	KOMERCIĀLA	KOMERCIĀL A	KOMERCIĀL A
Dzesēšanas šķidrums	R600a	R600a	R600a	R600a
Kopējais tilpums (lt)	300	30	325	325
Gada enerģijas patēriņš kWh	927	927	733	733
Energoefektivitātes klase	E	E	D	D
Klimata klase	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Augstums (mm)	1822	1822	1972	1972
Platums (mm)	60	600	60	60
Dziļums (mm)	580	580	580	580
Tīrsvars (kg)	51	51	76	76
Elektrisko spriegumu (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Šajā rokasgrāmatā minētie drošības pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu ierīces drošu un pareizu lietošanu, samazinot nopietnu traumu vai ievainojumu risku sev vai citiem. Drošības pasākumi ir sadalīti divās grupās: **BRĪDINĀJUMI** un **PIESARDZĪBA**. Gadījumi, kad ierīces nepareiza lietošana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus, ir uzskaitīti sadaļā „ **BRĪDINĀJUMI**”. Gadījumi, kas uzskaitīti sadaļā „ **PIESARDZĪBA**”, var izraisīt arī nopietnas sekas. Drošības apsvērumu dēļ stingri ievērojiet abu veidu drošības pasākumus.

BRĪDINĀJUMS

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS

Nepareiza ierīces lietošana atkarībā no apstākļiem var izraisīt nopietnas sekas.


- Teksts, kas atzīmēts ar izsaukuma zīmi, satur informāciju, kas ir stingri jāievēro.
- Pēc lietošanas instrukciju izlasīšanas glabājiet tās viegli pieejamā vietā, kur personas, kas izmanto šo ierīci, var tās viegli atrast.

PIEZĪMES INSTALĀCIJAS LAIKĀ

BRĪDINĀJUMS


Uzstādīšana

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai autorizēts servisa centrs vai kvalificēts speciālists. Mēģinājums uzstādīt ierīci patstāvīgi var izraisīt ūdens noplūdi, aukstuma aģenta noplūdi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

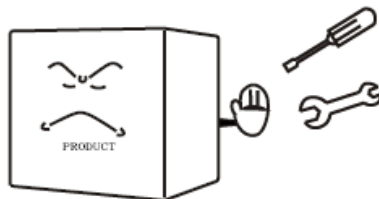

ELEKTRISKĀS STRĀVAS RISKS


Nekad neapšļakstiet ierīci ar ūdeni un nemērcējiet to ūdenī, jo tas var izraisīt

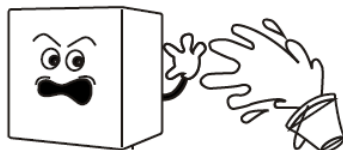

Īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.

Sprādzienbīstamība

Nekad nelietojiet ierīcē uzliesmojošas vai gaistošas vielas, jo tas var izraisīt sprādzienu un ugunsgrēku.

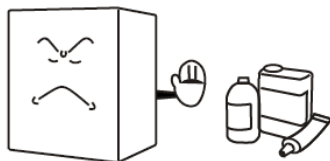


AIZLIEGTS!

Nekādā gadījumā nedrīkst bojāt, modificēt, saliekt, stiept, savīt vai satīt barošanas vadu. Turklāt, novietojot smagus priekšmetus uz barošanas vada vai iespiežot to šaurā telpā, var tikt bojāts vads, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.




AIZLIEGTS!

Izmantojiet īpašu sienas rozeti. Nelietojiet pagarinātājus vai rozetes, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, pārkaršanu un ugunsgrēku.

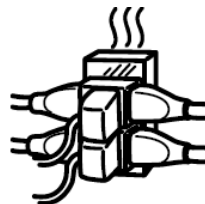


UZLIEKAMIE MATERIĀLI

Nekad nelietojiet uzliesmojošus aerosolus un neatstājiet uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā. Elektrisko slēdžu dzirksteles var izraisīt eksploziju un ugunsgrēku.

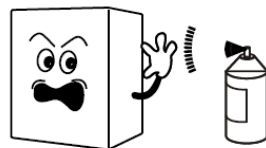


Vispārīga lietošana

Ledusskapis ir paredzēts pārdošanai paredzēta alus un dzērienu uzglabāšanai un pasniegšanai. Nelietojiet to citiem

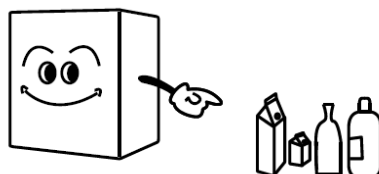

mērķiem, jo tas var sabojāt ierīces iekšpusē esošos produktus.

Nekad nemēģiniet ievietot pirkstus, nūjas vai citus priekšmetus ventilatora izplūdes atverē. Ventilators griežas ar lielu ātrumu un var izraisīt traumas, elektriskās strāvas triecienu vai darbības traucējumus.

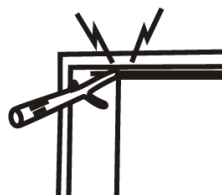


Uzstādīšana un vide

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ierīces lietošana vietā, kur tā var tikt pakļauta lietus ietekmei, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.




Nekad nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas satur ūdeni. Priekšmeti var nokrist un izraisīt traumas. Izlijušais ūdens var bojāt izolāciju un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

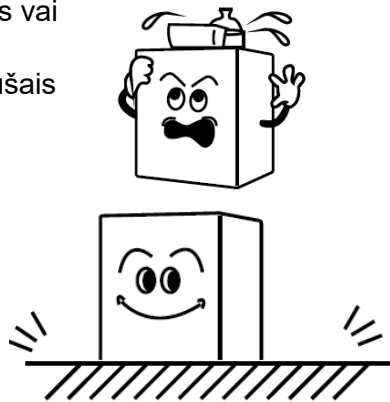

Uzstādiet ierīci uz stabilas grīdas virsmas, kas var izturēt tās svaru. Nepareiza uzstādīšana vai nestabila grīdas pamatne var izraisīt ierīces apgāšanos, kā rezultātā var rasties traumas no krītošām plauktiem vai produktiem.

Ja pamanāt gāzes noplūdi:
Nepieskarieties ledusskapim. Aizveriet gāzes vārstu un atveriet durvis, lai izvēdinātu telpu.
Gāzes noplūdes var izraisīt eksplozijas, ugunsgrēkus un traumas.

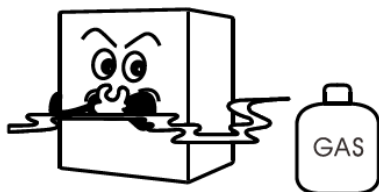


Uzglabāšana un novietošana

Ierīci lietojiet vietā, kas ir aizsargāta no lietus. Lietus var izraisīt elektriskās noplūdes un elektriskās strāvas triecienu.




Saglabāiet ierīci tālu no siltuma avotiem. Dzesēšanas jauda samazinās, ja ierīce atrodas siltuma avotu, plīts vai tiešas saules gaismas tuvumā.

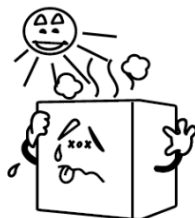



Ierīci drīkst demontēt un iznīcināt tikai kvalificēti speciālisti.

Ja ierīce ir jāuzglabā uz laiku, neuzglabāiet to vietā, kur spēlējas bērni, un veiciet pasākumus, lai nodrošinātu, ka durvis nevar pilnībā aizvērt. Tas samazinās risku, ka bērns varētu palikt ieslēgts nodalījumā.

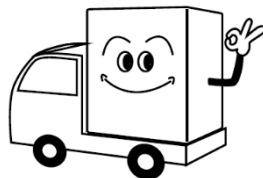

Ventilācija un uzstādīšana

Starp ledusskapi un sienu atstājiet vismaz 10 cm atstarpi. Nepietiekama telpa var samazināt dzesēšanas jaudu.

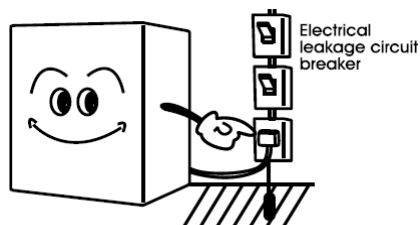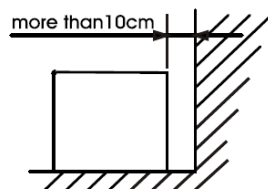


Ja nevar izvairīties no uzstādīšanas mitrā vietā, uzstādiet elektriskā strāvas pārtraucēju. Bez tā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Darbība un transports

Nekad neatspringstieties pret durvīm vai neuzkāpiet uz ierīces.

Ierīce var apgāzties vai nokrist, radot bojājumus vai traumas.

Pirms ierīces pārvietošanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes. Pārliecinieties, ka barošanas vads transportēšanas laikā nav bojāts. Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

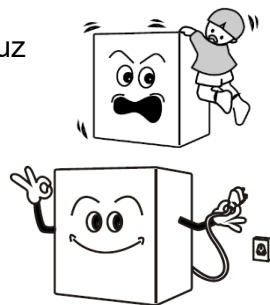

Darbība un lietošana

Aizverot durvis, turieties pie roktura.

Ja turat citas detaļas, varat savainot pirkstus.

Nespiediet uz stikla virsmām un nepiemērojiet pārmērīgu spēku.

Stikls var saplīst un izraisīt traumas.

Izvelkot barošanas vadu, turiet spraudni tuvu rozetei. Velkot vadu, tas var saplīst, pārkarst vai aizdegties.

Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka tā neapgāžas vai nekrīt. Kritusi ierīce var izraisīt nopietnus ievainojumus.


Drošība, strādājot ar plauktiem

Nelieciet priekšmetus uz plauktiem un nelieciet uz katra plaukta vairāk par 30 kg smagus priekšmetus. Pārmērīga slodze var izraisīt plauktu sabrukumu un traumas.




Pārliecinieties, ka plaukti ir pareizi nostiprināti un droši. Nepareizi nostiprināti plaukti var nokrist un izraisīt traumas.

IERĪCES APRAKSTS

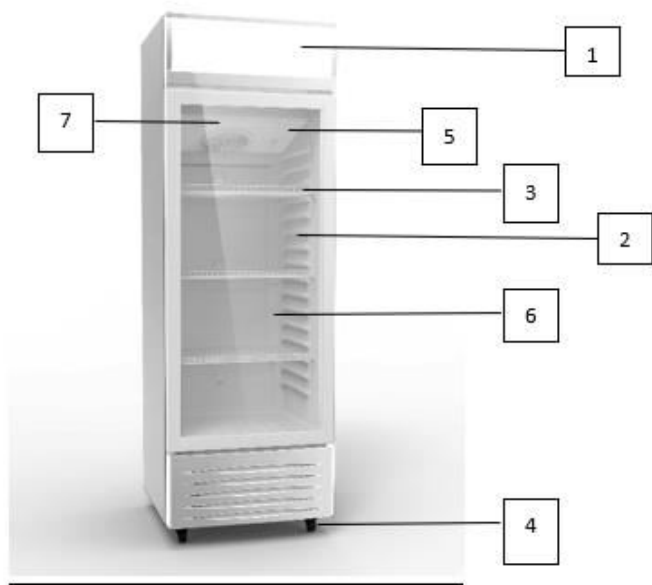

1. Reklāmas gaismas panelis
2. Skapis
3. Plaukti
4. Skrūve kājas regulēšanai
5. Termostata vadības un apgaismojuma slēdzis
6. Stikla durvis
7. Iekšējais apgaismojums

KONTROLE

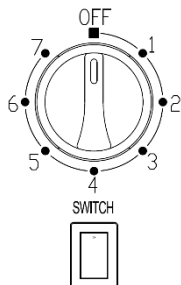

SLĒDZIS: LED apgaismojuma slēdzis
Ar šo slēdzi var ieslēgt vai izslēgt iekšējo apgaismojumu.

DARBĪBAS TEMPERATŪRAS DIAPAZONS

Standarta temperatūras diapazons, ko uztur vitrīnas, ir no 2 °C līdz 12 °C.

Cipari „OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” nenorāda konkrētu temperatūru.
Temperatūra tiek regulēta septiņciparu skalā.
OFF = Kompresors izslēgts

BRĪDINĀJUMS! Elektrība nav izslēgta.

1 = augstākā temperatūra (zemākais dzesēšanas līmenis)

7 = zemākā temperatūra (maksimāla dzesēšana)

TEMPERATŪRA IERĪCĒ VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO APKĀRTĒJĀS TEMPERATŪRAS, PĀRTIKAS DAUDZUMĀ, PĀRTIKAS TEMPERATŪRAI UN IERĪCES DURVJU ATVĒRŠANAS UN AIZVĒRŠANAS BIEŽUMAM.

Ja telpa ir vēsa, ierīce dzesēs mazāk. Tas var izraisīt temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.

Ja telpa ir vēsa, ierīce dzesēs mazāk. Tas var izraisīt ierīces temperatūras paaugstināšanos.

paaugstināties. Izmantojiet termostata pogu, lai iestatītu zemāku temperatūru.

KĀ LIETOT IERĪCI

1. PIRMS LIETOŠANAS

- Noņemiet transporta iepakojumu, līmlenti utt. un atstājiet durvis atvērtas, lai ierīce varētu kādu laiku vēdināties.
- Ierīce tika iztīrīta pirms transportēšanas. Tomēr lūdzu iztīriet iekārtas iekšējo kameru vienu reizi pēc piegādes.
- Pieslēdziet barošanas vadu vienfāzes sienas rozetei, lai varētu regulēt spriegumu.
- Pirms produktu ievietošanas ledusskapī, ļaujiet ierīcei darboties apmēram 1 stundu, lai kamera atdzistu.

2. PAGAIDIET 5 MINŪTES VAI VAIRĀK, PRIEKŠ TĀ ATKĀRTOTAS IESLĒGŠANAS

- Ja ierīci ieslēdzat uzreiz pēc izslēgšanas, var pārdegties drošinātāji, iedarboties automātiskais slēdzis, pārslodzēties kompresors vai rasties citas darbības kļūdas.

3. TEMPERATŪRAS KONTROLE

- Ledusskapjos ar rūpnīcas standarta iestatījumiem iekšējā temperatūra tiks uzturēta atbilstošā līmenī, ja ierīce ir pilnībā piepildīta.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti augsta vai ierīce ir ļoti pilna, iekšējā temperatūra var paaugstināties. Samaziniet iestatījumu uz vadības pogas.
- Ja apkārtējā temperatūra ir ļoti zema vai ierīce nav pilnībā piepildīta, temperatūra var pazemināties pārāk zemu un izraisīt iztvaikotāja sasalšanu. Palieliniet regulētāja iestatījumu.

4. NOTEKU TRAUKS

- Atkausēšana notiek automātiski; atkausēšanas ūdens tiek savākts notekūdens traukā.
- Ūdens no tvertnes iztvaiko automātiski. Augsta mitruma gadījumā tvertni iztukšojiet reizi dienā.

5. EFEKTĪVA IZMANTOŠANA

- Lai taupītu enerģiju:
- Atveriet un aizveriet durvis ātri.
- Turiet durvis atvērtas pēc iespējas īsāku laiku.
- Ierīci uzstādiet labi vēdināmā vietā.

6. PLATFORMU AUGSTUMA REGULĒŠANA

- Plauktu augstums ir regulējams.

- Sakārtojiet plauktus atbilstoši uzglabājamo priekšmetu izmēriem.

7. IZOLĀCIJAS PUTAS

- Degamie izolācijas putu atkritumi jānodod specializētajā atkritumu izgāztuvē, ko veic specializēts personāls.

PRIEDES IZVIETOŠANA VITRĪNĀ

Šajā vitrīnā tiek izmantota piespiedu aukstā gaisa cirkulācijas sistēma. Ja gaisa plūsma tiek traucēta, priekšmeti var netikt pietiekami atdzesēti.

Lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neaizsedziet aukstā gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri.
- Pārļiecinieties, ka priekšmeti neizvirzās ārpus plauktiem; telpa starp plauktiem un durvīm ļauj gaisam cirkulēt.
- Izvietojiet preces vienmērīgi uz visiem plauktiem.
- Nelieciet preces tieši uz grīdas; izvietojiet tās uz plauktiem.

TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no elektriskā trieciena vai traumas no rotējošā ventilatora, pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet barošanas vadu no elektriskās rozetes.

Ārējā daļa un dzesēšanas nodalījums

Tīriet ar mīkstu, sausu drānu. Ja traipi ir ļoti netīri, izmantojiet drānu, kas samitrināta ar mazgāšanas līdzekli.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet ūdeni tieši uz dzesētāju un nemazgājiet to ar ūdeni. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienus.

- Regulāri tīriet dzesētāju, lai uzturētu higiēnu.
- Nelietojiet pulēšanas pulveri, ziepju pulveri, agresīvus šķīdinātājus, eļļu vai karstu ūdeni, jo tie var bojāt krāsotas un plastmasas virsmas.

PĀRBAUDES PĒC TĪRĪŠANAS

Drošības apsvērumu dēļ veiciet šādas pārbaudes:

- Pārliedcinieties, ka strāvas vada spraudnis ir cieši iestiprināts sienas kontaktligzdā un nav neparasti karsts.
- Pārbaudiet, vai barošanas vadā nav plīsumu vai bojājumu. Ja pamanāt kādus bojājumus, sazinieties ar autorizētu servisa centru vai klientu apkalpošanas dienestu.

INFORMĀCIJA PAR VIDI

Svarīga piezīme: Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Nodrošinot šī produkta pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko citādi varētu izraisīt nepareiza šī produkta atkritumu apstrāde.



Šis simbols norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar nesortētiem sadzīves atkritumiem, kad tā vairs nav vajadzīga. Atbrīvojieties no sava vecā ledusskapja vai tā daļām atsevišķi, t. i., konteineros, kas marķēti ar šo simbolu, vai lielgabarīta atkritumu savākšanas punktos.

Sīkāku informāciju par to, kur droši iznīcināt savu veco ledusskapi, varat saņemt no vietējām iestādēm, veikala, kurā iegādājāties ledusskapi, vai ražotāja pārstāvjiem. Kad esat nolēmis izmest savu ledusskapi, padariet to nelietojamu, lai novērstu iespējamus negadījumus. Atvienojiet barošanas vadu no elektriskās rozetes, pēc tam pārgrieziet vadu. Noņemiet gumijas blīvi no ledusskapja durvīm. Sabojājiet durvju slēdzeni, ja tāda ir. Nelietojiet ledusskapi pats. Nododiet to atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

PROBLĒMA	CĒLONS	RISINĀJUMS
Nekūst	1. Kontaktdakša nav pareizi ievietota rozetē 2. Drošinātājs vai drošinātāju kaste ir bojāta 3. Nav strāvas	1. Ievietojiet spraudni pareizi 2. Nomainiet drošinātāju 3. Ieslēdziet strāvas padevi
Skaļš troksnis	1. Vietas, uz kuras stāv ierīce, virsma ir pārāk mīksta vai ierīce ir sasvērusi 2. Kāju skrūves nav pareizi piespiestas pie grīdas. 3. Korpusa atrodas pārāk tuvu sienai. 4. Ir citi priekšmeti, kas ir tiešā saskarē ar ierīci.	1. Novietojiet zem tā koka gabalu 2. Noregulējiet kāju skrūves 3. Saglabāiet noteiktu attālumu no sienas 4. Noņemiet priekšmetus
Ierīces iekšpusē ir smakas	1. Aukstā gaisa izplūde ir bloķēta 2. Spēcīgi smaržojoši pārtikas produkti nav iepakoti	1. Noņemiet pārtikas produktus, kas atrodas pie izplūdes atveres 2. Pārtikas produktus labi iesaiņojiet
Kompresors neapstājas	1. Pārtikas produktu temperatūra ir pārāk augsta vai iekārtā ir pārāk daudz pārtikas produktu 2. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži vai nav pareizi aizvērtas 3. Ledusskapis atrodas tiešā saules gaismā vai pārāk tuvu siltuma avotam 4. Ventilācija ir slikta	1. Ielieciet pārtiku ledusskapī, kad tā ir atdzisusi, vai samaziniet pārtikas daudzumu 2. Cietīgi aizveriet durvis. 3. Turot tālu no siltuma avotiem. 4. Atstājiet pietiekami daudz vietas ventilācijai.

GARANTIJAS SERVISS

JA JŪSU IERĪCE NEDARBOJAS PIENĀCĪGI, PĀRBAUDIET, VAJADZĪGAJĀM DARBĪBĀM, Ja nevarat atrisināt problēmu pats, sazinieties ar tuvāko saldēšanas iekārtu servisa pārstāvi pa tālruni vai rakstiski. Sazinoties ar viņiem, noteikti norādiet saldēšanas iekārtas modeli (MODEL) un sērijas numuru (Serial No). Šī informācija ir atrodamā uz produkta etiķetes, kas piestiprināta pie ierīces iekšējās sienas.

Ja ir nepieciešams remonts, lūdz, sazinieties ar SERVISA CENTRU pa tālruni +37167461380, +37129350081
Darba laiks*: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 14:00 vai pa e-pastu servisas@snaigehome.com Slēgts valsts svētku dienās.

UZMANĪBU, KLIENTI!

Pērkot ierīci, pārbaudiet, vai tā darbojas un ir pilnībā komplektā.
LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.
Neskatoties uz instrukcijās un rokasgrāmatā minētajām prasībām, joprojām pastāv iespēja sabojāt saldēšanas ierīci un ZAUDĒT TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS GARANTIJAS SERVISU.
Garantijas apkalpošanas laikā bojātās (bet ne salauztās) ierīces detaļas un komponenti tiks nomainīti bez maksas.

Garantijas periods:

Vertikālajiem vitrīnu ledusskapjiem un vīna ledusskapjiem ir 12 mēnešu garantija.

Prasības garantijas remontam:

Jums ir jābūt kases čekam vai citam dokumentam, kas apstiprina pirkumu no pārdevēja, ar ledusskapja pārdošanas datumu un veikala zīmogu.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ Ja kases čeks vai cits dokuments, kas apstiprina produkta pirkumu no pārdevēja, neuzrāda pārdošanas datumu vai ja tas nav skaidrs, garantijas periods tiek aprēķināts no saldēšanas iekārtas ražošanas datuma.

UZMANĪBU! Ledusskapis jāpievieno zemējumam, jāuzstāda un jāekspluatē, stingri ievērojot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā.

Garantija tiek izbeigta:

Pirkuma transportēšanas laikā pircēja izraisītu mehānisku bojājumu vai citu bojājumu dēļ, kas radušies iegādātajai saldēšanas ierīcei. Strīda gadījumā jāuzrāda saldēšanas ierīces iepakojums.

Darbības traucējumu, bojātu detaļu, smaku dēļ, kas radušies nepareizas lietošanas, uzstādīšanas, pieslēgšanas elektrotīklam vai transportēšanas rezultātā, pārkāpjot ražotāja norādījumus, kas aprakstīti ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja saldēšanas ierīce ir ekspluatēta antisanitāros apstākļos, ierīces darbības traucējumu cēlonis ir kukaiņi, grauzēji un citi ārējie faktori. Ja saldēšanas iekārta garantijas periodā ir remontēta neatļautu pārstāvju.

Citi nosacījumi:

Garantija neattiecas uz ierīces iekšējo spuldzi, iekšējo stiklu un plastmasas (piederumu) detaļām.

Ja garantijas perioda laikā pircējs atsakās no saldēšanas ierīces vai pieprasa to aizstāt ar jaunu, **ja defektu var izlabot**, pircējam ir jākompensē uzņēmumam zaudējumi, kas radušies, atgriežot vai aizstājot saldēšanas ierīci.

Aizstātās saldēšanas ierīces garantijas periods tiek aprēķināts no aizstātās ierīces pārdošanas datuma, kas tiek reģistrēts garantijas darba sertifikātā, norādot, ka ierīce ir aizstāta.

Ja nav pirkuma dokumenta vai ja saldēšanas iekārtas garantijas periods ir beidzies, iekārta garantijas periodā tika remontēta citos servisa centros, kas nav minēti iepriekš, netika ievērotas iekārtas lietošanas instrukcijas, **pircējam jāsedz servisa tehniķu transporta un darba izmaksas saskaņā ar oficiālo servisa pārstāvju tarifiem.**