

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИК - ВІТРИНА

GENERAL FROST

GF30SM-DC00EK

GF30SM-DCJJEK

GF32SM-DC00DK

GF32SM-DCJJDK



ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

1. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, якщо вони були проінструктовані та перебувають під наглядом щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки. Діти не повинні чистити та обслуговувати прилад, за винятком випадків, коли вони старші 8 років і перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
2. Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити в авторизованому сервісному центрі, у сервісного представника або іншої кваліфікованої особи, щоб уникнути небезпеки.
3. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не закривайте вентиляційні отвори корпусу приладу або вбудованої конструкції.
4. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не пошкоджуйте електричну мережу холодильника.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте електричні прилади в відділеннях для зберігання продуктів, за винятком тих, що рекомендовані виробником.
7. Не зберігайте в цьому приладі вибухонебезпечні матеріали, наприклад, аерозольні балончики з горючими пропелентами.

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час монтажу пристрою переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не підключайте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення до задньої частини пристрою.

10. Холодильники можуть завантажувати та розвантажувати діти віком від 3 до 8 років.

11. Щоб продукти не зіпсувалися, дотримуйтесь таких вказівок
-Якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу, температура в камері приладу може значно підвищитися.

-Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні системи зливу.

-Очищайте резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промивайте систему подачі води, якщо вода не використовувалася протягом 5 днів.

- Зберігайте сире м'ясо та рибу в спеціальних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншими продуктами харчування і не просочувалися на них.

- Якщо холодильник тривалий час залишається порожнім, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб всередині не утворилася цвіль.



12. Попередження: Небезпека пожежі горючі матеріали

- 13. Цей прилад не призначений для вбудовування.
- 14. Цей прилад не підходить для заморожування харчових продуктів.
- 15. Лампи можуть замінювати тільки уповноважені особи.
- 16. Прилад призначений для використання в кліматичних умовах, де максимальна температура становить 32 °C, а відносна вологість – 65 %.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Модель GENERAL FROST	GF30SM- DC00EK	GF30SM- DCJJEK	GF32SM- DC00DK	GF32SM- DCJJDK
Реєстраційний номер EPREL	2528481	2567218	2528483	2528485
Категорія товару	КОМЕРЦІЙН А	КОМЕРЦІЙНА	КОМЕРЦІЙН А	КОМЕРЦІЙН А
Охолоджуюча рідина	R600a	R600a	R600a	R600a
Загальний загальний об'єм (л)	30	30	325	325
Річне споживання енергії, кВт·год	927	927	733	73
Клас енергоефективн ості	E	E	D	D
Кліматичний клас	N/ST	N/ST	N/ST	H/CT
Висота (мм)	182	182	1972	1972
Ширина (мм)	60	60	60	60
Глибина (мм)	58	58	58	580
Вага нетто (кг)	51	51	76	76
Електрична напруга (В/Гц)	220–240 В 50 Гц	220–240 В, 50 Гц	220–240 В, 50 Гц	220–240 В, 50 Гц

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Ці інструкції містять заходи безпеки, спрямовані на забезпечення безпечного та належного використання пристрою з метою зменшення ризику серйозних травм та ушкоджень для вас та інших осіб. Заходи безпеки поділяються на **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** та **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**. Випадки, коли неправильне використання пристрою може призвести до смерті або серйозних травм, перелічені в розділі « **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**». Випадки, перелічені в розділі « **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**», також можуть мати серйозні наслідки. Для забезпечення безпеки суворо дотримуйтесь обох типів застережень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильне використання пристрою може призвести до смерті або серйозних травм.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Неправильне використання пристрою, залежно від обставин, може мати серйозні наслідки.


- Текст, виділений знаком оклику, містить інформацію, якої необхідно суворо дотримуватися.
- Прочитавши інструкції з використання, зберігайте їх у легкодоступному місці, де особи, які використовують цей прилад, зможуть їх легко знайти.

ЗАХОДИ ОБЕРЕЖНОСТІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Монтаж


Монтаж повинен виконувати тільки уповноважений сервісний центр або кваліфікований фахівець. Спроба самостійно встановити прилад може

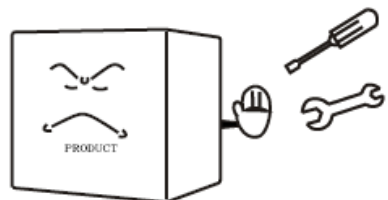

призвести до витоку води, витоку холодоагенту, ураження електричним струмом або пожежі.


НЕБЕЗПЕКА УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Ніколи не поливайте прилад водою і не мийте його водою, оскільки це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.

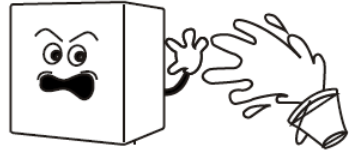

Небезпека вибуху

Ніколи не кладіть у прилад горючі або летючі речовини, оскільки це може спричинити вибух і пожежу.

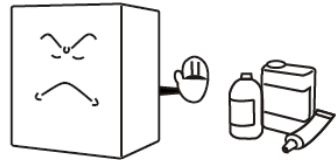


ЗАБОРОНЕНО!

Не можна пошкоджувати, модифікувати, надмірно згинати, розтягувати, скручувати або закручувати шнур живлення. Крім того, розміщення важких предметів на шнурі живлення або його затискання в вузькому просторі може пошкодити його, що може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.




ЗАБОРОНЕНО!

Використовуйте спеціальну настінну розетку. Не використовуйте подовжувачі або розподільники електроенергії, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, перегріву та пожежі.

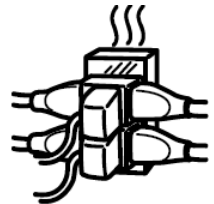

ЛЕГКОЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ


Ніколи не використовуйте горючі розпилювачі та

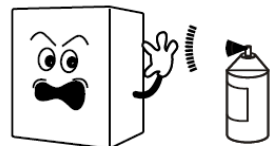


не залишайте горючі матеріали поблизу приладу. Іскри від електричних вимикачів можуть спричинити вибух та пожежу.

Загальне використання

Холодильник призначений для зберігання та подачі пива та напоїв, призначених для продажу. Не використовуйте його для інших цілей, оскільки це може пошкодити продукти, що знаходяться всередині приладу.

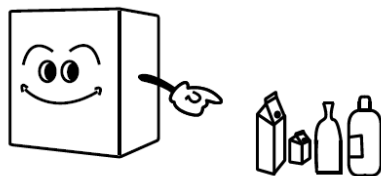


Ніколи не намагайтеся вставляти пальці, палички або інші предмети в отвір виходу вентилятора. Вентилятор обертається з великою швидкістю і може спричинити травми, ураження електричним струмом або несправності.

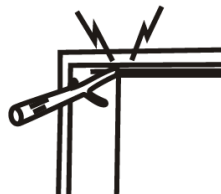

Монтаж та навколишнє середовище

Прилад призначений тільки для використання приміщенні.

При використанні пристрою в місці, де він може піддаватися впливу дощу, може статися ураження електричним струмом.

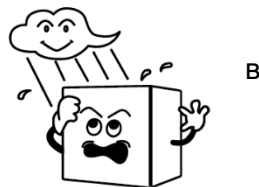


Ніколи не кладіть на прилад важкі предмети або предмети, що містять воду.


Предмети можуть впасти і спричинити травми. Розлита вода може пошкодити ізоляцію і спричинити ураження електричним струмом.



Встановлюйте прилад на стійкій поверхні підлоги, яка може витримати його вагу. Неправильна установка або слабка основа підлоги можуть призвести до перекидання пристрою, в результаті чого падіння полиць або продуктів може спричинити травми.

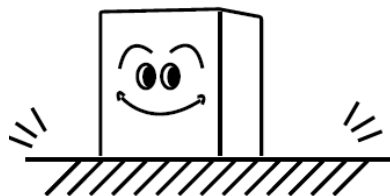

Якщо ви помітили витік газу:
Не торкайтеся холодильника. Закрийте газовий кран і відкрийте дверцята, щоб провітрити приміщення. Витік газу може спричинити вибухи, пожежі та травми.

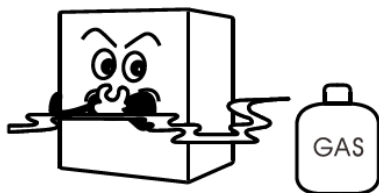

Зберігання та місце розташування

Використовуйте прилад у місці, захищеному від дощу. Дощ може спричинити витік електроенергії та ураження електричним струмом.



Тримайте прилад подалі від джерел тепла. Охолоджувальна потужність зменшується, якщо прилад встановлений поблизу нагрівальних приладів, плит або під прямими сонячними променями.





Розбирання та утилізація пристрою повинні виконуватися кваліфікованими фахівцями.



Якщо прилад потрібно тимчасово зберігати, не тримайте його в місці, де граються діти, і вживіть заходів обережності, щоб дверцята не могли бути повністю закриті. Це зменшить ризик того, що дитина залишиться зачиненою в відсіку.

Вентиляція та монтаж

Залиште щонайменше 10 см простір між холодильником і стіною. Недостатній простір може зменшити ефективність охолодження.

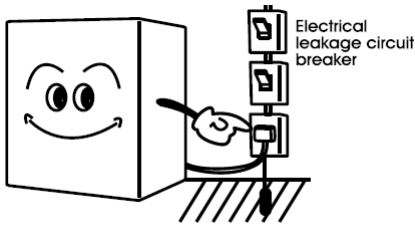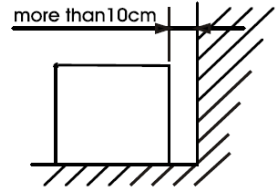



Якщо неможливо уникнути монтажу у вологому місці, встановіть вимикач електричного кола. Без нього існує небезпека ураження електричним струмом.

Експлуатація та переміщення

Ніколи не спирайтеся на дверцята і не піднімайтеся на прилад.

Прилад може перекинутися або впасти, спричинивши пошкодження або травми.

Перед переміщенням приладу вимкніть шнур живлення з розетки. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений під час транспортування. Пошкоджений шнур може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

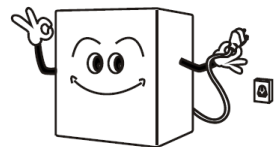

Експлуатація та використання

Закриваючи дверцята, тримайтеся за ручку.
Якщо триматися за інші частини, можна поранити пальці.

Не натискайте і не застосовуйте надмірну силу до скляних поверхонь.




Скло може розбитися і спричинити травми.

Виймаючи шнур живлення, тримайте вилку близько до розетки. При витягуванні шнура він може порватися, перегрітися або спалахнути.

Переміщуючи прилад, переконайтеся, що він не перекинеться і не впаде. Падіння приладу може спричинити серйозні травми.


Безпека при роботі з полицями

Не кладіть предмети на полиці і не кладіть на кожну полицю предмети вагою понад 30 кг. Занадто велике навантаження може призвести до падіння полиць і травм.

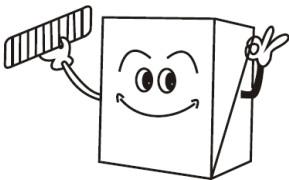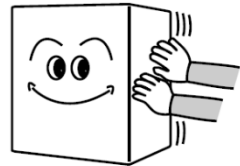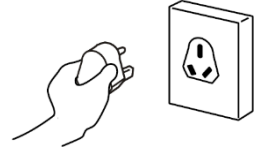


Переконайтеся, що полиці надійно закріплені та безпечні. Неналежним чином закріплені полиці можуть впасти та спричинити травми.

ОПИС ПРИСТРОЮ

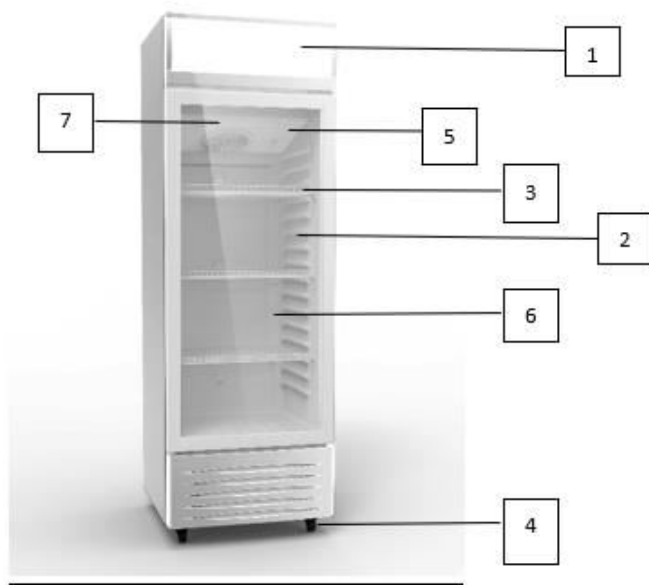

1. Рекламний світловий щит
2. Шапка
3. Полиці
4. Гвинт для регулювання ніжки
5. Термостат і вимикач освітлення
6. Складні дверцята
7. Внутрішнє освітлення

УПРАВЛІННЯ

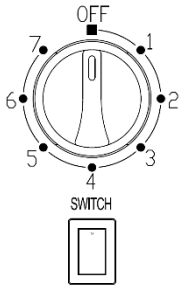

ВИМИКАЧ: Вимикач LED-підсвічування
Цей вимикач дозволяє вмикати або вимикати внутрішнє освітлення.

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Стандартний діапазон температур, що підтримується вітринами, становить від 2 °C до

Цифри «OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» не означають конкретну температуру.

Температура регулюється за семизначною шкалою.

OFF = Компресор вимкнений

УВАГА! Електричний струм не вимкнений.

1 = найвища температура (найменше охолодження)

7 = найнижча температура (найбільше охолодження)

ТЕМПЕРАТУРА ВІДДІЛЕННЯ ПРИЛАДУ МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, КІЛЬКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ТЕМПЕРАТУРИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЧАСТОТИ ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ ПРИЛАДУ.

Якщо приміщення прохолодне, прилад охолоджує менше. Тому температура приладу може підвищитися.

Якщо приміщення прохолодне, прилад охолоджує менше. Тому температура приладу може

підвищитися. Використовуйте ручку термостата, щоб встановити нижчу температуру.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

1. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Зніміть транспортну упаковку, клейку стрічку тощо та залиште дверцята відкритими, щоб прилад провітрівся.
- Перед транспортуванням прилад було очищено. Однак після доставки один раз очистіть внутрішню камеру.
- Підключіть шнур живлення до однофазної настінної розетки, щоб можна було регулювати напругу.
- Перед тим, як покласти продукти в холодильник, залиште прилад працювати приблизно на 1 годину, щоб камера охолола.

2. ПЕРЕД ПОВТОРНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ЗАЧЕКАЙТЕ 5 ХВИЛИН АБО БІЛЬШЕ

- Якщо ви увімкнете прилад відразу після вимкнення, можуть перегоріти запобіжники, спрацювати автоматичний вимикач, перевантажитися компресор або виникнути інші несправності.

3. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

- У холодильних вітринах, при заводських налаштуваннях, внутрішня температура буде підтримуватися на належному рівні, коли прилад буде повністю заповнений.
- Якщо температура навколишнього середовища дуже висока або прилад дуже заповнений, внутрішня температура може підвищитися. Зменште налаштування регулятора.
- Якщо температура навколишнього середовища дуже низька або прилад не повністю заповнений, температура може опуститися занадто низько і призвести до замерзання випарника. Збільште налаштування регулятора.

4. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВІДХОДІВ

- Розморожування відбувається автоматично; вода від розморожування збирається у відстійник.
- Вода з контейнера випаровується автоматично. При високій вологості контейнер слід спорожнити один раз на день.

5. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Щоб заощадити енергію:
- Швидко відкривайте та закривайте дверцята.

- Тримайте дверцята відкритими якомога коротше.
- Встановіть пристрій у добре провітрюваному місці.

6. РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПОЛИЦЬ

- Висота полиць регулюється.
- Встановіть полиці відповідно до розміру предметів, що зберігаються.

7. ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ПІНОПЛАСТ

- Горючі відходи ізоляційної піни повинні бути вивезені до спеціального місця утилізації відходами спеціалізованим персоналом.

РОЗМІЩЕННЯ РЕЧЕЙ У ВІТРИНИ

У цій вітрині використовується система примусової циркуляції холодного повітря. Якщо потік повітря перешкоджається, предмети можуть бути недостатньо охолоджені. Дотримуйтесь цих вказівок:

- Не закривайте отвори для входу або виходу холодного повітря.
- Переконайтеся, що товари не виступають за межі полиць; простір між полицями та дверцятами забезпечує циркуляцію повітря.
- Розподіліть товари рівномірно по всіх полицях.
- Не кладіть продукти прямо на дно; виставляйте їх на полицях.

ЧИСТКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути ураження електричним струмом або травмування від обертового вентилятора, перед чищенням завжди вимикайте шнур живлення з розетки.

Зовнішня частина та відділ охолодження

Очистіть м'якою сухою ганчіркою. Якщо плями дуже брудні, використовуйте ганчірку, змочену миючим засобом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не лийте воду безпосередньо на охолоджувач і не мийте його водою.

Це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.

- Регулярно чистіть охолоджувач, щоб підтримувати гігієну.
- Не використовуйте полірувальний порошок, мильний порошок, агресивні розчинники, олію або гарячу воду, оскільки вони можуть пошкодити пофарбовані та пластикові поверхні.

ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ ЧИСТКИ

З міркувань безпеки виконайте такі перевірки:

- Переконайтеся, що вилка шнура живлення щільно вставлена в розетку і не нагрівається надмірно.
- Перевірте, чи шнур живлення не пошкоджений і не має тріщин. Якщо ви помітили будь-які пошкодження, зверніться до авторизованого сервісного центру або служби обслуговування клієнтів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Важлива примітка: Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (ЕЕІА). Забезпечуючи належну утилізацію цього продукту, ви допоможете уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, які інакше могли б виникнути через неналежне поводження з відходами цього продукту.



Цей знак вказує, що прилад, який став непотрібним, не можна утилізувати разом із змішаними комунальними відходами. Невикористовуваний холодильний прилад або його частини необхідно утилізувати окремо, тобто в контейнери, спеціально позначені цим знаком, або на майданчиках для великогабаритних відходів. Детальну інформацію про те, куди безпечно здати старий холодильник, можна

отримати в місцевих органах влади, магазині, де ви придбали холодильник, або у представників виробника. Вирішивши утилізувати холодильник, зробіть його непридатним для використання, щоб запобігти можливим нещасним випадкам. Вийміть вилку шнура живлення з розетки, а потім переріжте шнур. Зніміть гумову прокладку з дверцят холодильника. Пошкодьте замок дверцят, якщо він є. Не розбирайте холодильник самостійно. Передайте його до підприємства з утилізації відходів.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВИ НЕ МОЖЕТЕ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильного обладнання по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного обладнання (MODEL) і номер (Serial No).

Ці дані ви знайдете на етикетці виробу на внутрішній стінці морозильної камери. З питань ремонту звертайтеся до сервісу SNAIGÉ: ТОВ "РПТ сервіс", адреса: 04052, м.Київ, вул.Глибочиська,53, за телефонами: 0800 500 781, +38067 428-65-65, +38095 428-65-65.

Робочий час: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:00, п'ятниця з 8:00 до 14:00, або за електронною поштою:

snaige@rptservice.com.ua

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи прилад, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли пристрою.

Гарантійний термін:

На вертикальні вітрини-холодильники, холодильники для вина надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати касовий чек або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного приладу та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відраховується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу. Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комахи, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильний прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не офіційні представники компанії «Snaigé» в Україні.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою відраховується від дати продажу замінюваного пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників сервісу «Snaigé», коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з експлуатації приладу, транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець за тарифами офіційних представників Snaigé.

Посібник з усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Не охолоджує	1. Вилка неправильно вставлена в розетку 2. Запобіжник або коробка запобіжників пошкоджена 3. Відсутнє живлення	1. Вставте вилку правильно 2. Замініть запобіжник 3. Увімкніть живлення
Гучний шум	1. Основа, на якій стоїть прилад, занадто м'яка або прилад нахилений 2. Ніжки пристрою неправильно торкаються підлоги. 3. Шафа знаходиться занадто близько до стіни. 4. Є інші предмети, які безпосередньо торкаються приладу.	1. Покладіть шматок дерева внизу 2. Відрегулюйте гвинти ніжок 3. Дотримуйтесь певної відстані від стіни 4. Приберіть предмети
Всередині приладу є запахи	1. Заблокований вихід холодного повітря 2. Сильно пахнучі продукти харчування не упаковані	1. Приберіть продукти, що знаходяться близько до отвору 2. Добре упакуйте продукти
Компресор не зупиняється	1. Температура продуктів харчування занадто висока або всередині занадто багато продуктів харчування 2. Двері відкриваються занадто часто або не закриваються належним чином 3. Холодильник стоїть під прямими сонячними променями або занадто близько до джерела тепла 4. Вентиляція погана	1. Покладіть продукти всередину, коли вони охолонуть, або зменшіть їх кількість 2. Щільно закривайте дверцята. 3. Тримайте подалі від джерел тепла. 4. Залиште достатньо місця для вентиляції.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ ВАШОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ НЕ МОЖЕТЕ ВИ САМІ УСУНУТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ПРИЛАДУ. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему, зверніться до найближчого представника сервісної служби холодильного обладнання по телефону або письмово. Звертаючись, обов'язково вкажіть модель холодильного обладнання (MODEL) і номер (Serial No). Ці дані ви знайдете на етикетці виробу, наклеєній на внутрішній стінці приладу.

3 питань ремонту звертайтеся до СЕРВІСУ за тел. +370 617 77272

Робочий час*: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 16:30, у п'ятницю з 8:00 до 14:00 або електронною поштою servisas@снайгеhome.com Не працює у державні свята.

УВАГА ПОКУПЦЯМ!

Купуючи прилад, перевірте його роботу, переконайтеся, що прилад повністю укомплектований.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Незважаючи на вказівки та вимоги, зазначені в інструкції, залишається можливість пошкодити холодильний прилад і ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Під час гарантійного обслуговування безкоштовно замінюються несправні (але не пошкоджені) деталі та вузли пристрою.

Гарантійний термін:

На вертикальні вітрини-холодильники, холодильники для вина надається 12-місячна гарантія.

Необхідні умови гарантійного ремонту:

Необхідно мати чек з касового апарату або інший документ, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, із зазначеною датою продажу холодильного пристрою та печаткою магазину.

УВАГА! Якщо на касовому чеку або іншому документі, що підтверджує купівлю-продаж товару від продавця, немає дати продажу або вона нечітка, початок гарантійного терміну відраховується від дати виготовлення холодильного пристрою.

УВАГА! Холодильний прилад повинен бути підключений до заземленої електричної мережі, встановлений і експлуатований у суворій відповідності до інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

У разі механічних пошкоджень корпусу або інших пошкоджень придбаного холодильного пристрою, що виникли з вини покупця під час транспортування холодильного пристрою. У спірних випадках необхідно надати упаковку холодильного пристрою.

Через несправності, поломки деталей, запахи, що виникли через неправильне використання, встановлення, підключення до електромережі або транспортування виробу з порушенням інструкцій виробника, описаних в інструкції з експлуатації приладу. Якщо холодильник експлуатувався в антисанітарних умовах, причиною несправності приладу є комахи, гризуни та інші сторонні фактори.

Якщо холодильник протягом гарантійного терміну ремонтували неофіційні представники в Литві.

Інші застереження:

Гарантія не поширюється на внутрішню лампу освітлення приладу, а також на внутрішні скляні та пластикові (комплектуючі) деталі.

Якщо протягом гарантійного терміну приладу покупець відмовляється від холодильного приладу або вимагає його заміни на новий, **коли дефект приладу можна усунути**, покупець зобов'язаний відшкодувати компанії збитки, понесені у зв'язку з поверненням або заміною холодильного приладу.

Гарантійний термін заміненого холодильного пристрою обчислюється від дати продажу замінюваного пристрою, яка зазначається в гарантійному акті виконання робіт із зазначенням, що пристрій замінено.

За виклик офіційних представників, коли немає документа про покупку або коли закінчився гарантійний термін холодильного пристрою, прилад протягом гарантійного терміну ремонтували не вищезазначені сервісні служби, не дотримувалися інструкцій з

експлуатації приладу, **транспортні витрати та втрачений робочий час сервісних майстрів оплачує покупець відповідно до тарифів офіційних представників Сервісу.**