

Kasutusjuhend KÜLMKAPP

SNAIGÉ

MUDEL F 21SM-TT000EH



www.snaigehome.com

Teie ohutuse ja seadme nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas näpunäited ja hoiatused. Tarbetute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline tagada, et kõik seadme kasutajad oleksid tutvunud kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need jääksid seadmega, kui seda kolitakse või müüakse, et kõik, kes seda kasutavad, oleksid teadlikud seadme õigest kasutamisest ja ohutusest.

Elu ja vara kaitsmiseks järgige käesolevates juhistes esitatud ettevaatusabinõusid, kuna tootja ei vastuta nende järgimata jätmisest tingitud kahjude eest.

Laste ja haavatavate isikute ohutus

- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse puudega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. 3–8-aastased lapsed võivad seadmesse esemeid panna ja sealt välja võtta.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, kui nad ei ole vanemad kui 8 aastat ja neid ei jälgita.
- Hoidke kõik pakendid laste eest varjatud kohas. On olemas lämbumisoht.

- Kui te seadme ära viskate, eemaldage pistik pistikupesast, lõigake ühenduskaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja eemaldage uks, et lapsed ei saaks sellega mängida ega saaks elektrilööki või jääksid seadme sisse kinni. Selle seadme uktsel on magnetilised tihendid. Kui asendate vanema seadme, millel on vedruga lukk (ukse- või kaanelukk), veenduge, et vedru on eemaldatud enne vana seadme kõrvaldamist. See aitab vältida lastele surmava ohtu.

Üldised ohutusnõuanded

 **HOIATUS** Hoidke seadme korpuse või sisseehitatud konstruktsiooni ventilatsiooniavad takistusteta.

 **HOIATUS!** Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud tootja soovitatud vahendid.

 **ETTEVAATUST!** Ärge kahjustage külmutusaineringi.

 **ETTEVAATUST!** Ärge kasutage külmutusseadmetes muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinaid), kui tootja ei ole neid selleks otstarbeks heaks kiitnud.

 **ETTEVAATUST!** Ärge puudutage lambipirni, kui see on olnud pikka aega sisse lülitatud, kuna see võib olla väga kuum. ((¹⁾)

1) Kui kambris on valgustus.

 **ETTEVAATUST!** Seadme paigaldamisel veenduge, et toitekaabel ei oleks kinni jäänud ega kahjustatud.

 **HOIATUS!** Ärge ühendage seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

- Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke materjale, nagu tuleohtlikku kütust sisaldavaid aerosoolpurgid. Seadme jahutuskontuur sisaldab külmutusainet isobutaani (R-600a), mis on looduslikult esinev gaas, mis on väga keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik.
- Seadme teisaldamisel ja paigaldamisel veenduge, et jahutuskontuuri ükski osa ei ole kahjustatud.
 - Vältige lahtist tuld ja süttimisallikaid.
 - Ruumi, kus seade asub, peab olema hästi ventileeritud.
- Seadme spetsifikatsioonide muutmine või seadme mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Kaabli kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite ja muude töökohtade personalikööke;
 - talud ja hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - hostelid;
 - toitlustusasutused ja muud sarnased mittekaubanduslikud keskkonnad.

 **TÄHELEPANU!** Kõik elektrilised komponendid (pistik, toitekaabel, kompressor jne) peab asendama sertifitseeritud teeninduskeskus ja kvalifitseeritud teeninduspersonal.

 **HOIATUS!** Käesoleva seadmega kaasasolev pirn on „eriotstarbeline pirn” ja seda tohib kasutada ainult koos kaasasoleva seadmega. See „eriotstarbeline pirn” ei sobi koduseks valgustamiseks⁽¹⁾

- Toitekaablit ei tohi pikendada.
- Veenduge, et toitepistik ei oleks seadme tagaküljel kinni jäänud ega kahjustatud. Kinni jäänud või kahjustatud pistik võib ülekuumeneda ja tulekahju põhjustada.
- Veenduge, et seadme pistik on kättesaadav.
- Ärge tõmmake toitekaablist.
- Kui toitepistik on lahti, ärge ühendage seda. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage seadet ilma lambita.
- Seade on raske. Käsitlege seda ettevaatlikult, kui seda liigutate.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusosast esemeid märgade/niiskete kätega, kuna see võib põhjustada nahahaavandeid või külmumist/külmumist.
- Vältige seadme pikaajalist kokkupuudet otsese päikesevalguse kanssa.

Igapäevane kasutamine

- Ärge asetage kuumi esemeid seadme plastosadele.
- Ärge asetage toitu otse tagaseina vastu.

1) Kui kambris on valgustus.

- Sulatanud külmutatud toitu ei tohi uuesti külmutada. ¹⁾
- Hoidke eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhistele. ¹⁾
- Seadme sisemuses hoidmisel on oluline järgida rangelt tootja soovitusi.
- Vaadake asjakohaseid juhiseid.
- Ärge hoidke süsihappegaasiga joogid sügavkülmas, kuna see tekitab survet mahutile, mis võib põhjustada selle plahvatuse ja seadme kahjustumise.
- Jäätisepulgad võivad põhjustada külmumist, kui neid süüakse otse seadmest. ¹⁾
- Toidu riknemise vältimiseks järgige allpool toodud juhiseid.
- Uks pikka aega lahti hoidmine võib põhjustada seadme osade temperatuuri olulist tõusu.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduga, ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Puhastage veereservuaare, kui neid pole 48 tunni jooksul kasutatud; loputage veevarustussüsteemi, kui vett pole 5 päeva jooksul ära voolanud.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivates nõudes, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega kukuks teiste toiduainete peale.
- Kaks täрни külmutusruumid (kui seadmel on sellised) sobivad eelkülmutatud toiduainete hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ^{ja} jääkuubikute tegemiseks.

1) Kui seadmel on sügavkülmik.

2) Kui on olemas värskete toiduainete hoidmiseks mõeldud kambri.

- Ühe-, kahe- ja kolme täрни osad (kui seadmel on need olemas) ei sobi värskete toiduainete külmutamiseks.
- Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadme sisemuses.

Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldustööde tegemist lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Ärge puhastage seadet metallist esemetega.
- Ärge kasutage külmkapist jää eemaldamiseks teravaid esemeid – kasutage plastist kaabitsat ⁽¹⁾.
- Kontrollige regulaarselt külmiku äravoolusüsteemi sulanud vee olemasolu. Puhastage äravoolusüsteem vajaduse korral. Kui äravoolusüsteem on ummistunud, koguneb vesi seadme põhja.

Paigaldamine.

Oluline! Seadme vooluvõrku ühendamisel järgige hoolikalt asjakohastes jaotistes esitatud juhiseid.

- Pakendage seade lahti ja kontrollige, et see ei ole kahjustatud. Kui seade on kahjustatud, ärge ühendage seda. Teatage kahjustustest kohe poele, kust seade osteti. Sellisel juhul säilitage pakend.

1) Kui seadmel on sügavkülmik.

2) Kui seadmel on värskete toiduainete hoiuruum.

- Enne seadme sisselülitamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi imenduda.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus; ebapiisav õhuringlus võib põhjustada ülekuumenemist. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusjuhiseid.
- Võimaluse korral tuleks seadme kaugelemendid paigutada seina vastu, et kuumad elemendid (kompressor, kondensaator) ei puudutaks ega komistataks, vältides seeläbi võimalikke põletusi.
- Seadet ei tohi paigutada radiaatorite või pliitide lähedusse.
- Veenduge, et pistik on pärast seadme paigaldamist kättesaadav.

Tehniline hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutada tohib ainult originaalvaruosi.

Energiasääst

- Ärge asetage seadmesse kuuma toitu.
- Ärge asetage toitu üksteise lähedale, kuna see takistab õhuringlust.
- Veenduge, et toit ei puudutaks kambri tagaseina.

- Kui tekib voolukatkestus, ärge avage ust.
- Ärge avage ust sageli.
- Ärge hoidke ust liiga kaua avatuna.
- Ärge seadke termostaati madalaimast temperatuurist kõrgemale.
- Kõik lisaseadmed, nagu sahtlid, riiulid ja restid, peaksid olema oma kohal, et vähendada energiatarbimist.

Keskkonnakaitse



See seade ei sisalda külmutusringis ega isolatsioonimaterjalides osoonikihti kahjustavaid gaase. Seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmete ja prügi hulgas. Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikke gaase. Seade tuleb kõrvaldada vastavalt kohalike ametiasutuste kehtestatud seadmete kõrvaldamise eeskirjadele. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutusseadet, eriti soojusvahetit.

Selles seadmes kasutatud materjalid, mis on märgistatud sümboliga



, võivad olla ringlussevõetavad.



Seadmel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia sobivasse kogumispunkti

elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks. Tagades seadme nõuetekohase kõrvaldamise, aitab see vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad tekkida seadme ebaõige käitlemise tagajärjel. Lisateavet seadme ringlussevõtu kohta saate kohalikult omavalitsuselt, olmejäätmete käitlemise teenuse osutajalt või seadme ostukohast.

Pakkematerjalid

Sümboliga „” märgitud materjalid on ringlussevõetavad. Visake pakend sobivasse ringlussevõtu konteinerisse.


Seadme kõrvaldamine jäätmetena

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Lõigake toitejuhe ära ja kõrvaldage see jäätmetena.



HOIATUS Seadme kasutamisel, hooldamisel ja kõrvaldamisel pöörake tähelepanu sümbolile, mis on sarnane vasakul olevaga ja asub seadme tagaküljel (tagapaneelil või kompressoril) ning on kollase või oranži värvi. See sümbol tähistab tuleohtu. Külmutusagregaadi torud ja kompressor on täidetud tuleohtlike ainetega. Hoidke seadme kasutamise, hoolduse ja kõrvaldamise ajal eemal süttimisallikatest. kasutamise, hoolduse ja kõrvaldamise ajal.


Ülevaade

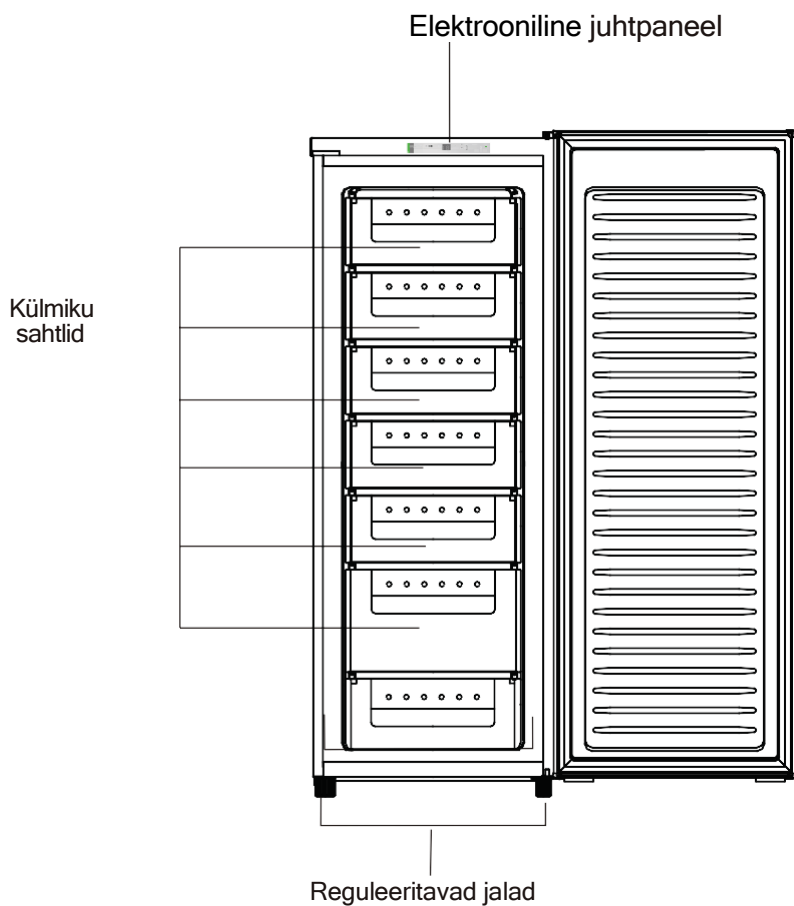


Märkus: pilt on illustratiivne, tegelikud sahtlid võivad mudelist olenevalt erineda.

Uksele suuna muutmine


- 1 Eemaldage 2 katet.

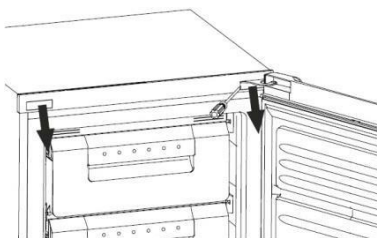

- 2 Keerake lahti 2 kruvi ja eemaldage üks paigal hoidev ülemine kinnitusklamber. Tõstke uks üles ja asetage see pehmele pinnale, et vältida kriimustusi.

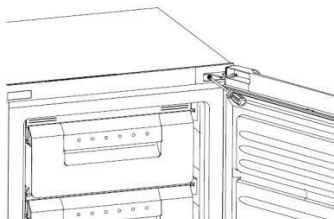


- 3 Keerake kruvid lahti ja eemaldage alumine hing.
Seejärel eemaldage mõlemal pool asuvad reguleeritavad jalad.

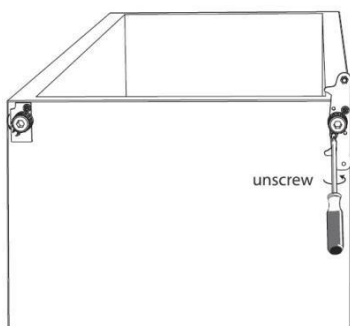


Märkus: ülaltoodud pilt on ainult illustratiivne.

Uksele suuna muutmine


4. Keerake lahti ja eemaldage alumine hingetapp, pöörake kinnitus ümber ja paigaldage see tagasi.

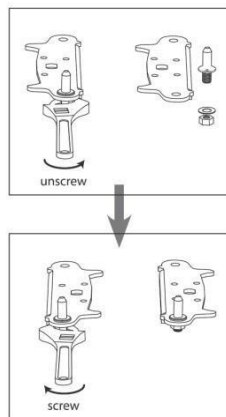

5. Paigaldage alustugi, mis reguleerib alumist hingetappi. Kinnitage kaks reguleeritavat jalga tagasi.

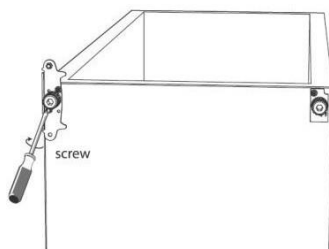


6. Eemaldage ukse tihendid külmiku ja sügavkülmiku ustelt, pöörake need ümber ja kinnitage uuesti.

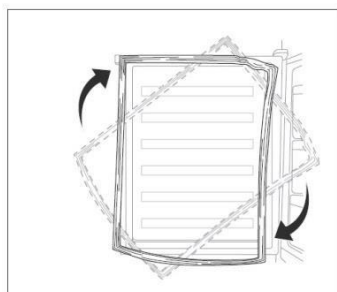


Märkus: ülaltoodud pilt on ainult illustratiivne.

Uksele suuna muutmine


7. Kinnitage ukseid tagasi. Veenduge, et ukseid ole horisontaalselt ja vertikaalselt, nii et tihendid oleksid kõikidel külgedel suletud, enne kui lõplikult ülemist hinge kinni keerate.

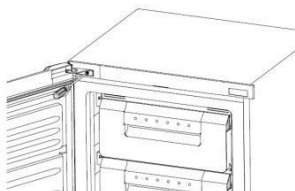

8. Keerake sisse kaks tagumist kruvi.

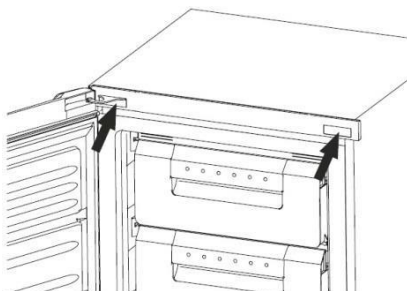


9. Sulge uks ja kontrolli, et see oleks horisontaalselt ja vertikaalselt joondatud ning et tihendid oleksid kõikidelt külgedelt suletud, enne kui lõpuks alumine hinge kinni keerad. Joonda uuesti, kui vajadusel.

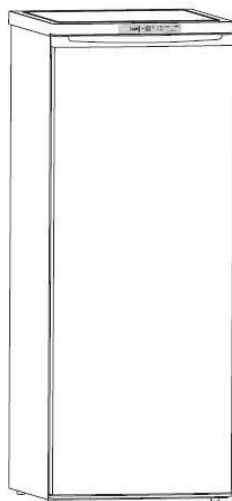

Märkus: Fotod on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.


Paigaldamine

Välise käepideme paigaldamine

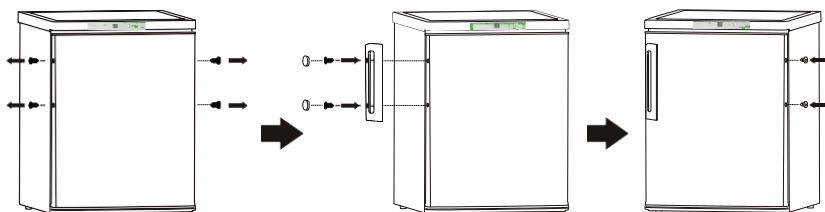


Vajalik ruum

- Veenduge, et uks avamiseks on piisavalt ruumi.
- Soovitav minimaalne kaugus mõlemal pool on 50 mm.

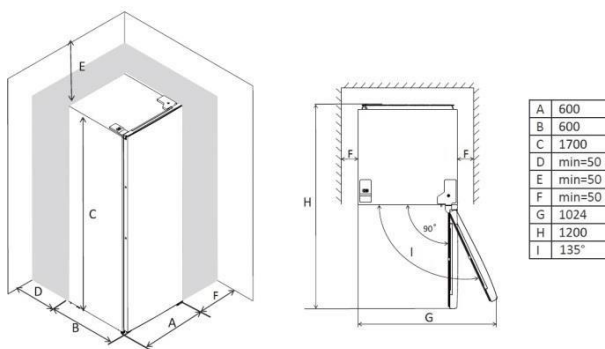

Seadme tasakaalustamine

Selleks reguleerige seadme esiküljel asuvaid kahte reguleeritavat jalga. Kui seade ei ole tasakaalustatud, ei sobi uks ja magnetihendus korralikult.

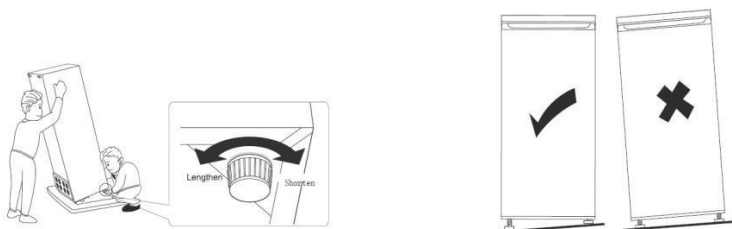

Paigaldamine

Paigaldage seade kohta, kus ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme tüübikilbil märgitud kliimaklassile.

Kliimaklassiga külmikute puhul:

—laiendatud keskmine: „see külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C (SN);

—keskmine: „See külmutusseade sobib kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C (N);

—subtroopiline: „See külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C (ST);

—troopiline: „See külmutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 43 °C (T).

Seade tuleb paigaldada sobivasse asukohta, eemale soojusallikatest, nagu radiaatorid, katlad, otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et õhk saaks vabalt ringleda seadme tagaküljel. Parima toimivuse tagamiseks peab seadme paigaldamisel ripplae alla olema kapipealse ja lae vaheline minimaalne kaugus vähemalt 100 mm. Ideaaljuhul ei tohiks seadet ripplae alla paigaldada. Hoolikas tasakaalustamine on tagatud ühe või kahe reguleeritava jalaga kapis. See külmutusseade ei ole mõeldud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Hoiatus! Seade peab olema võimalik vooluvõrgust lahti ühendada, seega peab pistikupesa olema pärast paigaldamist hõlpsasti ligipääsetav.

See külmutusseade ei ole mõeldud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Elektriühendus

Enne seadme sisselülitamist veenduge, et andmesildil märgitud pinge ja sagedus vastavad teie koduse elektrivõrgu parameetritele. Seade peab olema maandatud. Toitekaabli pistik on selleks varustatud pistikuga. Kui teie kodus olev pistikupesa ei ole maandatud, ühendage seade pärast konsulteerimist kvalifitseeritud elektrikuga eraldi maandatud pistikupesaga, millel on voolutugevuse piiraja.

Tootja ei vastuta, kui eespool nimetatud ohutusnõudeid ei järgita. Seade vastab EÜ direktiivile.

Esmane käivitamine

Sisemine puhastamine


Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage selle sisemust leige vee ja neutraalse seebiga, et eemaldada uuele seadmele omane lõhn, ning kuivatage see seejärel hoolikalt.

Oluline Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad katet.

Sisselülitamine

Lülitage sisse toide ja LED-valgustus.


Igapäevane kasutamine

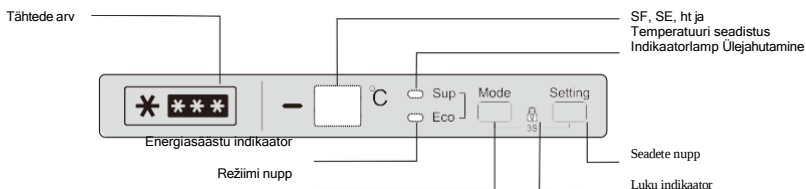

Režiimid „Režiim”


- Kui vajutate esimest korda nuppu „Režiim”, süttib indikaator „Sup” ja seade hakkab kiiresti jahutama, samal ajal kui LED-ekraanil kuvatakse „SF” (superjahutus).
- Kui vajutate režiimi nuppu teist korda, lülitub kiirjahutuse indikaator välja, süttib Eco indikaator ja seade lülitub Eco režiimile, töötades temperatuuril -16°C , ning LED-ekraanil kuvatakse „SE” (energiasäästlik).
- Kui vajutate režiimi nuppu kolmandat korda, kustuvad nii Sup- kui ka Eco-indikaatorid ja seade naaseb kasutaja poolt seatud režiimi.

Režiim vaheldub Sup, Eco ja Setting vahel.

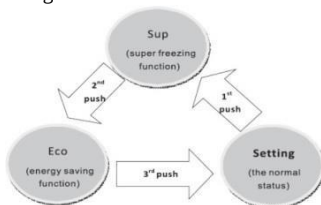

Temperatuuri seaded

Vajutage nuppu „Setting” ja LED-ekraanil vilgub viimati seatud temperatuur, mida saate reguleerida nupu „Setting” abil. Seade on tsükliline ja seda saab muuta vahemikus -16°C kuni -22°C . 5 sekundi pärast kinnitatakse seatud temperatuur.

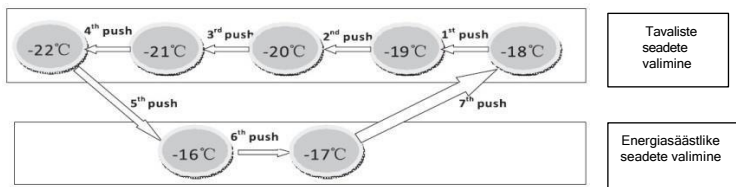

Lukustamine

Hoidke režiimi- ja seadeid nuppu samaaegselt 3 sekundit all; nupud lukustuvad ja lukustuse indikaator aktiveerub. Nuppude lukustuse vabastamiseks hoidke režiimi- ja seadeid nuppu samaaegselt 3 sekundit all.

Toide

Seadme väljalülitamiseks hoidke nuppu „Setting” 5 sekundit all. Seadme sisselülitamiseks hoidke nuppu „Setting” uuesti 5 sekundit all.

Temperatuuri näidik

Oluline! LED-ekraan näitab seatud temperatuuri režiimi, mitte tegelikku temperatuuri.

Uks avatud signaal

Kui unustate ukse 5 minuti jooksul sulgeda, kostab ukse avatuse signaal 3 korda iga 5 sekundi järel ja kestab 5 minutit. Kui uks ei ole 5 minuti pärast ikka veel suletud, kostab helisignaal seni, kuni ukse sulgete.

Kõrge temperatuuri signaal

Kui temperatuur on 3 tunni pärast töötamist kõrgem kui -8°C , kuvab LED-ekraan vaheldumisi „ht” ja tegeliku temperatuuri („ht” tähendab kõrget temperatuuri) ning kostab 1 Hz sagedusega signaal, kuni vajutate mõnda nuppu, et see välja lülitada.

Värske toidu külmutamine

- Külmik sobib värske toidu külmutamiseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
- Suurema külmutamisvõimsuse saavutamiseks asetage värske toit külmikusse pärast seda, kui superkülmutamise funktsioon on töötanud 26 tundi.
- Täitke külmik värske toiduga, mida soovite külmutada.
- 24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on märgitud andmetabelil.
- Ülikülmutamine kestab 52 tundi: selle aja jooksul ärge lisage külmutamiseks muid toiduaineid.

Külmutatud toiduainete säilitamine

Esmakordsel kasutamisel või pärast pikka kasutamata perioodi. Enne toiduainete paigutamist kambrisse laske seadmel töötada superkülmutamise režiimis.

Soovitav temperatuur: -18°C . Soovitava seadistuse korral on toiduainete parim säilitusaeg sügavkülmas kuni 1 kuu. Muude seadistuste kasutamisel võib parim säilitusaeg lüheneda.

Oluline Juhul, kui külmik juhuslikult sulab, nt kui toiteallikas on katkestatud kauem kui tehniliste andmete tabelis

„suurendamise aeg”, tuleb sulatatud toit kiiresti ära tarbida või kohe valmistada ja seejärel (valmistamise järel) uuesti külmutada.

Sulamine

Sügavkülmutatud või külmutatud toiduained võib sulatada sügavkülmikus või toatemperatuuril enne tarbimist, sõltuvalt selleks protseduuriks kättesaadavast ajast.

Väikeseid portsjoneid võib küpsetada sulatamata, otse sügavkülmikust. Sel juhul võtab küpsetamine kauem aega.

Jää valmistamine

See seade võib olla varustatud ühe või mitme jääkuubikuvormiga.

Kasulikud soovitused ja näpunäited

- Külmutamisprotsessi maksimaalseks ärakasutamiseks on siin mõned olulised näpunäited:
- 24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on märgitud andmetabelil;
- Seadme tarkvara poolt juhitud sügavkülmutamise režiim kestab 52 tundi. Selle aja jooksul ärge lisage külmutamiseks rohkem toitu.

Igapäevane

- Külmutage ainult kõrgeima kvaliteediga, värsket ja täiesti puhtat toitu.
- Valmistage toit väikeste portsjonitena, et see külmutuks kiiresti ja täielikult, ning seejärel saate sulatada ainult vajaliku koguse.
- Pakendage toit alumiiniumfooliumisse või polüetüleenkilesse ja veenduge, et pakend on vaakumiga suletud.
- Ärge laske värskel, külmutamata toidul puutuda kokku külmutatud toiduga, kuna see põhjustab külmutatud toidu temperatuuri tõusu.
- Jäätis, mida süüakse kohe pärast külmikust väljavõtmist, võib põhjustada külmumistest tingitud nahakahjustusi.
- Soovitav on märkida igale pakendile külmutamise kuupäev, et seda oleks külmkapist lihtsam välja võtta ja vähendada külmumise ohtu.
- Soovitav on märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaks jälgida säilitusaega.

Külmutatud toidu säilitamise näpunäited

Selle seadme maksimaalseks ärakasutamiseks peaksite tegema järgmist:

- Veenduge, et jaemüüjad hoiustavad külmutatud toiduaineid nõuetekohaselt.
- Veenduge, et külmutatud toit toimetatakse poest külmutusseadmesse võimalikult kiiresti.
- Ärge avage ust sageli ega jätke seda avatuks kauem kui vaja.
- Sulatanud toit rikneb kiiresti ja seda ei saa uuesti külmutada.
- Ärge ületage toidu tootja poolt määratud säilitusaega.
- Hoidke erinevaid toiduaineid erinevates kambrites vastavalt allolevale tabelile:

Külmiku osad	Toidu tüüp
Külmiku sahtlid/riiulid	• Pika säilivusajaga toiduained. • Alumine sahtel/riiul – värsked liha, linnuliha ja kala jaoks. • Keskmine sahtel/riiul – külmutatud köögiviljad, krõpsud. • Ülemine kast/riiul – jäätisele, külmutatud puuviljadele, külmutatud pagaritoodetele.

Puhastamine

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadme sisemust, sealhulgas lisaseadmeid, regulaarselt puhastada.



Ettevaatus Seadet ei tohi puhastamise ajal vooluvõrku ühendada. Elektrilöögi oht! Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti või lülitage automaatne lüliti välja. Ärge puhastage seadet kunagi aurupuhastiga. Niiskuse võib koguneda elektrilistes kuum aur võib kahjustada plastosad. Seade peab enne uuesti kasutamist olema kuiv.

Oluline! Eeterlikud õlid ja orgaanilised lahustid võivad kahjustada plastosad

osad, nt sidrunimahla või apelsinikoore mahl, võihape, äädikhape sisaldavad puhastusvahendid.

- Ärge laske sellistel ainetel seadme osadega kokku puutuda.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Eemaldage toit sügavkülmikust. Hoidke seda hästi pakendatuna jahedas kohas.
- Lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti või lülitage automaatne lüliti välja.
- Puhastage seade ja lisatarvikud lapiga ja leige veega. Puhastamise järel pühkige seadme pinnad puhta veega niisutatud lapiga ja kuivatage.
- Kondensaatorisse kogunenud tolm suurendab energiatarbimist. Seetõttu puhastage seadme tagaküljel asuv kondensaator kord aastas põhjalikult pehme harja või tolmuimejaga.
- Kui seade on kuiv, lülitage see uuesti sisse.

Igapäevane kasutamine

Külmiku sulatamine

Külmik kaetub järk-järgult jäätumisega. See jäätumine tuleb eemaldada. Ärge kasutage kunagi teravaid metallist tööriistu, et kraapida jäätumist aurustist, kuna see võib seda kahjustada.

Kui siseseinale on kogunenud palju jääd, tuleb see täielikult sulatada järgmiselt:

- ühendage seade vooluvõrgust lahti;
- võtke sealt välja säilitatavad toiduained, mähkige need mitmesse paberikihisse ja asetage jahedasse kohta;
- jätke uks lahti ja asetage seadme alla anum sulanud vee kogumiseks;
- kui sulatamine on lõppenud, kuivatage sisemus põhjalikult;
- ühendage seade uuesti vooluvõrku, et see uuesti sisse lülitada.

1) Kui aurutaja asub seadme tagaküljel.

Vigade leidmine

⚠ Hoiatus! Enne veaotsingut ühendage seade vooluvõrgust lahti. Ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik võib teha veaotsingutöid, mida käesolevas juhendis ei ole kirjeldatud.

Oluline Seade tekitab tavapärase töö ajal müra (kompressor, külmutusaine ringlus).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Pistik ei ole ühendatud või on lahti, või seade on välja lülitatud.	Ühendage seade pistikupesaga ja lülitage sisse.
	Kaitsme on läbi põlenud või defektne	Kontrollige kaitset ja vahetage see vajadusel välja.
	Pistikupesa on rikkis	Elektrilised rikked peab parandama elektrik.
Seade jahutab liiga palju	Ümbritseva õhu temperatuur on liiga madal või seade töötab maksimaalsel seadistusel 22 °C.	Keerake temperatuuri regulaator ajutiselt madalamale seadistusele.
Toit ei ole piisavalt külmunud	Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.	Vaadake jaotist esialgse temperatuuri seadistamise kohta.
	Uks on olnud avatud pikka aega lahti.	Avage uks ainult vajaduse korral.
	Viimase 24 tunni jooksul on seadmesse pandud palju kuumu toitu.	Seadke ajutiselt madalam temperatuur.
	Seade asub soojusallika lähedal.	Vaadake seadme paigaldamist käsitlevat jaotist.
Uksetiheduse tugev jäätumine		Soojendage ettevaatlikult ukse tihendi osa, mis ei kleepu, fööniga (seadke fööni jahedale režiimile). Samal ajal kohandage kätega ukse tihendit, et see oleks õiges kujus nii, et see sulgudes tihedalt korpuse vastu sobiks.
Ebatavalised müra	Seade ei ole tasapinnaline.	Kontrollige seadet ja tasakaalustage see.
	Seade puudutab seina või muid esemeid.	Liigutage seadet veidi.
	Seadme välisküljel olev komponent, näiteks toru, puudutab seadme teist osa või seina.	Vajaduse korral eraldage puudutavad osad ettevaatlikult.

GARANTIITEENINDUS

KUI TEIE KÜLMKAPP EI TÖÖTA ÕIGESTI, KONTROLLIGE, KAS SAATE RIKKE PÕHJUSE ISE EEMALDADA. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, võtke telefoni teel või kirjalikult ühendust lähima külmutusseadmete teenindusega. Nendega ühendust võttes esitage kindlasti külmutusseadme mudel (MODEL) ja seerianumber (Serial No). See teave on toodud külmiku siseseinale kinnitatud tootemärgistusel.

Remondiküsimuste korral võtke ühendust **SNAIGÉ HOME SERVICE**'iga numbril +370 617 77272

Tööaeg*: esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti

kell 8:00–16:30, reedeti kell 8:00–14:00

või e-posti teel adressiservisas@snaigehome.com Pühadel suletud.

KLIENTIDE TÄHELEPANU!

Külmsaadme ostmisel kontrollige, et see oleks töökorras ja täielik.

LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. Hoolimata kasutusjuhendis loetletud juhistest ja nõuetest on siiski võimalik külmutusseadet kahjustada ja KAOTADA ÕIGUS TASUTA GARANTIITEENUSELE. Garantiiteenuse raames vahetatakse külmutusseadme defektid (kuid mitte purunenud) osad ja komponendid tasuta välja.

Garantiiaeg:

Snaigé kodumasinate külmutusseadmetele kehtib 24-kuuline garantiit alates ostukuupäevast.

Kõik täiendavad garantiid, kui need on kohaldatavad, kehtivad ainult pärast seadme registreerimist 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast veebisaidil: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Kaubanduslikul eesmärgil kasutatavatele kodumasinatele (kauplustes, hotellides, baarides ja muudes mitte-kodustes kohtades) kehtib 6-kuuline garantiit.

Vertikaalsed vitriinkülmikud ja veinikülmikud on kaetud 12-kuulise garantiiga.

Garantiiremonti nõuded:

Teil peab olema kassakviitung või muu dokument, mis kinnitab ostu müüjalt, millel on märgitud külmutusseadme müügi kuupäev ja poe tempel.

TÄHELEPANU! Kui kassatšekk või muu dokument, mis kinnitab toote ostmist müüjalt, ei sisalda müügi kuupäeva või kui see on ebaselge, arvutatakse garantiiperiood külmutusseadme tootmiskuupäevast.

TÄHELEPANU! Külmsaadme peab olema ühendatud maandatud elektrivõrguga, paigaldatud ja kasutatud rangelt vastavalt tootja juhistele, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Garantii lõpeb:

ostja poolt transpordi käigus tekitatud mehaanilise kahjustuse või muu kahjustuse tõttu ostetud külmutusseadme korpusele. Vaidluse korral tuleb esitada külmutusseadme pakend.

Tõrgete, purunenud osade, ebaõige kasutamise, paigaldamise, vooluvõrku ühendamise või toote transpordi tõttu, mis on vastuolus seadme kasutusjuhendis kirjeldatud tootja juhistega.

Kui külmsaadme on kasutatud ebasanitaarsetes tingimustes, on seadme rikke põhjuseks putukad, närilised ja muud välised tegurid.

Kui külmutusseadme on garantiiperioodi jooksul remonditud muude isikute poolt kui Snaigé ametlikud esindajad Leedus.

Muud tingimused:

Garantii ei kata seadme sisemist lambipimi, sisemist klaasi ja plastosad (lisatarvikud).

Kui garantiiperioodi jooksul ostja keeldub külmutusseadme või nõuab selle asendamist uuega, **kui defekt on parandatav**, peab ostja hüvitama ettevõttele külmutusseadme tagastamise või asendamisega seotud kulud.

Asendatud külmutusseadme garantiiperiood arvestatakse alates asendatud seadme müügikuupäevast, mis on märgitud garantiit töötunnistusele, märkides, et seade on asendatud.

Kui Snaigé ametlikule esindajale helistatakse ilma otustõendita või kui külmutusseadme garantiiperiood on lõppenud, seade on garantiiperioodi jooksul remonditud muus kui eespool nimetatud teeninduskeskuses, seadme kasutusjuhendit ei ole järgitud, **peab ostja tasuma teenindustehnikute transpordi- ja tööjõukulud vastavalt Snaigé ametlike esindajate hinnakirjale.**

Mudel (Mudel)	F 21SM-TT000EH
Kodumasina külmutusseadme mudeli kategooria: sügavkülmik	
Kogumahutavus, l	242
Kasulik sügavkülmiku mahutavus, l	242
Tegelik elektritarbimine sõltub seadme kasutustingimustest ja asukohast	
Energiaühikuse klass	E
Aastane elektritarbimine [kWh/aasta]	214
Kliimaklass	N, ST
Külmavaba süsteem	Ei
Külmiku tähtede arv	*/*** (ruum, kus tooted säilitatakse temperatuuril -18 °C või madalamal)
Külmutusvõimsus, kg/24 tundi	11
Soovitav temperatuuriseade toidu optimaalseks säilitamiseks	-18
Mõõtmed (K/L/S), cm	170 / 60 / 60
Akustiline müra [dB(A) re1 pW	40
Sisseehitatud seade	Ei
EPRELi registreerimisnumber: 1905522 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1905522	
Elektrienergia andmed on toodud toote etiketil.	

MÄRKUS.

Tootja jätab endale õiguse muuta kasutusjuhendis kirjeldatud toodete tehnilisi parameetreid ja konfiguratsiooni igal ajal ilma eelneva etteatamiseta.