

Naudojimo instrukcija

BEŠERKŠNIS ŠALDYTUVAS SIDE BY SIDE

SNAIGĖ

MRF30FB-P5CB2EH



www.snaigehome.com

Savo saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją, įskaitant patarimus ir išpėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi prietaisą naudojantys asmenys būtų susipažinę su jo naudojimo ir saugos instrukcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos liktų su prietaisu, jei jis bus perkeltas ar parduotas, kad visi, kurie jį naudos per visą jo naudojimo laiką, būtų informuoti apie teisingą prietaiso naudojimą ir saugą.

Siekiant apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl jų nesilaikymo.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinį, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir yra informuoti apie pavojus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įdėti ir išimti daiktus iš šio prietaiso.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus.
- Jei išmetate prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės, perkirpkite jungiamąjį kabelį (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų su juo žaisti ir gauti elektros smūgį arba įstrigti viduje. Šio prietaiso durelės turi magnetines sandarikles. Jei keičiate senesnę prietaisą su spyruokliniu užraktu (durų arba dangčio sklėsčiu), prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklė yra pašalinta. Tai padės išvengti mirtino pavojaus vaikams.

Bendrieji saugos patarimai

 **DĖMESIO!** Laikykitė prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, kad pagreitinumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

 **DĖMESIO!** Neapgadinkite šaldymo agento kontūro.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite kitų elektros prietaisų (pvz., ledų gaminimo aparatų) šaldytuvų viduje, jei jie nėra gamintojo patvirtinti šiam tikslui.

 **DĖMESIO!** Nelieskite lemputės, jei ji buvo įjungta ilgą laiką, nes ji gali būti labai karšta.

 **ISPĖJIMAS!** Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

 **ISPĖJIMAS!** Neduokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių prietaiso gale.

- Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiu kuru. Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldymo agentas izobutanas (R-600a) – gamtinės kilmės dujos, kurios yra labai ekologiškos, tačiau degios.

- Perkeliant ir montuojant prietaisą, įsitikinkite, kad nė viena šaldymo grandinės dalis nėra pažeista.

- Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių.

- Gerai vėdinama patalpa, kurioje yra prietaisas.

- Pakeisti šio prietaiso specifikacijas ar jį modifikuoti bet koku būdu yra pavojinga. Bet koks kabelio pažeidimas gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.

- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pvz.

- parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse;

- ūkiuose ir viešbučiuose, moteliuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;

- nakvynės namuose;

- maitinimo ir panašios nekomercinės aplinkos.

 **DĖMESIO!** Visos elektrinės sudedamosios dalys (kištukas, maitinimo laidas, kompresorius ir kt.) turi būti keičiamos sertifikuotame aptarnavimo centre ir kvalifikuoto aptarnavimo personalo.

 **DĖMESIO!** Kartu su šiuo prietaisu tiekiamą lemputę yra „specialios paskirties lemputė“, kuri gali būti naudojama tik su tiekiamu prietaisu. Ši „specialios paskirties lemputė“ netinka buitiniam apšvietimui.

- Maitinimo laido negalima prailginti.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nėra suspaustas ar pažeistas prietaiso galine dalimi. Suspaustas ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso kištuką.
- Negalima traukti maitinimo laido.
- Jei maitinimo kištuko kontaktas yra laisvas, neįjunkite kištuko. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lempos.
- Šis prietaisas yra sunkus. Perkeliant jį reikia elgtis atsargiai.
- Negalima išimti ar liesti daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei rankos yra šlapios, nes tai gali sukelti odos nubrozdinimus ar nušalimus.
- Venkite ilgalaikio prietaiso veikimo tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite karštų daiktų ant plastiko dalių.
- Nelaikykite maisto produktų tiesiai prie galinės sienelės.
- Atšildyti šaldytus maisto produktus negalima vėl šaldyti.¹⁾
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite pagal šaldytų maisto produktų gamintojo nurodymus.¹⁾
- Būtina griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų dėl laikymo prietaiso viduje.
- Žiūrėkite atitinkamas instrukcijas.
- Nelaikykite gazuotų gėrimų šaldiklyje, nes tai sukuria slėgį ant talpyklos, o tai gali sukelti sprogimą ir sugadinti prietaisą.
- Ledai ant pagaliuko gali sukelti nušalimą, jei valgomi tiesiai iš prietaiso.¹⁾
- Kad maistas nesugestų, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.
- Ilgai atidarius dureles, gali smarkiai pakilti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas nuotekų sistemas.
- Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite vandens tiekimo sistemą, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir nenutekėtų ant kitų maisto produktų.
- Dviejų žvaigždučių skyriai šaldytiems maisto produktams (jei yra prietaiso) tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti ar ruošti ir ledo kubeliams gaminti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai (jei yra prietaiso) nėra tinkami šviežiems maisto produktams šaldyti.
- Jei prietaisas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atviras, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėšiai.

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant priežiūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, kad pašalintumėte šaldiklio apšalimą – naudokite plastikinį grandiklį
- Reguliariai tikrinkite, ar šaldytuvo drenažo sistemoje nėra atitirpusių vandens. Jei reikia, išvalykite drenažo sistemą. Jei drenažo sistema užsikimšusi, vanduo kaupsis prietaiso apačioje.

Montavimas.

Svarbu! Atliekant elektros jungimą, atidžiai laikykitės konkrečiuose skyriuose pateiktų instrukcijų.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei prietaisas yra pažeistas, jo neprisijunkite. Apie bet kokią pažeidimą nedelsdami praneškite parduotuvėje, kurioje jį įsigijote. Šiuo atveju išsaugokite pakuotę.

- Prieš įjungiant prietaisą, rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kad alyva galėtų susigerti atgal į kompresorių.

- Aplink prietaisą turi būti užtikrinta pakankama oro cirkuliacija; nepakankama oro cirkuliacija gali sukelti perkaitimą. Norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją, laikykitės montavimo instrukcijų.

- Jei įmanoma, prietaiso nuotoliniai elementai turėtų būti pastatyti prie sienos, kad nebūtų liečiami ar užkliūti karšti elementai (kompresorius, kondensatorius) ir būtų išvengta galimų nudegimų.

- Prietaisas neturi būti pastatytas šalia radiatorių ar vėryklių.

- Įsitikinkite, kad po prietaiso įrengimo kištukas yra pasiekiamas.

Techninė priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį prietaisą turi aptarnauti įgaliotas aptarnavimo centras, o keisti galima tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

- Negalima į prietaisą dėti karštų maisto produktų.
- Nepakraukite maisto produktų arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai.
- Užtikrinkite, kad maistas neliesytų skyriaus (-ių) galinės sienelės.
- Jei dingsta elektra, neatidarykite durelių.
- Dažnai neatidarykite durelių.
- Nelaikykite durelių atvirų per ilgai.
- Nenustatykite termostato taip, kad jis viršytų žemiausią temperatūrą.
- Visi priedai, tokie kaip stalčiai, lentynos ir grotelės, turėtų būti laikomi savo vietose, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas.

Aplinkos apsauga



Šis prietaisas neturi dujų, kurios galėtų pažeisti ozono sluoksnį, nei jo aušinimo grandinėje, nei izoliacijos medžiagose. Prietaisas neturi būti išmetamas su buitinėmis atliekomis ir šiukšlėmis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų. Prietaisas turi būti išmestas pagal vietos valdžios institucijų nustatytas prietaisų šalinimo taisykles. Stenkitės nepažeisti aušinimo bloko, ypač šilumokaičio.



Šiame prietaiso naudojamos medžiagos, pažymėtos simboliu

, gali būti perdirbamos.



Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos. Vietoj to, jis turi būti nuneštas į atitinkamą surinkimo punktą, skirtą

elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui. Užtikrindami, kad šis prietaisas būtų išmestas tinkamai, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios kitaip galėtų atsirasti dėl netinkamo šio prietaiso atliekų tvarkymo. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į savo vietos tarybą, arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

Pakuotės medžiagos



Medžiagos, pažymėtos simboliu „“, gali būti perdirbtos. Pakuotę išmeskite į tinkamą perdirbimui skirtą konteinerį.


Prietaiso išmetimas kaip atliekos

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite jį kaip atliekas.

ĮSPĖJIMAS  Naudodami, prižiūrėdami ir išmesdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į simbolį, panašų į kairėje esantį, kuris yra prietaiso gale (galiniame skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranžinės spalvos. Šis simbolis reiškia gaisro pavojų. Šaldymo agentų vamzdžiai ir kompresorius yra užpildyti degiomis medžiagomis. Naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu.



Apžvalga


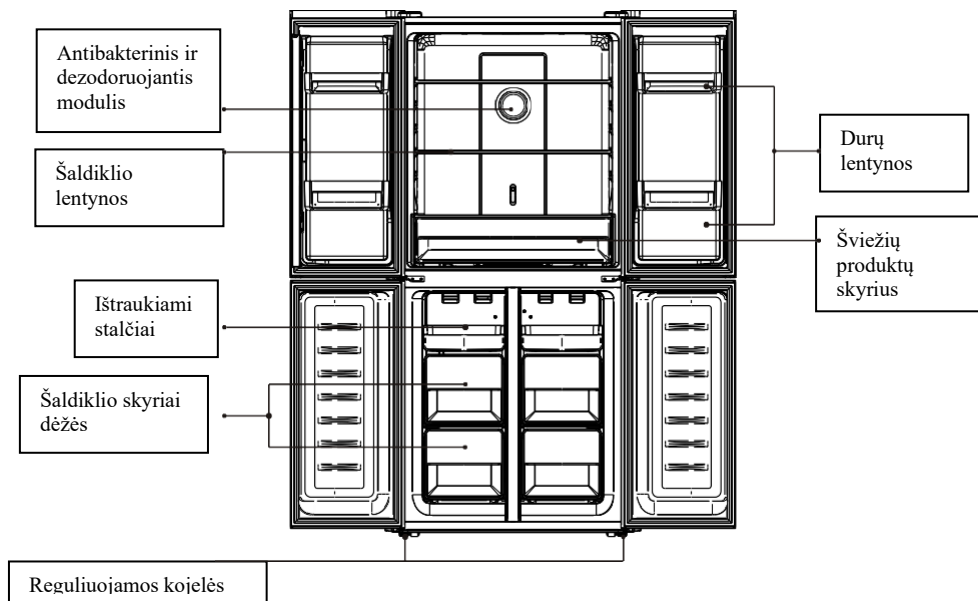


Šis paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio;
Tikrasis prietaisas gali skirtis.

Įrengimas

Reikalingas plotas



- Palikite pakankamai vietos durims atidaryti

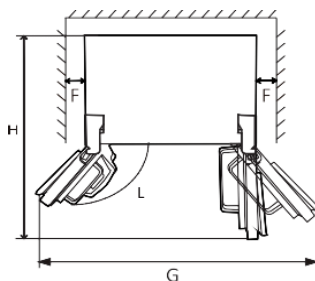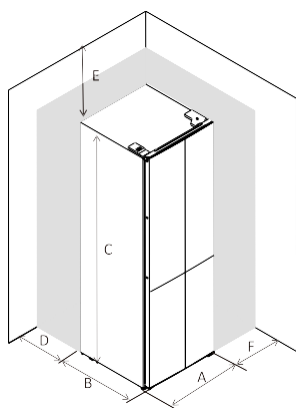

A	790
B	620
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1580
H	1410
L	135e

Išlyginkite šaldytuvą

Norėdami tai padaryti, sureguliuokite du reguliuojamas kojeles prietaiso priekyje. Sukant pagal laikrodžio rodyklę - prietaisą aukštiname, prieš laikrodžio rodyklę – žeminame.

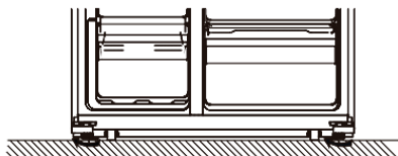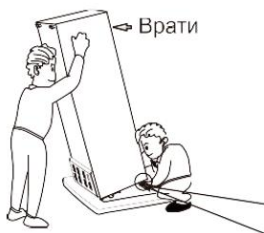


Durų išlyginimas

Po transportavimo arba kai durų balkonai yra pakrauti maistu ar gėrimais, viršutinės dvi durys gali būti nesuderintos. Durims sureguliuoti naudojamos 3 C tipo poveržlės. Duris išlyginkite pagal toliau nurodytą procedūrą.



Įrengimas


1. Prieš tikrindami durų išlyginimą, įsitikinkite, kad prietaisas stovi lygiagrečiai.
2. Jei viršutinės dvi durys atrodo nesuderintos, šiek tiek pakelkite apatinę durų dalį ir įdėkite C tipo poveržlę tarp durų apačios ir vidurinės vėrio.

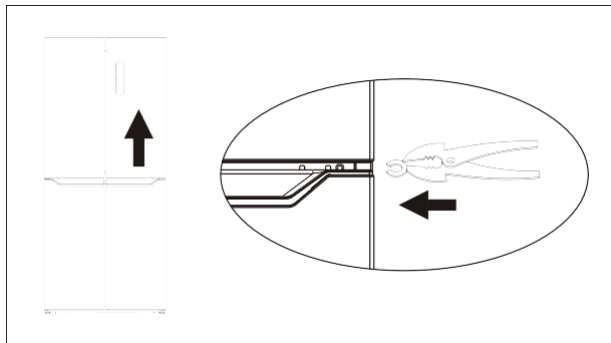


⚠ Įspėjimas! Būkite atsargūs, kad durys nesuspaustų pirštų. Naudokite įrankį.

Guminės tarpinės

Ant kiekvienų durų yra po vieną guminę tarpinę. Jie veikia kaip spyruoklės, kurios sumažina smūgį, kai durys uždaromos.



Prašome neišimti guminių tarpinių. Jei jų nėra duryse, paimkite iš priedų maišelio ir įdėkite jį į durų ertmę.

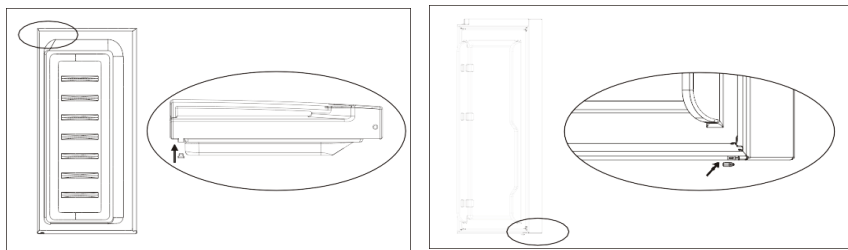

Įrengimas

Įrengimas

Įrenginį įrengti vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą įrenginio duomenų lentelėje.

Šaldytuvams su klimato klase:

- Išplėstinis vidutinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C (SN);
- Vidutinė: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 32 °C (N);
- Subtropinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 38 °C (ST);
- Tropinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 43 °C (T);

Vieta

Prietaisas turi būti tinkamai įrengtas, atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir kt. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti spintos gale. Norint pasiekti geriausią našumą, jei prietaisas yra po pakabinamomis lubomis, minimalus atstumas tarp korpuso viršaus ir lubos turi būti ne mažiau kaip 100 mm aukščio. Idealiu atveju prietaisas neturėtų būti montuojamas po pakabinamomis lubomis. Kruopštų išlyginimą užtikrina viena arba dvi reguliuojamos kojelės spintos apačioje. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.


Įspėjimas! Prietaisą turi būti galima atjungti nuo elektros tinklo, todėl po montavimo lizdas turi būti lengvai pasiekiamas. Šis šaldytuvas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Elektros jungtis

Prieš įjungiant prietaisą, įsitikinkite, kad ant gaminio plokštelės nurodyta įtampa ir dažnis atitinka jūsų namų elektros tinklo parametrus. Prietaisas turi būti įžemintas. Maitinimo kabelio kištukas yra su įžeminimo kištuku. Jei jūsų namuose esančios maitinimo kabelio lizdo nėra įžemintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminto lizdo su srovės regulatoriumi, pasikonsultavę su kvalifikuotu elektriku. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei aukščiau nurodyti reikalavimai nėra įvykdyti ir nesilaikoma saugos taisyklių.

1. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

Šaldytuvo valdymo panelė

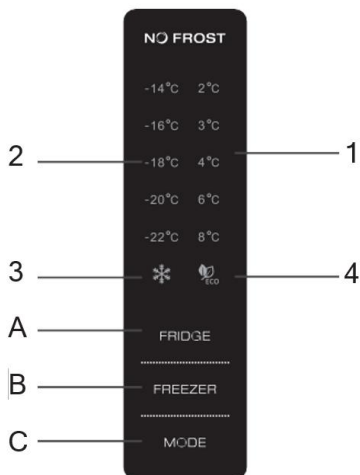

1.1 Mygtukai

- A. Šaldytuvo temperatūros reguliavimas
- B. Šaldiklio temperatūros reguliavimas
- C. Režimai

1.2 LED valdymo panelė

- 1. Šaldytuvo temperatūra
- 2. Šaldiklio temperatūra
- 3. Greitas šaldymas
- 4. ECO režimas

2.0 DARBO REŽIMAI

Ijungus maitinimą, valdymo skydelis 3 sekundes bus apšviestas 100 %, o tada parodys ankstesnį nustatytą temperatūrą arba veikimo režimą prieš išjungiant maitinimą. Po to galite reguliuoti šaldiklio arba šaldytuvo skyrių temperatūrą arba veikimo režimą.

2.1 Valdymo skydelis

2.1.1 Atidarius šaldytuvo skyriaus duris, skydelis bus apšviestas 2 minutes.

2.1.2 Pultas bus apšviestas, kai bus paspaustas bet kuris mygtukas, o po 2 minučių nuo paskutinio veiksmo apšvietimas bus išjungtas.

2.1.3 Ekranas įprasto veikimo metu

Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodymas: rodo dabartinį nustatytą temperatūrą.

Šaldiklio skyriaus temperatūros rodymas: rodo dabartinį nustatytą temperatūrą.

3.0 MYGTUKAI

3.1 ŠALDYTUVAS

Paspauskite mygtuką FRIDGE (ŠALDYTUVAS), kad nustatytumėte šaldytuvo skyriaus temperatūrą vartotojo režimu arba SUPER režimu. Paspauskite mygtuką keletą kartų iš eilės, temperatūra keisis cikliška: „2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C“, pasirinkimas bus patvirtintas po 5 sekundžių, kai mirksės šaldytuvo temperatūros piktogramos.

ECO režimu šis mygtukas neveikia.

3.2 ŠALDIKLIS

Paspauskite mygtuką „FREEZER“, kad nustatytumėte šaldiklio skyriaus temperatūrą vartotojo režimu. Paspauskite mygtuką keletą kartų iš eilės, temperatūra keisis cikliška: „-14 °C, -16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C“, pasirinkimas bus patvirtintas po 5 sekundžių, kai mirksės šaldiklio temperatūros piktogramos.

ECO ir SUPER režimuose šis mygtukas nereaguoja.

3.3 REŽIMAS

Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinkite veikimo režimą: ECO, SUPER ir vartotojo režimą.

Pasirinkus ECO režimą, ECO piktograma bus įjungta, o kitos piktogramos bus išjungtos.

Pasirinkus SUPER režimą, užsidegs SUPER piktograma ir šaldytuvo temperatūros piktograma, o kitos piktogramos bus išjungtos.

Pasirinkus vartotojo režimą, galite reguliuoti šaldytuvo ir šaldiklio skyrių temperatūrą, paspaudžiant mygtukus FRIDGE ir FREEZER.

4.0 ECO REŽIMAS

Paspauskite mygtuką MODE, kad pasirinkite ECO režimą, ECO piktograma mirgės 5 sekundes, o tada ECO režimas bus patvirtintas.

ECO režimu prietaisais automatiškai nustatys šaldiklio ir šaldytuvo skyrių temperatūrą pagal aplinkos temperatūrą.

Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinkite kitą veikimo režimą ir išeitumėte iš ECO režimo.

5.0 Super - Greito šaldymo režimas

Paspauskite MODE mygtuką, kad pasirinkite Super režimą. Jis bus patvirtintas po 5 sekundžių, kai mirksės Super piktograma.

Super režimu „FREEZER“ mygtukas nereaguos į jokią paspaudimą. Norėdami išeiti iš Super režimo,

- Nustatykite režimą naudodami MODE mygtuką,
- Arba po 50 valandų Super režimo šaldytuvas automatiškai jį išjungs ir grįš prie ankstesnių nustatymų.

Naudinga informacija: Jei planuojate vienu metu užšaldyti didelį kiekį maisto, nustatykite Super režimą 24 valandos iš anksto.

Įspėjimas:

Super režimu šaldytuvas dirbs intensyviau. Todėl šaldytuvo triukšmas bus šiek tiek didesnis nei įprastai.

6.0 Durų atidarymo signalas

Jei šaldytuvo (viršutinės) durys lieka atidarytos 90 sekundžių, periodiškai skambės signalas, kol durys bus uždarytos.

Kasdienis naudojimas

Pirmas naudojimas

Vidaus valymas – prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, vidų ir visus vidinius priedus nuplaukite drungnu vandeniu ir šiek tiek neutraliu muilu, kad pašalintumėte būdingą naujo prietaiso kvapą, tada gerai išdžiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

Kasdienis naudojimas

Šviežių produktų šaldymas

Šaldiklio skyrius skirtas šviežiams maisto produktams šaldyti ir šaldytų arba giliai šaldytų produktų ilgam laikymui.

Šaldytuvą užpildykite šviežiais produktais, kuriuos norite užšaldyti.

Maksimalus produktų, kuriuos galima užšaldyti, laikas yra 24 valandos, kaip nurodyta gamintojo etiketėje.

Greitai gendančių produktų laikymas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio, leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas žemoje temperatūroje.

Svarbu! Atsitiktinio atšildymo atveju, pavyzdžiui, jei elektros tiekimas nutraukiamas ilgiau nei nurodyta techninių specifikacijų lentelėje, atšildyti maisto produktai turi būti greitai suvartoti arba iškart gaminami ir tik po to (po virimo) vėl užšaldyti.

Atšildymas

Giliu šaldymu arba užšaldyti maisto produktai prieš vartojimą gali būti atšildomi šaldiklyje arba kambario temperatūroje, priklausomai nuo šiai operacijai skirto laiko.

Mažos porcijos gali būti gaminamos netgi neužšildytos, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimas užtruks ilgiau.

Šviežių produktų zonos temperatūros reguliavimas

- Šviežių produktų temperatūrą galima reguliuoti pagal saugomų maisto produktų rūšį.
- Stumkite rankenėlę iš apačios į viršų, ir šviežių produktų zonos temperatūra palaipsniui mažės.
- Kai rankenėlė yra „CRISPER“ padėtyje, šviežių produktų zona gali veikti kaip daržovių dėžė ir palaikyti tinkamą temperatūrą bei drėgmę vaisiams ir daržovėms.
- Kai rankenėlė yra viršutinėje padėtyje, ji tinka trumpalaikiam žuvies ar kitų šviežių maisto produktų laikymui.
- Maistas išliks šviežias, bet nebus užšaldytas, todėl tai yra geriausias pasirinkimas šviežiams maisto produktams laikyti.




Patarimai: Kai rankenėlė yra viršutinėje padėtyje, rekomenduojama nustatyti šaldytuvo temperatūrą žemiau 4 °C ir laikymo trukmę ne ilgiau kaip 3 dienas, kad maistas išliktų kuo šviežesnis.

Kasdienis naudojimas


Lentynų reguliavimas

Šaldytuvo sienoje yra lentynų kreipiamosios, kad lentynas būtų galima reguliuoti iki norimo aukščio

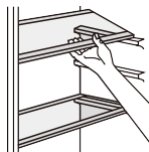

Durų lentynų reguliavimas

Laikykite norimo dydžio produktus, lentynų aukštį galima reguliuoti kryptimi kaip parodyta rodyklėmis paveikslėlyje.

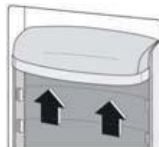

Temperatūros nustatymai

Rekomenduojami temperatūros nustatymai	
Aplinkos temperatūra	Temperatūros nustatymai
Vasara	Šaldytuvas nustatytas į 4 °C
	Šaldiklis nustatytas į -18 °C
Įprasta	Šaldytuvas nustatytas į 4 °C
	Šaldiklis nustatytas į -18°C
Žiema	Šaldytuvas nustatytas į 4 °C
	Šaldiklis nustatytas į -18°C

Naudingi patarimai

Patarimai saugojimui

Kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti šaldymo procesą, pateikiame keletą svarbių patarimų:

- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas duomenų plokštelėje;
- Šaldymo procesas trunka 24 valandas. Per šį laikotarpį negalima dėti papildomų maisto produktų šaldymui; šaldykite tik aukštos kokybės, šviežius ir gerai nuvalytus maisto produktus;
- Paruoškite maistą mažomis porcijomis, kad jis būtų greitai ir visiškai užšaldytas, o vėliau būtų galima atšildyti tik reikiamą kiekį;
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną ir įsitikinkite, kad pakuotės yra vakuuminiu būdu uždaromos.
- Neleiskite, kad šviežias, užšaldytas maistas liestųsi su jau užšaldytu maistu, taip išvengiant pastarojo temperatūros padidėjimo.
- Liesūs maisto produktai išsilaiko geriau ir ilgiau nei riebi maistas; druska sutrumpina maisto produktų galiojimo laiką.
- Ledai, jei valgomi iškart po išėmimo iš šaldiklio, gali sukelti nušalimus.
- Patarina ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų lengviau išimti iš šaldiklio, nes tai gali sukelti odos sužalojimus dėl nušalimo.
- Patarina ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų galima stebėti laikymo trukmę.

Kasdienis naudojimas

Šaldytų maisto produktų laikymo patarimai

Norėdami pasiekti geriausius šio prietaiso rezultatus, turite įsitikinti, kad parduotuvėje parduodami šaldytuvuose laikomi maisto produktai buvo tinkamai laikomi: įsitikinkite, kad šaldytuvuose laikomi maisto produktai iš parduotuvės į šaldytuvą būtų pristatyti per kuo trumpesnę laiką;

Negalima dažnai atidaryti durelių arba palikti jas atviras ilgiau nei būtina.

Atšildyti maisto produktai pradeda gesti ir negali būti pakartotinai užšaldyti.

Negalima viršyti maisto gamintojo nurodyto laikymo termino.

Patarimai, kaip atšaldyti šviežius maisto produktus šaldytuve

Norėdami pasiekti geriausius rezultatus:

- Šaldytuve nelaikykite karštų maisto produktų ar garuojančių skysčių.

- Maistą uždenkite arba įvyniokite, ypač jei jis turi stiprų kvapą.

Patarimai dėl šaldymo šaldytuve

Naudingi patarimai:

- supakuokite į plastikinius maišelius ir padėkite ant stiklinių lentynų virš daržovių dėžės;
- Saugumo sumetimais maistą tokiu būdu laikykite ne ilgiau kaip vieną ar dvi dienas;
- Virti maisto produktai, šalti patiekalai ir kiti: juos reikia uždenkti ir galima laikyti bet kurioje lentynėlėje;
- Vaisiai ir daržovės: juos reikia kruopščiai nuplauti ir sudėti į specialias dėžes;
- Sviestas ir sūris: juos reikia laikyti specialiuose hermetiškuose induose arba suvynioti į aliuminio foliją ar plastikinius maišelius, kad būtų pašalinta kuo daugiau oro;
- Šviežio pieno buteliai: jie turi būti uždenkti dangteliais ir laikomi ant durelių lentynų;
- Bananai, bulvės, svogūnai ir česnakai, laikyti supakuotus;
- Siekiant užtikrinti energijos efektyvumą, visi stalčiai, dėžės ir lentynos turi būti tinkamoje vietoje.

Valymas

Prietaiso vidinės paviršiai, įskaitant priedus, turėtų būti reguliariai plaunami.

 **Dėmesio!** Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Yra elektros smūgio pavojus! Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį arba saugiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valikliu. Drėgmė gali nusėsti ant elektroninių komponentų ir sukelti elektros smūgio pavojų! Karšti garai gali pažeisti plastmasines dalis. Prieš vėl prijungiant prietaisą prie elektros tinklo, jis turi būti sausas.

Dėmesio! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastines dalis, pvz., citrinų sultys ar apelsinų žievelių sultys, sviesto rūgštis, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra acto rūgšties. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.

- Išimkite maistą iš šaldiklio. Laikykite jį vėsioje vietoje, gerai uždenktą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį arba saugiklį.
- Prietaisą ir vidinius priedus valykite šluoste ir drungnu vandeniu. Po valymo nuvalykite šluoste, įmirkyta švariu vandeniu, ir gerai nusauskinkite.
- Kai visi komponentai bus sausi, galite įjungti prietaisą

Lemputės keitimas

Vidinis apšvietimas yra LED tipo. Norėdami jį pakeisti, kreipkitės į kvalifikuotą techninį specialistą.

Trikdžių šalinimas

⚠ Dėmesio! Prieš atlikdami bet kokius gedimų šalinimo darbus, atjunkite maitinimo šaltinį. Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo gali remontuoti prietaisą, kad pašalintų šioje instrukcijoje neminimas problemas. Svarbu! Įprastinio veikimo metu šaldytuvas skleidžia garsus/triukšmą (dėl kompresoriaus veikimo ir šaldymo agento cirkuliacijos).



Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Maitinimo kabelio kištukas visai neįjungtas ir lizdą arba neįjungtas teisingai.	Ijunkite teisingai
	Perdegę saugikliai arba sugedo	Patikrinkite saugiklį ir jei reikia, pakeiskite jį.
	Sugadintas kištukas	Gedimas elektros tinkle turi remonuoti elektrikas.
Prietaisas užšąla arba per daug atšaldo	Temperatūros nustatymas yra per žemas arba prietaisas veikia „Super“ režimu.	Laikinaai nustatykite termostatą į aukštesnę temperatūrą.
Maisto produktai nėra pakankamai užšaldyti.	Temperatūra nėra nustatyta teisingai.	Žiūrėkite skyrių „Temperatūros nustatymas“.
	Durys buvo atidarytos ilgą laiką.	Laikykite duris atviras tiek, kiek reikia.
	Per pastarąsias 24 valandas į prietaisą buvo įdėta daug karšto maisto.	Laikinaai nustatykite termostato žemesnę temperatūrą.
	Prietaisas yra netoli šilumos šaltinio.	Žiūrėkite skyrių apie montavimo vietos pasirinkimą.
Ant durų sandariklio susikaupė daug ledo.	Durų sandariklis netinkamai užsandarinti.	Atsargiai pašildykite durų sandariklį plaukų džiovintuvu. Tuo pačiu metu rankomis suformuokite pašildytą durų sandariklį taip, kad jis tinkamai priglustų prie vietos
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra išlygintas.	Sureguliuokite kojeles.
	Prietaisas liečia sieną ar kitus daiktus.	Švelniai pastumkite prietaisą į šoną.
	Komponentas, pvz., vamzdis prietaiso gale, liečia kitą prietaiso dalį ar sieną.	Jei reikia, atsargiai išlenkite komponentą iš jo vietos, kad jį būtų galima išimti.
Vanduo ant grindų	Vandens išleidimo anga yra užkimšta.	Žiūrėkite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Šoninės sienelės yra karštos	Tai normalu. Ten yra šilumokaicio dalys.	Jei reikia, naudokite pirštines.
Jei gedimas pasikartoja, kreipkitės į aptarnavimo centrą. Lentelėje pateikta informacija yra svarbi, kad technikai galėtų greitai ir teisingai jums padėti.		

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SNAIGĖ HOME** SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Papildoma garantija, jei ji tokia yra, galioja tik užregistravus prietaisą per 30 dienų nuo pirkimo datos internetinėje svetainėje adresu: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Vertikalions vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

TECHNINIŲ DUOMENŲ lentelė (gaminio vardinių parametrų lentelė)

Modelio žymuo (Modelis)	MRF30FB-P5CB2EH
Buitinio prietaiso modelio kategorija: šaldytuvas	
Visa bendra talpa, l	362
Naudinga šaldytuvo talpa, l	237
Naudinga šaldiklio talpa, l	125
Faktinis elektros energijos sunaudojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir pastatymo vietos	
Energijos efektyvumo klasė	E
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus]	262
Klimato klasė	SN, N, ST, T
Bešerkšnė sistema	TAIP
Šaldiklio žymėjimas žvaigždutėmis	*/*** (erdvė, kurioje produktai laikomi -18 °C ar žemesnėje temperatūroje)
Užšaldymo geba, kg / 24 val.	10
Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti	-18 °C
Matmenys (A / P / G), cm	180/ 79 / 62
Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW	39
Įmontuojamasis prietaisas	ne
EPREL registracijos numeris: 2211996 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2211996	
Elektros energijos duomenis rasite gaminio etiketėje	

PASTABA.

Gamintojas pasilieka sau teisę ateityje keisti naudojimo instrukcijoje esančių gaminių techninius parametrus ir komplektaciją.